

HP PSC 2350 series all-in-one

Vartotojo vadovas



HP PSC 2350 series all-in-one



Vartotojo vadovas

© Bendrovė Hewlett-Packard, L.P.,
visos teisės ginamos, 2004.

Informacija, esanti šiame dokumente,
negali būti keičiama be bendrovės
sutikimo.

Bet kokią šio dokumento dalį
kopijuoti, atkurti ar versti į kitą kalbą
be išankstinio raštiško bendrovės
Hewlett-Packard sutikimo draudžiama.



Adobe ir Acrobat logotipai yra Adobe
Systems Incorporated prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai
Jungtinėse valstijose ir/ar kitose
šalyse.

Portions Copyright © 1989-2004
Palomar Software Inc.

HP PSC 2350 series all-in-one apima
bendrovės Palomar Software, Inc.
www.palomar.com spausdintuvo
tvarkyklės technologijų licenciją.

Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP®, ir Windows
2000® yra JAV registruotieji Microsoft
Corporation prekės ženklai.

Intel® ir Pentium® yra bendrovės
Intel Corporation registruotieji prekių
ženklai.

Energy Star® ir Energy Star
logotipas® yra JAV registruotieji
United States Environmental
Protection Agency prekių ženklai.

Leidinio numeris: Q5786-90208

Second edition

Pastabos

Šioje dokumentacijoje pateikta
informacija gali būti keičiama be
įspėjimo ir neturi būti laikoma jokių
bendrovės Hewlett-Packard
įsipareigojimu. Jokie teiginiai šiame
leidinyje neturėtų būti suprantami kaip
papildoma garantija. HP neatsako už
technines ar redakcines klaidas šiame
leidinyje.

Hewlett-Packard Company neatsako
už atsitiktinius ar dėsningus
nuostolius, susijusius arba
susidariusius dėl šio dokumento ir
jame aprašomos programinės
medžiagos pateikimo, veikimo ar
panaudojimo.

Pastaba: Reglamentinė informacija
pateikiama šio vadovo techninės
informacijos skyriuje.



Daugelyje vietovių įstatymai draudžia
kopijuoti toliau išvardytus dalykus. Jei
abejojate, iš pradžių pasiteiraukite
vietos teisininkų.

- Vyriausybinių popieriai arba
dokumentai:
 - Pasai
 - Imigraciniai dokumentai
 - Kai kurių tarnybų
dokumentai
 - Atpažinimo ženklai,
kortelės, ordinarai
- Vyriausybinių ženkleliai:
Pašto ženklai
Maisto kortelės
- Vyriausybinių agentūrų čekiai ir
vekseliai
- Popieriniai pinigai, kelionės
čekiai ir piniginiai pavedimai
- Indėlių pažymėjimai
- Autorių teisėmis saugomi darbai

Saugos informacija



Perspėjimas Norėdami
išvengti gaisro arba elektros
smūgio pavojaus, saugokite
šį gaminį nuo lietaus ir
drėgmės.

Kai naudojate šiuo gaminiu, visada
imkitės elementarių atsargumo
priemonių, kad išvengtumėte galimo
sužeidimo kilus gaisrai ar įvykus
elektros smūgiui.



Perspėjimas Galimas
elektros smūgio pavojus

- 1 Perskaitykite ir supraskite visus
parengimo darbui plakate
pateiktus nurodymus.
- 2 Prietaisą į maitinimo tinklą
junkite tik per įžemintą elektros
lizdą. Jei nežinote, ar elektros
lizdas įžemintas, pasiteiraukite
kvalifikuoto elektriko.
- 3 Laikykitės visų perspėjimų ir
nurodymų, esančių ant gaminio.
- 4 Prieš valydami šį gaminį,
atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- 5 Nestatykite ir nenaudokite šio
gaminio prie vandens arba kai
esate sušlapę.
- 6 Tinkamai pastatykite gaminį ant
tvirto paviršiaus.

- 7 Pastatykite gaminį saugioje
vietoje, kad niekas negalėtų
užlipti ant maitinimo laido ar už
jo užkliūti ir kad maitinimo laidas
nebūtų pažeistas.
- 8 Jei gaminys neveikia, žr. skyrelį
internete Troubleshooting
(Trikčių diagnostika).
- 9 Viduje nėra dalių, kurių techninį
aptarnavimą galėtų atlikti
vartotojas. Paveskite techninę
prižiūrą kvalifikuotam
techninės priežiūros personalui.
- 10 Naudokite gerai vėdinamoje
patalpoje.



Perspėjimas Ši įranga
neveikia, jei nėra pagrindinio
maitinimo šaltinio.

Turinys

1	HP all-in-one apžvalga	5
	Įrenginys HP all-in-one iš pirmo žvilgsnio	5
	Valdymo pulto apžvalga	6
	Naudokite HP Image Zone, kad galėtumėte padaryti daugiau su HP all-in-one	11
2	Daugiau informacijos	19
3	Informacija apie jungimą	21
	Palaikomi ryšio tipai	21
	Prijungti naudojant USB kabelį	22
	Windows spausdintuvo paskirtos naudojimas	22
	Spausdintuvo paskirtos naudojimas (Macintosh OS X)	22
	HP JetDirect 175x sąranka	22
	Webscan naudojimas	24
4	Darbas su nuotraukomis	25
	Nuotraukų perkėlimas	25
	Nuotraukų redagavimas	26
	Nuotraukų paskirsta	28
	Nuotraukų spausdinimas	28
5	Originalų ir popieriaus įdėjimas	31
	Originalo įdėjimas	31
	Popieriaus spausdinimui ir kopijavimui pasirinkimas	32
	Popieriaus įdėjimas	33
	Popieriaus strigimų išvengimas	38
6	Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas	39
	Atminties kortelės plyšiai ir kameros jungtis	39
	Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį	40
	Nuotraukų spausdinimas iš bandomojo lapo	42
	Nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas	44
	Redagavimo funkcijų naudojimas	47
	Nuotraukų spausdinimas tiesiogiai iš atminties kortelės	48
	Nuotraukų spausdinimas iš skaitmeninių kamerų, suderintų su PictBridge	49
	Esamos nuotraukos spausdinimas	50
	DPOF (Digital Print Oder Format) failų spausdinimas	50
	Nuotraukų demonstravimo funkcijos naudojimas	51
	Keiskitės nuotraukomis naudodami HP Instant Share sparčiojo keitimosi funkciją	51
	Naudokite HP Image Zone	52
7	Kopijavimo savybių naudojimas	53
	Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį	53
	Kopijos popieriaus rūšies nustatymas	54
	Kopijavimo greičio ar kokybės padidinimas	56
	Kaip padaryti nustatytųjų kopijavimo reikšmių pakeitimus	56
	Keleto to paties originalo kopijų darymas	56
	Dvipusio nespalsvoto dokumento kopijavimas	57
	10x15 cm (4x6 colių) paraščių neturinčių nuotraukų kopijų darymas	57

10x15 cm (4x6 colių) nuotraukos kopijavimas viso dydžio lape	58
Nuotraukos kopijavimas ant to paties lapo keletą kartų	60
Originalo dydžio perstatymas taip, kad tilptų laiško ar A4 formato lape	60
Blankaus originalo kopijavimas	61
Keletą kartų faksu siųsto dokumento kopijavimas	62
Šviesių sričių kopijoje pagerinimas	62
Plakato darymas	63
Spalvotų lygtinuvu priklijuojamų lipdukų paruošimas	64
Kopijavimo sustabdymas	64
8 Nuskaitymo funkcijų naudojimas	65
Nuskaitymas į programą	66
Nusiųskite vaizdą į HP Instant Share	66
Siųsti nuskaitytą vaizdą į atminties kortelę	66
Baigti nuskaitymą	67
9 Spausdinimas iš kompiuterio	69
Spausdinimas iš programos	69
Pakeiskite spausdinimo nustatymus	70
Spausdinimo stabdymas	71
10 Naudokite HP Instant Share	73
Apžvalga	73
Pradėti	74
Siųskite paveikslėlius naudodami HP all-in-one	74
Siųsti paveikslėlius naudojant kompiuterį	77
11 Užsakymai	81
Popieriaus, permatomos plėvelės ir kitų priemonių užsakymas	81
Kaip užsisakyti spausdintuvov668955 kasečių	81
Kaip užsisakyti kitų priemonių	82
12 Prižiūrėkite savo HP all-in-one	83
Nuvalykite HP all-in-one	83
Rašalo kiekio patikrinimas	84
Patikrinimo ataskaitos spausdinimas	84
Darbas su spausdinimo kasetėmis	85
Pakeiskite įrenginio nustatymus	94
13 Informacija apie trikčių diagnostiką	97
Prieš skambindami į HP klientų palaikymo tarnybą	97
Peržiūrėkite Readme failą	98
Trikčių diagnostikos nustatymas	98
Veikimo trikčių diagnostika	110
Įrenginio atnaujinimas	111
14 HP pagalbos gavimas	115
Kaip gauti palaikymą ir kitokią informaciją internetu	115
HP klientų palaikymo tarnyba	115
Kaip gauti serijos numerį ir aptarnavimo ID	116
Kaip paskambinti į Šiaurės Ameriką garantiniu laikotarpiu	116
Skambinti į bet kurią pasaulio vietą	116
Call in Australia post-warranty	119
Call HP Korea customer support	119
Call HP Japan support	119
Kaip paruošti HP all-in-one siuntimui	120

15	Garantinio aptarnavimo informacija	123
	Ribotos garantijos trukmė	123
	Garantinis aptarnavimas	123
	Garantijos atnaujinimas	123
	HP all-in-one grąžinimas aptarnauti	123
	Hewlett-Packard ribotos garantijos tvirtinimas	124
16	Techninė informacija	127
	Sistemos reikalavimai	127
	Popieriaus specifikacijos	127
	Spausdinimo specifikacijos	129
	Kopijavimo techniniai reikalavimai	129
	Atminties kortelės techninė informacija	129
	Nuskaitymo techniniai reikalavimai	130
	Fizinės charakteristikos	130
	Maitinimo specifikacijos	130
	Aplinkos specifikacijos	130
	Papildomos specifikacijos	130
	Aplinkos apsaugos programa	131
	Reglamentinės normos	132
	Declaration of conformity (European Economic Area)	133
	Declaration of conformity	134
	Rodyklė	135


1 HP all-in-one apžvalga

Dauguma HP all-in-one funkcijų gali būti pasiekiamos tiesiogiai, net neįjungus kompiuterio. Užduotys, tokios kaip kopijavimas ar nuotraukų spausdinimas iš atminties kortelės, gali būti greitai ir gerai atliktos iš jūsų HP all-in-one.

Šiame skyriuje aprašytos HP all-in-one techninės įrangos savybės, valdymo pulto funkcijos ir prieiga prie **HP Image Zone** programinės įrangos. Jūsų HP all-in-one gali neturėti visų šiame vartotojo vadove aprašomų savybių.

Patarimas Jūs galite padaryti daugiau su HP all-in-one naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą, įdiegtą į jūsų kompiuterį pradinės sąrankos metu. Programinėje įrangoje yra patobulintos kopijavimo, nuskaitymo ir nuotraukų funkcinės galimybės, taip pat pateikta trikčių diagnostika bei specifinis produkto žinytas. Išsamesnės informacijos rasite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne** ir [Naudokite HP Image Zone](#), kad galėtumėte padaryti daugiau su HP all-in-one.

Įrenginys HP all-in-one iš pirmo žvilgsnio

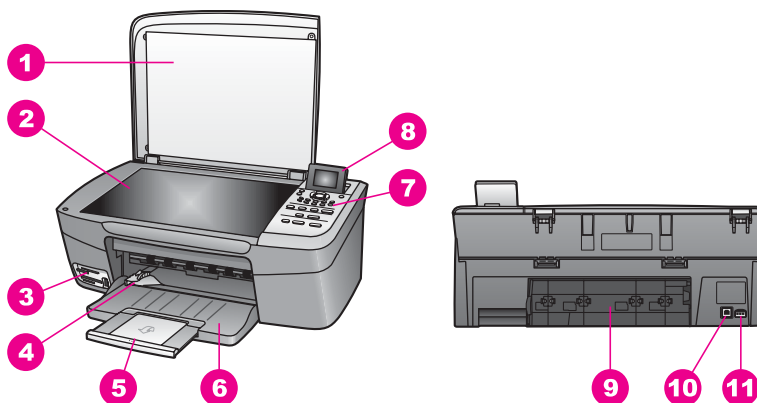

Etiketė	Aprašas
1	Dangtis
2	Stiklas
3	Atminties kortelių įdėjimo plyšys ir kameros prievadas
4	Popieriaus pločio slankiklis
5	Popieriaus dėklo išplėtimas
6	Popieriaus dėklas

1 Skyrius


(tęsinys)

Etiketė	Aprašas
7	Valdymo pultas
8	Spalvotos grafikos ekranas
9	Galinės išvalymo drelės
10	Galinis USB prievadas
11	Elektros tiekimas

Valdymo pulto apžvalga

Šiame skyriuje aprašomos HP all-in-one valdymo pulte esančių įvairių mygtukų, lempučių ir rodyklių funkcijos.

Valdymo pulto savybės

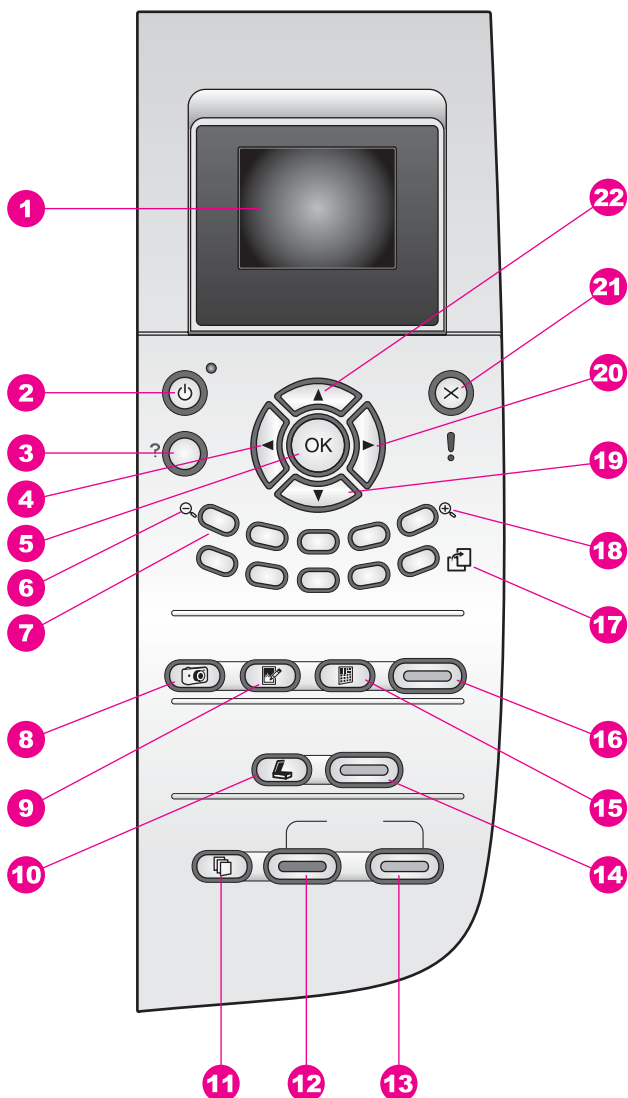

Etiketė	Pavadinimas ir apibūdinimas
1	Spalvotos grafikos ekranas: skirtas meniu, nuotraukoms ir žinutėms peržiūrėti. Ekranas gali būti iškeliamas ir pasukamas norint geriau matyti vaizdą.
2	Ijungti: įjungia arba išjungia HP all-in-one. Kai HP all-in-one yra išjungtas, tiekiamas minimalus elektros energijos kiekis. Norėdami visiškai sustabdyti elektros energijos tiekimą į HP all-in-one, išjunkite įrenginį ir tada atjunkite srovės laidą.

1 Skyrius (tęsinys)



Etiketė	Pavadinimas ir apibūdinimas
3	nustatymas : susisiekit su meniu sistema, kai reikia ataskaitų, atlikti priežiūrą ir suteikti pagalbą.
4	Rodyklė į kairę : sumažina reikšmės arba eina atgal, kai peržiūrimos nuotraukos spalvotame ekrane.
5	Gera! : skirtas pasirinkti meniu, nustatymą ar parametro reikšmę, rodomą spalvotame ekrane.
6	Mažinti : paspauskite 1 , kad spalvotos grafikos ekrane matytumėte didesnę nuotrauką.
7	Klaviatūra : įveskite kopijų skaičių, naršykite meniu, nuotraukas atminties kortelėje ir t. t.
8	Nuotraukų meniu : spausdinti nuotrauką, persiųsti nuotraukas į savo kompiuterį, žiūrėti nuotraukas arba siųsti nuotraukas naudojant HP Instant Share.
9	Nuotraukų redagavimas : derinti nuotraukas norint peržiūrėti ar spausdinti. Funkcijos: spalvų efektai, nuotraukų ryškumas, kadrai ir raudonų akių efekto šalinimo funkcija.
10	Nuskaityti ! : pasirinkti, į kur nuskaityti.
11	Kopijavimo meniu : pasirinkite kopijavimo nustatymus, tokius kaip kopijų skaičius ir popieriaus rūšis.
12	Pradėti kopijuoti nespaltvotai : pradėti nespaltvotos kopijos spausdinimą.
13	Pradėti kopijuoti spalvotai : pradėti spalvotos kopijos spausdinimą.
14	Pradėti nuskaityti : pradėti nuskaitymo darbą ir rezultatą siųsti į vietą, pasirinktą mygtuku Nuskaityti ! .
15	Bandomasis lapas : skirtas bandomajam lapui atspausdinti, kai į atminties kortelės įdėjimo plyšį įdedama atminties kortelė. Bandomajame lape vaizduojamos visų atminties kortelėje esančių nuotraukų miniatiūros. Bandomajame lape galite pasirinkti nuotraukas, nuskaitydami bandomąjį lapą, galite jas atspausdinti.
16	Spausdinti nuotraukas : nuotraukos funkcijos pasirinkimas. Kai mygtukas šviečia, nuotraukos funkcija yra pasirinkta. Naudokite šį mygtuką nuotraukoms iš atminties kortelės spausdinti arba perkelti į kompiuterį.
17	Pasukti : skirtas pasukti spalvotame ekrane rodomą nuotrauką 90 laipsnių kampų. Spaudžiant ilgiau, galima pasukti nuotrauką dar 90 laipsnių kampų. Pastaba Pasukimas turi įtakos tik spausdinant albumo režimu.
18	Didinti : paspauskite 5 , jei norite padidinti spalvotame ekrane rodomą paveikslėlį. Taip pat naudojamas ir kirpimo langui suderinti spausdinimo metu.
19	Rodyklė žemyn : skirta judėti meniu punktais žemyn.

(tęsinys)

Etiketė	Pavadinimas ir apibūdinimas
20	Rodyklė į dešinę: padidina reikšmę arba eina į priekį, kai peržiūrimos nuotraukos spalvotame ekrane.
21	Atšaukti: sustabdyti darbą, išeiti iš meniu arba nustatymų.
22	Rodyklė į viršų: skirta judėti meniu punktais aukštyn.

Spalvotos grafikos ekrano piktogramos

Pateiktos piktogramos pasirodo spalvotos grafikos ekrano apačioje ir suteikia svarbią informaciją apie jūsų HP all-in-one.

Piktograma	Tikslas
	Parodo, kad spausdintuvo kasetė yra beveik tuščia. Piktogramos apačioje esanti spalva atitinka spausdintuvo kasetės viršuje esančią spalvą. Pavyzdžiui, žalios spalvos piktograma nurodo, kad spausdintuvo kasetė yra trispalvė, o žalia spalva yra jos viršuje.
	Parodo spausdintuvo kasetės spalvos, nurodytos piktogramoje, rašalo lygį, esantį kasetėje. Šis pavyzdys parodo trispalvio rašalo kasetę.

Spalvotos grafikos ekrano užsklanda

Norint prailginti spalvoto grafikos ekrano darbo trukmę, nenaudojamas ekranas užtemsta po dviejų minučių. Nenaudojant dat aštuonias minutes (iš viso po dešimties minučių), ekranas automatiškai perjungiamas į užsklandos režimą. Po šešiasdešimties minučių spalvotas ekranas iš užsklandos režimo automatiškai perjungiamas į miego būseną ir tuomet visiškai išjungiamas. Ekranas vėl įsijungia, kai atliekamas vienas iš šių veiksmų: paspaudus bet kurį mygtuką, esantį valdymo pulte, pakėlus dangtį, įdėjus atminties kortelę, prisijungus prie įrenginio HP all-in-one kompiuteriu ar sujungus įrenginį su kameros prievadu.

Meniu apžvalga

Apačioje esančios lentelės pateikia trumpą informaciją apie aukščiausio lygmens meniu, kuris pasirodo įrenginio HP all-in-one spalvotos grafikos ekrane.

Kopijavimo meniu

Kopijavimo meniu
1. Kopijų skaičius
2. Sumažinti/Padidinti
3. Popieriaus dydis
4. Popieriaus rūšis

1 Skyrius

(tęsinys)

Kopijavimo meniu

5. Kopijavimo kokybė
6. Šviesiau/Tamsiau
7. Pagerinimai
8. Spalvų intensyvumas
9. Nustatyti naujus numatytuosius nustatymus

Nuskaityti į meniu

Scan To (Nuskaityti į) meniu sąrašai nuskaityto pasirinktas vietas, taip pat ir jūsų kompiuteryje įdiegtas programas. Be to, jūsų **Scan To (Nuskaityti į)** gali pateikti kitokį nei čia pateikiamas programų, į kurias nustatyta siųsti, sąrašą.

Nuskaityti į (USB – Windows)

1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share
5. Atminties kortelė

Nuskaityti į (USB – Macintosh)

1. JPEG į HP Gallery
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. Atminties kortelė

Nuotraukų meniu**Nuotraukų meniu**

1. Spausdinimo pasirinktys
2. Perkėlimas į kompiuterį
3. Nuotraukų demonstravimas
4. HP Instant Share

Bandomojo lapo meniu

Bandomojo lapo meniu

1. Spausdinti bandomąjį lapą
2. Nuskaityti bandomąjį lapą

Nustatymų meniu

Pasirinkę **Help Menu (menu Žinynas)**, esantį **Setup Menu (Nustatymų meniu)**, galėsite greitai pasiekti žinyno skyrelius. Daugumą informacijos pristato asmeninis kompiuteris, naudojantis Windows operacinę sistemą, arba Macintosh kompiuterio ekranas. Tačiau informacija apie spalvotame įrenginio ekrane esančias piktogramas pristatoma įrenginio ekrane.

Nustatymų meniu

1. Help Menu (menu Žinynas)
2. Print Report
(Spausdinimo ataskaita)
3. Įrankiai
4. Nuostatos

Naudokite HP Image Zone, kad galėtumėte padaryti daugiau su HP all-in-one

HP Image Zone programinė įranga įdiegiama į kompiuterį atliekant HP all-in-one sąranką. Išsamesnė informacija pateikiama prietaiso nustatymų vedlyje.

Prieiga prie **HP Image Zone** programinės įrangos priklauso nuo operacinės sistemos (OS). Pavyzdžiui, jei jūsų asmeninis kompiuteris turi Windows aplinką, **HP Image Zone** programinę įrangą galite pasiekti per **HP Director**. Jei turite Macintosh OS X V10.1.5 ar vėlesnę, **HP Image Zone** programinę įrangą pasieksite per **HP Image Zone** langą. Nepaisant to, įvesties taškas veikia kaip **HP Image Zone** programinės įrangos ir paslaugų paleidimo klaviatūra.

Naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą, galite greitai ir lengvai išplėsti HP all-in-one funkcijų galimybes. Šiame vadove ieškokite į šį panašaus langelio, kuriame yra specifiniai patarimai ir naudinga informacija apie projektus.

Prieiga prie HP Image Zone programinės įrangos (Windows)





Atidarykite **HP Director** paspaudę darbalaukio piktogramą, sisteminio skydelio piktogramą ar **Start (Pradžios)** meniu. **HP Image Zone** programos funkcijos yra pateiktos **HP Director**.

Norėdami atidaryti HP Director


- 1 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Windows darbalaukyje dukart spustelėkite **HP Director** piktogramą.
 - Windows užduočių juostoje, esančioje dešinėje pusėje, arti siteminio dėklo, dukart spustelėkite **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor (HP skaitmeninių vaizdavimų ekranas)** piktogramą.
 - Užduočių juostoje paspauskite **Start (Pradėti)**, tada - **Programs (Programos)** arba **All Programs (Visos programos)**, pasirinkite **HP** ir tuomet paspauskite **HP Director**.
- 2 Lange **Select Device (Pasirinkti įrenginį)**, paspauskite norėdami pamatyti įdiegtų įrenginių sąrašą.
- 3 Pasirinkite HP all-in-one.

Pastaba Piktogramos, esančios **HP Director**, jūsų kompiuteryje gali atrodyti kitaip, negu parodytos apačioje esančioje lentelėje. Programa **HP Director** nustatyta taip, kad rodytų piktogramas, susietas su pasirinktu įrenginiu. Jei pasirinktas įrenginys nėra suderintas su konkrečia ypatybe ar funkcija, tos ypatybės ar funkcijos piktograma nerodoma **HP Director**.

Patarimas Jei **HP Director** jūsų kompiuteryje neturi jokių piktogramų, yra galimybė, kad programinės įrangos diegimo metu įvyko klaida. Norėdami tai pataisyti, naudokite Windows Control Panel (Valdymo pultą), kad visiškai panaikintumėte **HP Image Zone** programą, ir tada iš naujo įdiekite programą. Išsamesnė informacija pateikiama HP all-in-one nustatymų vedlyje.

Mygtukas	Pavadinimas ir funkcija
	Scan Picture (Nuskaityti nuotrauką): nuskaityto nuotraukas, paveikslėlius ar piešinius ir juos parodo HP Image Zone .
	Scan Document (Nuskaityti dokumentą): nuskaityto dokumentą, turintį tik tekstą arba ir tekstą, ir grafikos elementų, ir parodo jį jūsų pasirinktoje programoje.
	Make Copies (Daryti kopijas): parodo pasirinkto įrenginio kopijavimo dialogo langą, kuriame jūs galite atspausdinti paveikslėlio ar dokumento kopiją. Galite pasirinkti kopijos kokybę, kopijų kiekį, spalvą ir dydį.
	HP Image Zone: parodo HP Image Zone , kurioje jūs galite: <ul style="list-style-type: none"> • Peržiūrėti ir redaguoti paveikslėlius • Spausdinti nuotraukas keliais skirtingais dydžiais • Sudaryti ir spausdinti nuotraukų albumą, atviruką ar skrajutę • Sukurti daugialypės terpės kompaktinį diską • Paskirstyti paveikslėlius naudodamiesi el. paštu ar interneto svetainėmis

(tęsinys)

Mygtukas	Pavadinimas ir funkcija
	Transfer Images (Perkelti vaizdus): parodo HP vaizdo perkėlimo programinę įrangą, kuri gali perkelti paveikslėlius iš HP all-in-one ir išsaugoti juos kompiuteryje.

Pastaba Daugiau informacijos apie papildomas funkcijas ar meniu elementus, tokius kaip Software Update (programinės įrangos atnaujinimas), Creative Ideas (kūrybinės idėjos) ir HP Shopping (parduotuvė), ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**.

Menu ir sąrašų elementai padeda parinkti įrenginį, kurį norite naudoti, patikrinti jo būklę, pritaikyti programinės įrangos nustatymų įvairovę ir pasiekti pagalbą ekrane. Apačioje esanti lentelė paaiškina šiuos punktus.

Funkcija	Tikslas
Žinynas	Naudojantis šia funkcija galima pasiekti HP Image Zone žinyną , kuriame pateikta informacija apie HP all-in-one programinę įrangą ir trikčių diagnostiką.
Pasirinkti įrenginį	Naudojantis šia galimybe, iš įdiegtų įrenginių sąrašo galima išsirinkti įrenginį, kuriuo norite naudotis.
Nustatymai	Naudokite šią funkciją norėdami peržiūrėti ar pakeisti įvairius HP all-in-one nustatymus, pvz., spausdinimo, nuskaitymo ar kopijavimo nustatymus.
Būsena	Naudojantis šia funkcija parodoma dabartinė HP all-in-one būsena.

HP Image Zone programinės įrangos atidarymas (Macintosh OS X v10.1.5 ar vėlesnė)

Pastaba Macintosh OS X v10.2.1 ir v10.2.2 nepalaikomi.

Įdiegus **HP Image Zone** programinę įrangą, parodoma **HP Image Zone** piktograma.

Pastaba Jei įdiegiate daugiau nei vieną HP all-in-one, rodoma kiekvieno įrenginio piktograma **HP Image Zone**. Pavyzdžiui, jei turite įdiegtą HP skaitytuvą ir HP all-in-one, atsiranda dvi **HP Image Zone** piktogramos, po vieną kiekvienam įrenginiui. Tačiau, jei įdiegėte du to paties tipo įrenginius, (pvz., du HP all-in-one), bus tik viena **HP Image Zone** piktograma, pažyminti visus to paties tipo įrenginius.

Pasiekti **HP Image Zone** programinę įrangą galite vienu iš šių būdų:

- Per **HP Image Zone** langą
- Per **HP Image Zone** stovo meniu

Atidarykite HP Image Zone langą

Parinkite **HP Image Zone** piktogramą, kad atidarytumėte **HP Image Zone** langą. **HP Image Zone** lange yra du pagrindiniai elementai:

- Skilčių **Products/Services (Produktai/Paslaugos)** ekrano sritis.
 - Skiltis **Products (Produktai)** leidžia pasiekti daugelį HP vaizdų produktų funkcijų, tokių kaip įdiegtų produktų išskleidžiamasis meniu ir dabartinio produkto galimų užduočių sąrašas. Sąraše gali būti tokios užduotys kaip kopijavimas, nuskaitymas, fakso siuntimas ar vaizdų perkėlimas. Paspaudus užduotį atidaroma programa, padedanti atlikti užduotį.
 - Skiltis **Services (Paslaugos)** leidžia pasiekti skaitmeninių vaizdavimų programas, kurios padeda peržiūrėti, redaguoti, tvarkyti ir persiųsti paveikslėlius.
- **HP Image Zone žinyno paieškos** teksto įvedimo laukas
 Naudojantis **HP Image Zone žinyno paieška** teksto įvedimo lauku galima atlikti paiešką **HP Image Zone žinyne** pagal prasminius žodžius ar frazes.





Norėdami atidaryti HP Image Zone langą




→ spauskite **HP Image Zone** piktogramą, esančią stovė.

Pasirodo **HP Image Zone** langas.

HP Image Zone langas rodo tik parinkto įrenginio palaikomas **HP Image Zone** funkcijas.

Pastaba Jūsų kompiuteryje esančios piktogramos gali atrodyti kitaip, nei parodyta žemiau pateiktoje lentelėje. **HP Image Zone** langas nustatytas taip, kad rodytų piktogramas, susietas su pasirinktu įrenginiu. Jei pasirinktas įrenginys nėra suderintas su konkrečia ypatybe ar funkcija, tada ta ypatybė ar funkcija nerodoma **HP Image Zone** lange.

Produktai	
Piktograma	Funkcija ir tikslas
	Unload Images (Perkelti vaizdus): naudokite šią funkciją norėdami perkelti vaizdus iš atminties kortelės į kompiuterį.
	Scan Picture (Nuskaityti nuotrauką): naudokite šią funkciją vaizdams nuskaityti ir rodyti HP Gallery .
	Scan to OCR (Nuskaityti į OCR): naudokite šią funkciją tekstui nuskaityti ir tekstui parodyti pažymėtoje redagavimo programoje. Pastaba Šios funkcijos skirtingose šalyse/regionuose yra suteikiamos įvairiai.
	Make Copies (Daryti kopijas): naudokite šią funkciją spalvotoms ir nespalvotoms kopijoms daryti.

Paslaugos	
Piktograma	Funkcija ir tikslas
	HP Gallery: naudokite šią funkciją HP Gallery parodyti, norėdami peržiūrėti ir redaguoti vaizdus.
	HP Image Print (HP vaizdų spausdinimas): šią funkciją naudokite paveikslėliams iš albumų spausdinti, naudodami keletą galimų šablonų.
	HP Instant Share: šią funkciją naudokite kliento programoms HP Instant Share atidaryti.

Be funkcijų piktogramų, yra keletas meniu ir sąrašų punktų, kurie leidžia pasirinkti, kurį įrenginį naudoti, pritaikyti programinės įrangos nustatymų įvairovę ir pasiekti pagalbą ekrane. Apačioje esanti lentelė paaiškina šiuo punktus.

Funkcija	Tikslas
Pasirinkti įrenginį	Naudodami šią galimybę, iš įdiegtų įrenginių sąrašo galite išsirinkti įrenginį, kuriuo norite naudotis.
Nustatymai	Naudokite šią funkciją norėdami peržiūrėti ar pakeisti įvairius HP all-in-one nustatymus, pvz., spausdinimo, nuskaitymo ar kopijavimo nustatymus.
Paieška HP Image Zone žinyne	Naudodami šią funkciją galite atlikti paiešką HP Image Zone žinyne , kuriame pateikta informacija apie HP all-in-one programinę įrangą ir trikčių diagnostiką.

Rodyti HP Image Zone stovo meniu

HP Image Zone stovo meniu yra nuoroda į **HP Image Zone** paslaugas. Į stovo meniu automatiškai įdedamos visos programos, kurios yra **HP Image Zone** lango **Services (Paslaugų)** skilties sąrašė. Taip pat galima pakeisti **HP Image Zone** nustatymus, kad būtų galima pridėti kitų elementų, tokių kaip užduotys, esančios **Products (Produktai)** skilties sąrašė ar **HP Image Zone žinyne**.

Jei norite, kad būtų rodomas HP Image Zone stovo meniu

→ Atlikite vieną iš šių veiksmų:

- **HP Gallery** arba **iPhoto (Nuotraukas)** nustatykite kaip pirminį nuotraukų tvarkytuvą.
- Nustatykite papildomas pasirinktis, susijusias su pirminiu nuotraukų tvarkytuvu.
- Pritaikykite **HP Image Zone** stovo meniu rodomų elementų sąrašą.

Prieiga prie HP Image Zone programinės įrangos (Macintosh OS ankstesnė nei X v10.1.5)

Pastaba Macintosh OS 9 v9.1.5 ar vėlesnė ir v9.2.6 ar vėlesnė **yra** palaikomos. Macintosh OS X v10.0 ir v10.0.4 **nėra** palaikomos.

HP Director yra **HP Image Zone** programinės įrangos įvesties taškas. Atsižvelgiant į HP all-in-one galimybes, **HP Director** leidžia inicijuoti tokias įrenginių funkcijas, kaip nuskaitymas, kopijavimas ar paveikslėlių perkėlimas iš skaitmeninių fotoaparatus ar atminties kortelių. Taip pat galite naudoti **HP Director**, kad atidarytumėte **HP Gallery** paveikslėliams peržiūrėti, keisti ar tvarkyti.

Norėdami atidaryti **HP Director**, naudokite vieną iš toliau pateiktų būdų. Būdai tinka Macintosh OS.

- Macintosh OS X: **HP Image Zone** programinės įrangos diegimo metu **HP Director** atsirado automatiškai, sukuriamas **HP Director** piktograma įrenginio stovo meniu. Jei norite, kad **HP Director** stovo meniu būtų rodomas:

Stovo meniu paspauskite savo įrenginio **HP Director** piktogramą.

Pasirodo **HP Director** meniu.

Pastaba Jei įdiegiate keletą skirtingų HP įrenginių (pvz., HP all-in-one, fotoaparatus ir HP skaitytuvą), stovo meniu parodoma kiekvieno įrenginio **HP Director** piktograma. Tačiau, jei įdiejami du vienodi įrenginiai (pavyzdžiui, jūs galite turėti nešiojamąjį kompiuterį, kurį jungiate prie skirtingų HP all-in-one įrenginių darbe ir namuose), meniu bus rodoma tik viena **HP Director** piktograma.


- Macintosh OS 9: **HP Director** yra savarankiška taikomoji programa, kurią reikia atidaryti prieš naudojant jos funkcijas. Norėdami atidaryti **HP Director**, naudokite vieną iš toliau pateiktų būdų:

- Dukart spustelėkite **HP Director** piktogramą darbalaukyje.
- Dukart spustelėkite **HP Director** piktogramą, esančią **Applications (Programos):Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software** aplanke.

HP Director parodo užduočių mygtukus, kurie yra susiję su pasirinktu įrenginiu.




Pastaba Jūsų kompiuteryje esančios piktogramos gali atrodyti kitaip, nei parodyta žemiau pateiktoje lentelėje. **HP Director** meniu nustatyta taip, kad rodytų piktogramas, susietas su pasirinktu įrenginiu. Jei pasirinktas įrenginys nėra suderintas su konkrečia ypatybe ar funkcija, tos ypatybės ar funkcijos piktograma nerodoma.

Įrenginio užduotys


Piktograma	Tikslas
	Unload Images (Perkelti vaizdus): naudokite šią ypatybę norėdami perkelti vaizdus iš atminties kortelės į kompiuterį.

(tęsinys)

Įrenginio užduotys

Piktograma	Tikslas
	Scan Picture (Nuskaityti nuotrauką): naudokite šią funkciją vaizdams nuskaityti ir rodyti HP Gallery .
	Scan Document (Nuskaityti dokumentą): naudokite šią funkciją tekstui nuskaityti ir tekstui parodyti pažymėtoje redagavimo programoje. Pastaba Šios ypatybės skirtingose šalyse/regionuose yra suteikiamos įvairiai.
	Make Copies (Daryti kopijas): naudokite šią funkciją spalvotoms ir nespalvotoms kopijoms daryti.

Valdymas ir paskirsta

Piktograma	Tikslas
	HP Gallery: naudokite šią funkciją HP Gallery parodyti, norėdami peržiūrėti ir redaguoti vaizdus.

Be **HP Gallery** ypatybių, keletas meniu elementų be piktogramų leidžia pasirinkti kitas programas, įdiegtas kompiuteryje, pakeisti HP all-in-one funkcijų nustatymus ir pasiekti ekrane pateikiamą žinyną. Apačioje esanti lentelė paaiškina šiuo punktus.

Valdymas ir paskirsta

Funkcija	Tikslas
Daugiau programų	Naudokite šią funkciją norėdami pasirinkti kitas programas, esančias jūsų kompiuteryje.
HP internete	Naudokite šią funkciją HP interneto svetainei pasirinkti.
HP žinynas	Naudokite šią funkciją norėdami pasirinkti pagalbos šaltinį savo HP all-in-one.
Nustatymai	Naudokite šią funkciją norėdami peržiūrėti ar pakeisti įvairius HP all-in-one nustatymus, pvz., spausdinimo, nuskaitymo ar kopijavimo nustatymus.

2 Daugiau informacijos

Ir spausdinti, ir pateikiami ekrane žinytai teikia jums informaciją apie HP all-in-one nustatymą ir naudojimą.



Sąrankos vadovas

Sąrankos vadove pateikiamos instrukcijos apie HP all-in-one sąranką ir programinės įrangos įdiegimą. Įsitikinkite, kad veiksmus atliekate iš eilės.

Jei sąrankos metu iškyla problemų, žr. paskutiniame Sąrankos vadovo skyriuje pateikiamą trikčių diagnostiką, šio vadovo Trikčių diagnostikos skyrių ar aplankykite www.hp.com/support.



Vartotojo vadovas

Vartotojo vadove pateikiama informacija apie HP all-in-one naudojimą, įskaitant trikčių diagnostikos patarimus ir nuoseklias instrukcijas.



HP Image Zone pažintinė apžvalga

HP Image Zone pažintinė apžvalga yra linksma, dialoginio pobūdžio HP all-in-one programinės įrangos apžvalga. Sužinosite, kaip **HP Image Zone** gali padėti redaguoti, tvarkyti ar spausdinti nuotraukas.



HP Director (HP pultas)


Per HP Director (HP pultą) galima lengvai pasiekti programas, numatytuosius nustatymus, būseną ir ekrane pateikiamą HP įrenginio žinytą. Norėdami paleisti **HP Director**, dukart spustelėkite darbalaukyje esančią **HP Director** piktogramą.



HP Image Zone žinynas

HP Image Zone žinyne pateikiama išsami informacija apie HP all-in-one programinės įrangos naudojimą.

- Skyriuje **Get step-by-step instructions (Nuoseklios instrukcijos)** pateikiama informacija apie **HP Image Zone** programinės įrangos naudojimą HP įrenginiuose.
- Skyriuje **Explore what you can do (Sužinokite, ką galite padaryti)** pateikiama informacija apie praktinius

	<p>ir kūrybinius veiksmus, kuriuos galima atlikti su HP Image Zone programine įranga ir HP įrenginiu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Jei reikia išsamesnės pagalbos arba jei norite gauti HP programinės įrangos atnaujinimus, žr. skyrių Troubleshooting and support (Trikčių diagnostika ir palaikymas).
	<p>Ekrane pateikiamas įrenginio žinynas</p> <p>Ekrane pateikiamą žinyną galima pasiekti iš įrenginio, jame pateikiama papildoma informacija apie pasirinktas temas. Ekrane pateikiamą žinyną pasieksite per valdymo pultą. Jei norite jį pasiekti per sąrankos meniu, pažymėkite piktogramą Help (Žinyno) meniu ir paspauskite OK (Gera).</p>
	<p>Readme (Paskaityk)</p> <p>Readme (Paskaityk) pateikia pačią naujausią informaciją, kurios gali nebūti kituose leidiniuose.</p> <p>Norėdami naudotis Readme (Paskaityk), įdėkite programinę įrangą.</p>

3 Informacija apie jungimą

Šis HP all-in-one pateikiamas su USB prievadu, taigi jį galite jungti tiesiai prie kompiuterio naudodami USB kabelį. Be to, jis turi darbo tinklę galimybę, kurią galima pasiekti naudojant išorinį spausdinimo serverį (HP JetDirect 175x). HP JetDirect galima įsigyti kaip HP all-in-one priedą, o jis leidžia lengvai ir nebrangiai naudoti įrenginį turimame eternetio tinklę.

Palaikomi ryšio tipai

Aprašas	Rekomenduojamas prijungtų kompiuterių skaičius, siekiant geriausio našumo	Palaikomos programinės įrangos funkcijos	Nustatymo instrukcijos
USB jungtis	Vienas kompiuteris jungiamas prie įrenginio naudojant USB kabelį.	Palaikomos visos funkcijos.	Išsamesnių instrukcijų ieškokite Sąrankos vadove.
Windows spausdintuvo paskirsta	Penki. Jei norite spausdinti iš kitų kompiuterių, pagrindinis kompiuteris turi būti įjungtas.	Palaikomos visos pagrindiniame kompiuteryje esančios funkcijos. Palaikomas tiksliai spausdinimas iš kitų kompiuterių.	Žr. žemiau pateiktas Windows Printer Sharing (spausdintuvo paskirstos) nustatymo instrukcijas.
Spausdintuvo paskirsta (Macintosh)	Penki. Jei norite spausdinti iš kitų kompiuterių, pagrindinis kompiuteris turi būti įjungtas.	Palaikomos visos pagrindiniame kompiuteryje esančios funkcijos. Palaikomas tiksliai spausdinimas iš kitų kompiuterių.	Žr. žemiau pateiktas spausdintuvo paskirstos sąrankos instrukcijas.
Įjungimas į tinklą, naudojant HP JetDirect 175x (J6035C) HP JetDirect produkto įsigijimo galimybė priklauso nuo šalies/regiono.	Penki kompiuteriai sujungti į tinklą.	Palaikomas tik spausdinimas ir Webscan.	Sąrankos instrukcijų ieškokite HP JetDirect 175x sąranka .

Prijungti naudojant USB kabelį

Išsamesnė informacija apie HP all-in-one jungimą prie kompiuterio naudojant USB kabelį pateikta Sąrankos vadove, gaunamame kartu su įrenginiu.

Windows spausdintuvo paskirstos naudojimas

Jei jūsų kompiuteris priklauso tinklui ir prie kito tinklo kompiuterio yra prijungtas HP all-in-one naudojant USB kabelį, Windows spausdintuvo paskirstos pagalba jūs galite naudoti tą įrenginį kaip savo spausdintuvą. Kompiuteris, prijungtas prie HP all-in-one, veikia kaip pagrindinis kompiuteris ir gali naudotis visomis funkcinėmis galimybėmis. Jūsų kompiuteris, nurodomas kaip klientas, gali naudotis tik spausdinimo funkcijomis. Visos kitos funkcijos turi būti vykdomos pagrindinio kompiuterio.

Windows spausdintuvo paskirstos įjungimas

→ Remkitės kompiuterio vartotojo vadovu.

Spausdintuvo paskirstos naudojimas (Macintosh OS X)

Jei jūsų kompiuteris priklauso tinklui ir prie kito tinklo kompiuterio yra prijungtas HP all-in-one naudojant USB kabelį, Windows spausdintuvo paskirstos pagalba jūs galite naudoti tą įrenginį kaip savo spausdintuvą. Kompiuteris, prijungtas prie HP all-in-one, veikia kaip pagrindinis kompiuteris ir gali naudotis visomis funkcinėmis galimybėmis. Jūsų kompiuteris, nurodomas kaip klientas, gali naudotis tik spausdinimo funkcijomis. Visos kitos funkcijos turi būti vykdomos pagrindinio kompiuterio.

Spausdintuvo paskirstos įjungimas

- 1 Pagrindinio kompiuterio meniu pasirinkite **System Preferences (Sistemos nuostatos)**.
Pasirodo **System Preferences (Sistemos nuostatų)** langas.
- 2 Pasirinkite **Sharing (Paskirsta)**.
- 3 Skirtuku **Services (Paslaugos)** pažymėdami lape paspauskite **Printer Sharing (Spausdintuvo paskirsta)**.

HP JetDirect 175x sąranka

HP all-in-one gali dalintis penki kompiuteriai vietiniame tinkle (LAN) naudojant HP JetDirect 175x kaip spausdintuvo serverį visiems tinklo kompiuteriams. Tiesiog prijunkite HP JetDirect prie HP all-in-one ir koncentratoriaus ar maršrutizatoriaus, tada paleiskite HP JetDirect diegimo kompaktinį diską. Reikalingos spausdintuvo tvarkyklės (failas INF), pateiktos HP all-in-one diegimo kompaktiniame diske.

Pastaba Jei HP all-in-one buvo prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu, bet dabar jūs norite jį įjungti į tinklą naudodami HP JetDirect, tai iš kompiuterio (-ių) galėsite tik spausdinti arba nuskaityti (naudodami Webscan). Jei bandote naudoti **HP Image Zone** programinę įrangą, paveikslėlio ar dokumento

nuskaitymo, fakso siuntimo ar kopijavimo funkcijos praneša apie klaidas, nurodymas, kad HP all-in-one yra atjungtas.

Patarimas Jei atliekate ir HP all-in-one, ir HP JetDirect 175x pirminį diegimą, naudokite HP all-in-one sąrankos vadovą ir laikykitės techninės įrangos sąrankos instrukcijas. Tada vadovaukitės žemiau pateikiamomis instrukcijomis.

HP all-in-one jungimas į tinklą, naudojant HP JetDirect 175x (Windows)

- 1 Norėdami prijungti spausdintuvų serverį prie LAN, vadovaukitės HP JetDirect 175x sąrankos instrukcijomis.
- 2 HP JetDirect junkite prie USB prievado, esančio HP all-in-one gale.
- 3 Į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite diegimo kompaktinį diską, gautą kartu su HP JetDirect.
Šis kompaktinis diskas bus naudojamas HP JetDirect aptikimui tinkle.
- 4 Jei norite paleisti HP JetDirect diegimą, pasirinkite **Install (Įdiegti)**.
- 5 Kai būsite paraginti, įdėkite HP all-in-one diegimo kompaktinį diską.

Pastaba Jei atliekate pirminį HP all-in-one ir HP JetDirect 175x diegimą, nepaleiskite HP all-in-one nustatymo vedlio. Tiesiog įdėkite tvarkyklės vadovaudamiesi žemiau pateiktomis instrukcijomis.

Jei vėliau nuspręsite HP all-in-one prijungti naudodami USB kabelį, tada įdėkite HP all-in-one diegimo kompaktinį diską ir paleiskite nustatymų vedlį.

- 6 Atlikite savo operacinei sistemai taikytinus veiksmus:

Jei naudojate Windows XP ar 2000:

- a Suraskite kompaktinio disko pagrindinį katalogą ir pasirinkite reikiamą tvarkyklę .inf, tinkamą jūsų HP all-in-one.
Spausdintuvo tvarkyklės failas, pateiktas pagrindiniame kataloge, yra pavadintas hpopr08.inf.

Jei naudojate Windows 98 ar ME:

- a Kompaktiniame diske suraskite aplanką „Drivers“ (Tvarkyklės) ir reikiamą kalbos poaplangį.
Pavyzdžiui, angliškai kalbantys vartotojai turi nueiti į katalogą \enu\drivers\win9x_me, kur enu yra anglų kalbos katalogas ir win9x_me yra naudojamas Windows ME aplinkoje. Spausdintuvo tvarkyklės failas yra hpoupdrx.inf.
 - b Veiksmus kartokite diegdami kiekvieną reikiamą tvarkyklę.
- 7 Pabaikite diegimą.

HP all-in-one jungimas į tinklą, naudojant HP JetDirect 175x (Macintosh)

- 1 Norėdami prijungti spausdintuvų serverį prie LAN, vadovaukitės HP JetDirect 175x sąrankos instrukcijomis.
- 2 HP JetDirect junkite prie USB prievado, esančio HP all-in-one gale.

- 3 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Jei atliekate pirminį HP all-in-one diegimą, patikrinkite, ar į kompaktinių diskų įrenginį įdėjote HP all-in-one diegimo kompaktinį diską, tada paleiskite HP all-in-one nustatymų vedlį.
Toku būdu kompiuteryje įdiegiama tinklo palaikymo programinė įranga. Pabaigus diegimą, kompiuteryje pasirodo **HP all-in-one (Viskas viename) sąrankos pagalbininkas**.
 - Naudodami diskų įrenginį atidarykite **HP all-in-one (Viskas viename) sąrankos pagalbininką** iš šios vietos: Applications:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software
Kompiuteryje pasirodo **HP all-in-one (Viskas viename) sąrankos pagalbininkas**.
- 4 Vadovaukitės ekrane rodomais paraginimais ir pateikite reikiamą informaciją.
Pastaba Įsitikinkite, kad ryšio ekrane paspaudėte **TCP/IP Network**.

Webscan naudojimas

Webscan leidžia atlikti pagrindinį nuskaitymą su HP JetDirect 175x, naudojant tik interneto naršyklę. Be to, jis leidžia nuskaityti naudojant HP all-in-one kompiuteryje neįdiegus įrenginio programinės įrangos. Tiesiog interneto naršyklėje įveskite HP JetDirect IP adresą ir taip pasiekite HP JetDirect įmontuotą tinklo serverį ir Webscan. Daugiau informacijos apie tinklo konfigūracijos lapo spausdinimą, norėdami sužinoti HP JetDirect IP adresą, ieškokite HP JetDirect 175x vartotojo vadove.

HP Jet Direct naudojama Webscan vartotojo sąsaja yra specifinė ir nepalaiko tokių nuskaitymo vietų kaip **HP Image Zone** nuskaitymo programinė įranga. Webscan el. pašto funkcinės galimybės yra ribotos, todėl rekomenduojama naudotis **HP Image Zone** nuskaitymo programinės įrangos funkcijomis.

4 Darbas su nuotraukomis


HP all-in-one suteikia jums galimybę perkelti, redaguoti, dalinti ir spausdinti nuotraukas keliais skirtingais būdais. Šiame skyriuje trumpai apžvelgiamos funkcijos, naudojamos šioms užduotims atlikti, priklausomai nuo jūsų poreikių ir kompiuterio nustatymų. Išsamesnė informacija apie kiekvieną užduotį yra pateikta kituose šio vadovo skyriuose arba ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.

Nuotraukų perkėlimas

Nuotraukas galite perkelti naudodami kelias skirtingas pasirinktis. Nuotraukas galite perkelti į HP all-in-one, kompiuterį ar atminties kortelę. Daugiau informacijos ieškokite žemiau pateiktame skyriuje prie jūsų naudojamos operacinės sistemos.

Nuotraukų perkėlimas naudojant Windows PC

Žemiau pateiktame paveiksle parodyti keli nuotraukų perkėlimo į asmeninį kompiuterį, dirbantį Windows aplinkoje, HP all-in-one ar atminties kortelę būdai. Daugiau informacijos rasite po paveikslu pateiktame sąrašė.

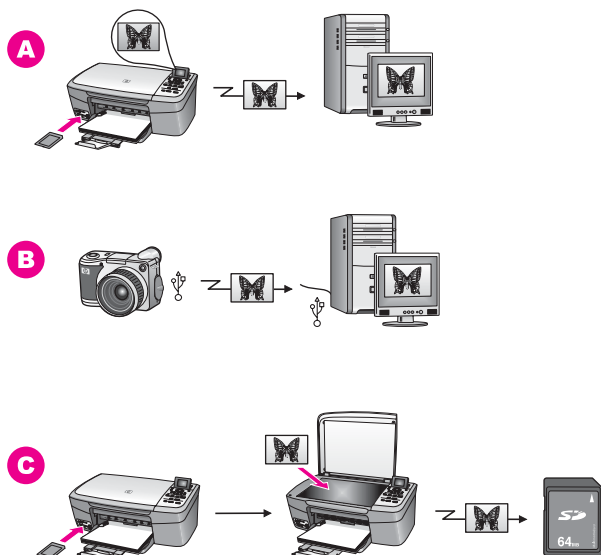


A	Nuotraukų perkėlimas iš atminties kortelės, esančios HP all-in-one, į kompiuterį su Windows aplinka.
B	Nuotraukos perkėlimas iš HP skaitmeninio fotoaparato į asmeninį kompiuterį su Windows aplinka.

(tęsinys)

- C** Nuotraukų perkėlimas tiesiogiai nuskaitant nuotrauką į HP all-in-one esančią atminties kortelę.

Nuotraukų perkėlimas naudojant Macintosh

Žemiau pateiktame paveiksle parodyti keli nuotraukų perkėlimo į asmeninį kompiuterį, dirbantį Windows aplinkoje, HP all-in-one ar atminties kortelę būdai. Daugiau informacijos rasite po paveikslu pateiktame sąrašė.

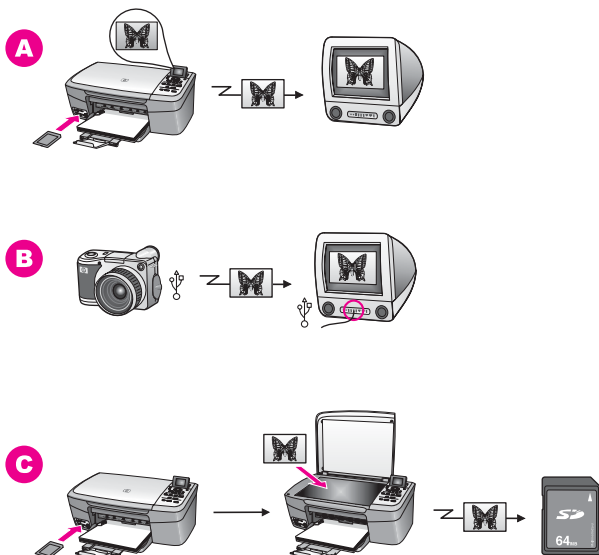


- | | |
|----------|--|
| A | Nuotraukų perkėlimas iš atminties kortelės, esančios HP all-in-one, į kompiuterį su Macintosh aplinka. |
| B | Nuotraukos perkėlimas iš HP skaitmeninio fotoaparato į asmeninį kompiuterį su Macintosh aplinka. |
| C | Nuotraukų perkėlimas tiesiogiai nuskaitant nuotrauką į HP all-in-one esančią atminties kortelę. |

Nuotraukų redagavimas

Nuotraukas galite redaguoti naudodami kelias skirtingas pasirinktis. Daugiau informacijos ieškokite žemiau pateiktame skyriuje prie jūsų naudojamos operacinės sistemos.

Nuotraukų redagavimas naudojant Windows PC


Žemiau pateiktame paveiksle parodyti du nuotraukų redagavimo asmeniniu kompiuteriu su Windows operacine sistema būdai. Išsamesnė informacija pateikta po paveikslu esančiame sąrašė.

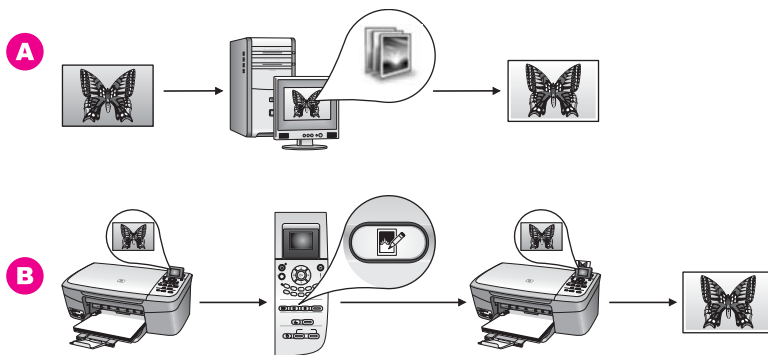

A	Redaguokite nuotraukas kompiuteriais su Windows OS naudodami HP Image Zone programinę įrangą.
B	Redaguokite nuotrauką HP all-in-one esančiu valdymo pultu.

Nuotraukų redagavimas naudojant Macintosh

Žemiau pateiktame paveiksle parodyti trys nuotraukų redagavimo būdai Macintosh operacine sistema. Išsamesnė informacija yra po paveikslu esančiame sąrašė.

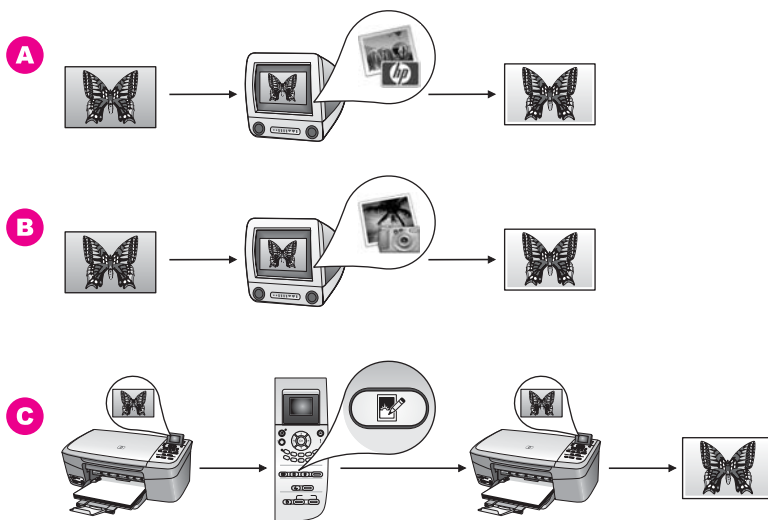


A	Redaguokite nuotraukas kompiuteriais su Macintosh OS naudodami HP Image Zone programinę įrangą.
B	Redaguokite nuotraukas kompiuteriais su Macintosh OS naudodami iPhoto (Nuotraukų) programinę įrangą.
C	Redaguokite nuotrauką naudodami HP all-in-one esančią valdymo pultą.

Nuotraukų paskirsta

Jūs galite keistis nuotraukomis su šeima ir draugais naudodami kelias skirtingas pasirinktis. Daugiau informacijos ieškokite žemiau pateiktame skyriuje prie jūsų naudojamos operacinės sistemos.

Nuotraukų paskirsta kompiuteriu su Windows operacine sistema


Žemiau pateiktame paveiksle parodyti keli nuotraukų skirstos asmeniniu kompiuteriu su Windows operacine sistema būdai. Išsamesnė informacija yra po paveikslu esančiame sąrašė.

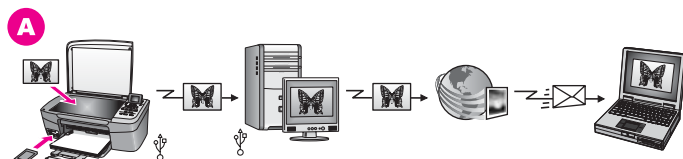

- A** Dalinkitės nuotraukomis USB kabeliu prijungtu HP all-in-one, naudodami HP Instant Share serverį. Nuotraukas perkeltkite iš USB kabeliu prijungto HP all-in-one į savo kompiuterį, kuriame naudodami HP Instant Share programinę įrangą nuotraukas galite siųsti el. paštu per HP Instant Share serverį.

Nuotraukų paskirsta kompiuteriu su Macintosh OS

Žemiau pateiktame paveiksle parodyti keli nuotraukų paskirstos asmeniniu kompiuteriu su Macintosh operacine sistema būdai. Išsamesnė informacija yra po paveikslu esančiame sąrašė.

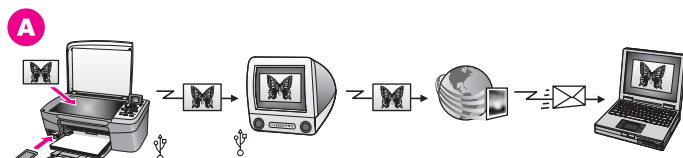


- A** Dalinkitės nuotraukomis USB kabeliu prijungtu HP all-in-one, naudodami HP Instant Share serverį. Nuotraukas perkeltkite iš USB kabeliu prijungto HP all-in-one į savo kompiuterį, kuriame naudodami HP Instant Share programinę įrangą nuotraukas galite siųsti el. paštu per HP Instant Share serverį.

Nuotraukų spausdinimas

Nuotraukas galite spausdinti naudodami kelias skirtingas pasirinktis. Daugiau informacijos ieškokite žemiau pateiktame skyriuje prie jūsų naudojamos operacinės sistemos.

Nuotraukų spausdinimas kompiuteriu su Windows OS


Žemiau pateiktame paveiksle parodyti keli nuotraukų spausdinimo asmeniniu kompiuteriu Windows operacine sistema būdai. Išsamesnė informacija yra po paveikslu esančiame sąraše.

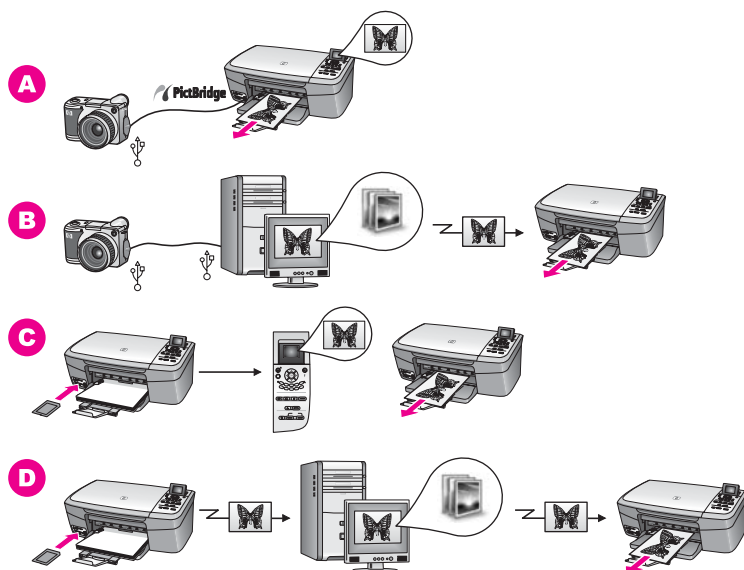

A	Spausdinkite nuotraukas iš HP skaitmeninio fotoaparato naudodami PictBridge.
B	Spausdinkite nuotraukas iš fotoaparato naudodami jūsų kompiuteryje esančias taikomąsias programas.
C	Spausdinkite nuotraukas iš atminties kortelės naudodami HP all-in-one valdymo pultą.
D	Spausdinkite nuotraukas iš atminties kortelės perkeldami jas į kompiuterį su Windows operacine sistema ir naudodami HP Image Zone programinę įrangą.

Nuotraukų spausdinimas kompiuteriu Macintosh OS

Žemiau pateiktame paveiksle parodyti keli nuotraukų spausdinimo asmeniniu kompiuteriu su Macintosh operacine sistema būdai. Išsamesnė informacija yra po paveikslu esančiame sąraše.

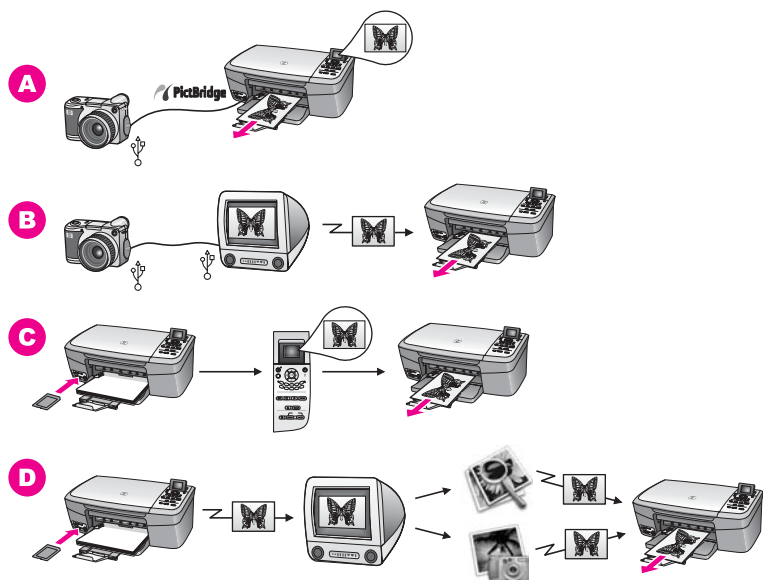

A	Spausdinkite nuotraukas iš HP skaitmeninio fotoaparato naudodami PictBridge.
B	Spausdinkite nuotraukas iš fotoaparato naudodami jūsų kompiuteryje esančias taikomas programas.
C	Spausdinkite nuotraukas iš atminties kortelės naudodami HP all-in-one valdymo pultą.
D	Spausdinkite nuotraukas iš atminties kortelės perkeldami jas į kompiuterį su Macintosh operacine sistema ir naudodami HP Gallery arba HP Director programinę įrangą.

5 Originalų ir popieriaus įdėjimas

Šiame skyriuje pateikiamos originalų padėjimo ant stiklo kopijuojant ar nuskaitant instrukcijos; nurodymai, kaip pasirinkti darbui tinkamiausią popieriaus tipą; popieriaus įdėjimo į popieriaus tiekimo dėklą instrukcijos ir patarimai, kaip išvengti popieriaus įstrigimo.

Originalo įdėjimas


Jūs galite nuskaityti ar kopijuoti ne didesnius kaip A4 formato dydžio dokumentus padėdami juos ant stiklo taip, kaip aprašyta instrukcijoje. Šių instrukcijų taip pat reikėtų laikytis, kai nuotraukoms spausdinti ant stiklo dedamas bandomasis lapas.

Pastaba Dauguma šių specialiųjų funkcijų tinkamai neveiks, jei stiklas ir dangčio apatinė dalis bus nešvarios. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Nuvalykite HP all-in-one](#).

Originalo padėjimas ant stiklo


- 1 Pakelkite dangtį ir padėkite originalų dokumentą artimiausiame dešiniajame kampe nuskaitoma puse žemyn.
Jei nuskaityti dedate bandomąjį lapą, įsitikinkite, kad bandomojo lapo viršus padėtas prie pat dešiniojo stiklo krašto.

Patarimas Papildoma pagalba įdedant dokumentą yra išilgai dešinėsios ir kairiosios stiklo pusės esančios žymės.

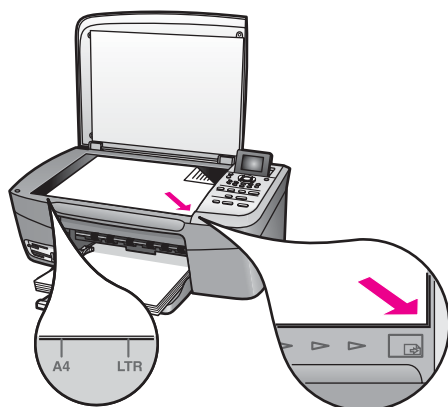

- 2 Uždarykite dangtį.

Patarimas Jūs galite kopijuoti ar nuskaityti didesnio, nei leistina, formato originalus, visiškai nuėmę dangtį nuo HP all-in-one. Norėdami nuimti dangtį, atidarykite jį, paimkite už kraštų ir traukite į viršų. Jūsų HP all-in-one veiks normaliai ir be dangčio. Dangtis atgal įstatomas į atitinkamas vietas įspraudžiant dangčio sąvaras.

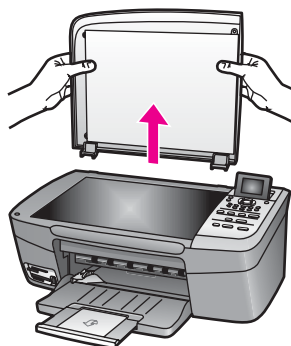

Popieriaus spausdinimui ir kopijavimui pasirinkimas

Savo HP all-in-one galite naudoti daugybę popieriaus rūšių ir dydžių. Peržiūrėkite pateiktas rekomendacijas geriausiai spausdinimo ir kopijavimo kokybei pasiekti. Jei pradėsite naudoti kitos rūšies ar dydžio popierių, nepamirškite pakeisti atitinkamų nustatymų.

Rekomenduojamas popierius

Geriausiai spausdinimo kokybei pasiekti HP rekomenduoja naudoti HP popierių, skirtą konkrečiam jūsų spausdinamam projektui. Jei jūs spausdinate nuotraukas, į popieriaus tiekimo dėklą įdėkite blizgų ar matinį fotopopierių. Jei spausdinate brošiūrą ar skaidrę, naudokite šiam tikslui skirtą popieriaus tipą.

Daugiau informacijos apie HP popierių ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne** ar aplankykite svetainę www.hp.com/support.

Vengtinas popierius

Jei naudosite per ploną, slidžios tekstūros ar lengvai tįstantį popierių, jis gali strigti. Naudojant per kietos struktūros arba sunkiai sugeriantį rašalą popierių, gali būti suteptas spausdintas vaizdas, išsilieję spalvos arba vaizdai neviseškai užpildyti spalvomis.

Mes nerekomenduojame spausdinti ant šio popieriaus:

- Popieriaus su iškarpymais arba perforuoto popieriaus (nebent jis būtų specialiai pritaikytas naudoti su HP inkjet spausdintuvais).
- Gilios tekstūros popieriaus, pavyzdžiui, lininio. Ant šio popieriaus gali būti spausdinama su pertrūkiais ir rašalas gali išsilieti.
- Ypač slidaus, blizgančio popieriaus, taip pat padengto popieriaus, neskirto specialiai jūsų HP all-in-one. Toks popierius gali užstrigti HP all-in-one arba atstumti rašalą.
- Kelių dalių formuliarių (pavyzdžiui, iš dviejų arba trijų dalių). Jie gali susiglamžyti arba įstrigti. Labiau tikėtina, jog rašalas suteps popierių.
- Vokų su atvartais arba langeliais.
- Lankstyto plakatinio popieriaus.

Mes nerekomenduojame kopijuoti ant šio popieriaus:

- Kitokio nei Letter, A4, 10x15 cm, 5x7 colių, Hagaki, ar L (tik japoniškas)
- Popieriaus su iškarpymais arba perforuoto popieriaus (nebent jis būtų specialiai pritaikytas naudoti su HP inkjet spausdintuvais).
- Kitokio fotopopieriaus, nei HP Premium Photo Paper (HP Premium Fotopopierius) ar HP Premium Plus Photo Paper (HP Premium Plus Fotopopierius).
- Vokų.
- Lankstyto plakatinio popieriaus.
- Kitokių skaidrių, nei HP Premium Inkjet Transparency Film (HP Premium Inkjet skaidrė) arba HP Premium Plus Inkjet Transparency Film (HP Premium Plus Inkjet skaidrė).
- Kelių dalių formuliarių ir etikečių.

Popieriaus įdėjimas

Šiame skyriuje aprašomos procedūros, kaip dėti skirtingo dydžio ar tipo kopijavimui ar spausdinimui skirtą popierių į HP all-in-one.

Patarimas Norėdami išvengti popieriaus įtrūkimų, susiraukšlėjimų ir vingiuotų ar sulankstytų kraštų, laikykite popierių vertikaliai, sandariuose dėkluose. Jei popierius laikomas netinkamai, jis gali susilankstyti dėl didelių temperatūros svyravimų ar drėgmės, todėl gali trikdyti sklandų HP all-in-one darbą.

Viso formato popieriaus įdėjimas

Į įrenginio HP all-in-one dėklą galite dėti įvairių rūšių Letter, A4 bei „legal“ formato popierių.

Viso formato popieriaus įdėjimas


- 1 Atidarykite popieriaus dėklą.




- 2 Visiškai ištraukite popieriaus dėklą išplėtimą.



Perspėjimas „Legal“ formato popierius gali užkliūti už popieriaus dėklą išplėtimo, jei spausdinant ant šio popieriaus išplėtimas yra visiškai ištrauktas. Jei norite išvengti popieriaus įstrigimo naudodami „legal“ formato popierių, popieriaus tiekimo išplėtimo **neištraukite** taip, kaip parodyta čia.

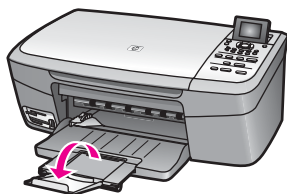


- 3 Laikykite paspaudę ant popieriaus pločio slankiklio esančią atidarymo ąselę, tada paslinkite popieriaus pločio slankiklį į tolimiausią poziciją.

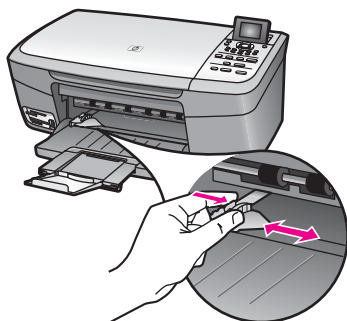


- 4 Padėkite popieriaus pluoštą ant lygaus paviršiaus, sulyginkite kraštus ir patikrinkite, ar:
 - popieriuje nėra įtrūkimų, raukšlių ar ant jo nėra dulkių, ar nesusiraukšlėję ir nesusilankstę kraštai.
 - visas popieriaus pluoštas yra to paties tipo ir dydžio.
- 5 Įdėkite popieriaus pluoštą į popieriaus dėklą trumpuoju kraštu į priekį ir spausdinamąją pusę žemyn. Pastumkite visą pluoštą į priekį tol, kol jis sustos.

Patarimas Jei naudojate popieriaus lapą su titulinio puslapiu, pirmiausia įdėkite viršutinę jo dalį spausdinamąją pusę žemyn. Daugiau pagalbos apie viso dydžio popieriaus ir popieriaus su antraštelėmis įdėjimą rasite diagramoje, išgraviruotoje ant įvesties dėklo pagrindo.

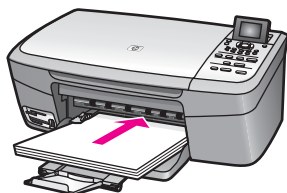

- 6 Laikykite paspaudę ant popieriaus pločio slankiklio esančią atidarymo ąselę, tada slinkite popieriaus pločio slankiklį centro link tol, kol jis sustos prie popieriaus krašto.

Neperkraukite popieriaus dėklo. Įsitinkite, kad popieriaus pluoštas telpa dėkle ir neviršija popieriaus ilgio slankiklio viršaus.

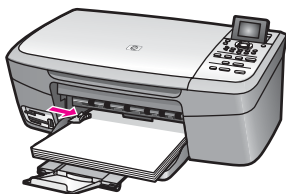

10x15 cm (4x6 colių) fotopopieriaus įdėjimas

Galite įdėti 10x15 cm fotopopierių į savo HP all-in-one popieriaus dėklą. Geriausiems rezultatams pasiekti naudokite rekomenduojamą 10x15 cm fotopopieriaus rūšį. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Rekomenduojamas popierius](#).

Taip pat geram rezultatui pasiekti nustatykite popieriaus tipą ir dydį, prieš kopijuodami ar spausdindami. Daugiau informacijos apie popieriaus nustatymų keitimą ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**.

Patarimas Norėdami išvengti popieriaus įtrūkimų, susiraukšlėjimų ir vingiuotų ar sulankstytų kraštų, laikykite popierių vertikaliai sandariuose dėkluose. Jei popierius laikomas netinkamai, jis gali susilankstyti dėl didelių temperatūros svyravimų ar drėgmės, todėl gali trikdyti sklandų HP all-in-one darbą.

Kaip įdėti 10x15 cm fotopopierių

- 1 Išimkite iš popieriaus dėklo jame esantį popierių.
- 2 Įdėkite fotopopieriaus lapų pluoštą į popieriaus dėklo dešiniąją pusę trumpuoju kraštu į priekį blizgančia puse žemyn. Pastumkite popieriaus pluoštą į priekį, kol jis sustos.
Jei jūsų naudojamas fotopopierius turi perforuotas pozicijas, įdėkite popierių taip, kad etiketės būtų arčiau jūsų.
- 3 Laikykite paspaudę ant popieriaus pločio slankiklio esančią atidarymo ašelę, tada slinkite popieriaus pločio slankiklį centro link tol, kol jis sustos prie popieriaus krašto.

Neperkraukite popieriaus dėklo. Įsitinkite, kad popieriaus pluoštas telpa dėkle ir neviršija popieriaus ilgio slankiklio viršaus.



Atvirukų ar Hagaki atvirukų įdėjimas

Į savo HP all-in-one popieriaus dėklą įdėkite paprastą ar Hagaki atviruką.

Prieš spausdindami ar kopijuodami, nustatykite popieriaus tipą ir dydį, jei norite pasiekti gerų rezultatų. Išsamesnės informacijos ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**.

Atvirukų ar Hagaki atvirukų įdėjimas

- 1 Išimkite iš popieriaus dėklo jame esantį popierių.
- 2 Įdėkite kortelių pluoštą į popieriaus dėklo dešiniąją pusę trumpuoju kraštu į priekį, spausdinimo puse žemyn. Stumkite kortelių pluoštą į priekį, kol jis sustos.
- 3 Laikykite paspaudę ant popieriaus pločio slankiklio esančią atidarymo ašelę, tada slinkite popieriaus pločio slankiklį link centro tol, kol ji sustos prie atvirukų pluošto.

Neperkraukite popieriaus dėklo. Įsitikinkite, kad atvirukų pluoštas telpa dėkle ir neviršija popieriaus pločio slankiklio viršaus.



Vokų įdėjimas

Į savo HP all-in-one popieriaus dėklą galite įdėti vieną ar daugiau vokų. Nenaudokite vokų su sąsagėlėmis ar langais, pagamintų iš blizgaus popieriaus ar puoštų reljefiniais ornamentais.

Pastaba Specifinių paaiškinimų, kaip sutvarkyti ant vokų spausdinamą tekstą, ieškokite savo teksto redagavimo programinės įrangos žinynuose. Geriausiems rezultatams pasiekti rašydami adresą ant vokų naudokite etiketes.

Įdėti vokus

- 1 Išimkite iš popieriaus dėklo jame esantį popierių.
- 2 Įdėkite vieną ar kelis vokus į popieriaus dėklo dešiniąją pusę vokų atlapais į viršų ir į kairę. Slinkite vokų pluoštą į priekį, kol jis sustos.

Patarimas Išsamesnę informaciją, kaip įdėti vokus, nurodo diagrama, išgraviruota ant popieriaus dėklo pagrindo.

- 3 Laikykite paspaudę ant popieriaus pločio slankiklio esančią atidarymo ašelę, tada slinkite popieriaus pločio slankiklį centro link tol, kol jis sustos prie vokų pluošto.

Neperkraukite popieriaus dėklo. Įsitikinkite, kad vokų pluoštas telpa dėkle ir neviršija popieriaus pločio slankiklio viršaus.



Kitų tipų popieriaus įdėjimas

Apačioje esanti lentelė nurodo, kaip įdėti konkrečias popieriaus rūšis. Geriausiems rezultatams pasiekti patartina pritaikyti popieriaus nustatymus kaskart, kai pakeičiamas popieriaus tipas ar dydis. Daugiau informacijos apie popieriaus nustatymų keitimą ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**.

Pastaba Ne visus popieriaus dydžius ir rūšis galima naudoti su visomis HP all-in-one funkcijomis. Kai kurių dydžių ir rūšių popierius gali būti naudojamas tik tada, kai spausdinimo darbą paleidžiate pasinaudodami programos pateikiamame dialogo lange **Print (Spausdinti)**. Toks popierius netinka kopijuoti ar nuotraukoms spausdinti iš atminties kortelės ar skaitmeninio fotoaparato. Popierius, tinkamas tik spausdinimui naudojant taikomasias kompiuterio programas, aprašytas žemiau esančioje lentelėje.

Popierius	Patarimai
HP papers (HP popierius)	<ul style="list-style-type: none"> HP Premium Paper (HP Premium popierius): suraskite pilką rodyklę ant nespausdinamos lapo pusės ir po to įdėkite popierių į popieriaus dėklą, rodyklę vaizduojančia puse į viršų. HP Premium Inkjet Transparency Film (HP Premium Inkjet skaidrės): įdėkite plėvelę taip, kad skaidrės baltoji juostelė (su rodyklėmis ant HP logo (HP logotipas)) būtų viršuje ir lįstų į popieriaus dėklą pirmiausia. <p>Pastaba HP all-in-one neatpažįsta skaidriosios plėvelės automatiškai. Kuo geresniems rezultatams pasiekti prieš spausdindami ar kopijuodami ant skaidrių pakeiskite popieriaus tipo nustatymus.</p> <ul style="list-style-type: none"> HP Iron-On Transfers (HP lygintuvu priklijuojami lipdukai): visiškai ištiesinkite lapą prieš jį naudodami; nedėkite susuktų lapų. (Norėdami apsisaugoti nuo susisukimo, laikykite lapus hermetiškai uždaroje originalioje pakuotėje tol, kol juos naudosite.) Suraskite mėlynąją juostelę nespausdinamoje popieriaus pusėje ir rankiniu būdu įdėkite į popieriaus dėklą mėlynąją juostelę į viršų. HP Matte Greeting Cards (HP matiniai atvirukai), HP Photo Greeting Cards (HP fotografiniai atvirukai), arba HP Textured Greeting Cards (HP tekstūriniai atvirukai): įdėkite nedidelę krūvelę HP sveikinimo atvirukų į popieriaus dėklą spausdinimo puse žemyn; krūvelę stumkite tolyn, kol ji sustos.

5 Skyrius (tęsinys)

Popierius	Patarimai
Etiketės (tik spausdinimui iš programinės įrangos)	<p>Visada naudokite Letter arba A4 formato etikečių lapus, sukurtus HP inkjet spausdintuvams (tokius, kaip Avery inkjet etiketės), ir įsitikinkite, kad etiketės ne senesnės nei dvejų metų.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Švelniai prapūskite etikečių pluoštą ir įsitikinkite, kad nėra sulipusių puslapių. 2 Padėkite etikečių pluoštelį ant standartinio popieriaus, esančio įvesties dėkle, etikečių puse į apačią. Nedėkite etikečių lapų po vieną.

Popieriaus strigimų išvengimas

Norėdami, kad popierius nestrigtų, laikykitės šių nurodymų:

- Norėdami išvengti popieriaus susiraukšlėjimų, laikykite popierių horizontaliai, sandariuose dėkluose.
- Dažnai išimkite išspausdintus lapus iš popieriaus dėklo.
- Užtikrinkite, kad į popieriaus dėklą įdėtas popierius gulėtų lygiai ir jo kraštai nebūtų užlenkti ar suplėšyti.
- Nemaišykite skirtingų popieriaus rūšių ir dydžių popieriaus dėkle; visas popieriaus pluoštas popieriaus dėkle turi būti to paties dydžio ir rūšies.
- Labai glaudžiai prie popieriaus prislinkite popieriaus slankiklius popieriaus dėkle. Įsitikinkite, kad popieriaus slankikliai nelanksto popieriaus, esančio popieriaus dėkle.
- Negrūskite popieriaus į popieriaus dėklą.
- Naudokite HP all-in-one rekomenduojamą popieriaus rūšį. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Popieriaus spausdinimui ir kopijavimui pasirinkimas](#).

Daugiau informacijos apie įstrigusio popieriaus pašalinimą ieškokite [Popieriaus trikčių diagnostika](#).

6 Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas

Įrenginys HP all-in-one gali susisiekti su dauguma atminties kortelių, naudojamų skaitmeninių kamerų, taigi galite spausdinti, saugoti, naudoti ir skirstyti savo skaitmenines nuotraukas. Galite įdėti atminties kortelę į HP all-in-one arba sujungti su savo kamera tiesiogiai leisdami HP all-in-one skaityti atminties kortelės turinį, kortelei esant kameroje.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie atminties kortelių ar PictBridge kameros naudojimą su HP all-in-one. Perskaitykite šį skyrių, jei norite sužinoti daugiau apie nuotraukų perkėlimą į kompiuterį, nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymą, nuotraukų spausdinimą, nuotraukų peržiūrėjimą ir dalinimąsi nuotraukomis su šeima bei draugais.

Atminties kortelės plyšiai ir kameros jungtis


Jeigu jūsų skaitmeninė kamera naudoja atminties kortelę nuotraukoms saugoti, atminties kortelę galite įdėti į HP all-in-one norėdami spausdinti ar saugoti nuotraukas.

Jūs galite išspausdinti bandomąjį lapą, kuris gali būti kelių lapų ilgio, kuriame rodomos atminties kortelėje esančių nuotraukų miniatiūros, ir spausdinti nuotraukas iš atminties kortelės, net jei HP all-in-one nėra sujungtas su kompiuteriu. Taip pat galite sujungti skaitmeninę kamerą, kuri palaiko PictBridge, su HP all-in-one naudodami kameros prievadą ir spausdinti tiesiogiai iš kameros.

Jūsų HP all-in-one gali nuskaityti tokias atminties korteles: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia, ir xD-Picture kortelę.

Pastaba Jūs galite nuskaityti dokumentą ir nusiųsti nuskaitytą vaizdą į įdėtą atminties kortelę. Išsamesnės informacijos ieškokite [Siųsti nuskaitytą vaizdą į atminties kortelę](#).

HP all-in-one turi keturis iliustracijoje pavaizduotus atminties kortelių plyšius ir korteles, tinkančias šiems plyšiams.

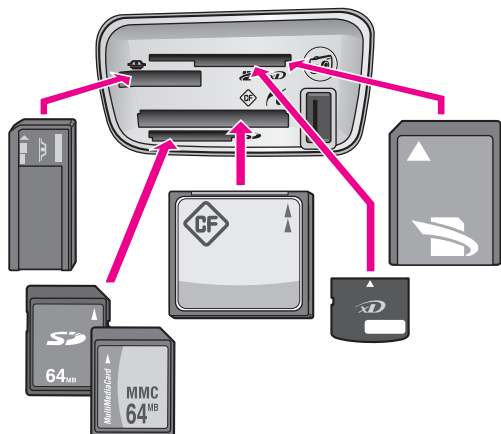

Plyšiai yra sukonfigūruoti taip (iš viršaus į apačią):

- SmartMedia, xD-Picture Card (įstatoma į viršutinį dešinįjį plyšį)
- Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (su vartotojui pritaikytu keitikliu), Memory Stick Pro
- CompactFlash (I, II)
- Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Kameros jungtis (po atminties kortelės plyšiu): suderinama su bet koku skaitmeniniu fotoaparatu, kuris turi USB ryšį ir palaiko technologiją PictBridge

Pastaba Kameros jungtis palaiko tik tas USB ryšį turinčias skaitmenines kameras, kurios palaiko PictBridge. Ji nepalaiko kitų tipų USB įrenginių. Jei sujungsite USB įrenginį, kuris nėra suderintas su skaitmenine kamera, su kameros jungtimi, spalvotos grafikos ekrane pasirodys klaidos pranešimas. Jei turite senesnę HP skaitmeninę kamerą, pabandykite naudoti USB kabelį, kurį gavote kartu su kamera. Sujunkite jį su USB jungtimi, esančia HP all-in-one galinėje dalyje, o ne su kameros jungtimi, esančia netoli atminties kortelių plyšių.

Patarimas Pagal numatytąją reikšmę Windows XP sutvarkys 8 MB ar mažesnę atminties kortelę ir 64 MB arba didesnę, jei kortelė yra FAT32 formato. Skaitmeninės kameros ir kiti įrenginiai naudoja FAT (FAT16 ar FAT12) formatą ir netinka FAT32 formato kortelėms. Pakeiskite į kamerą įdėtos atminties kortelės formatą arba pasirinkite savo atminties kortelės FAT formatą Windows XP sistemoje.

Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį

Nufotografavę su skaitmenine kamera, nuotraukas galite iškart išspausdinti arba išsaugoti kompiuteryje. Norėdami išsaugoti jas kompiuteryje, turite išimti atminties kortelę iš kameros ir įdėti ją į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one.

Pastaba Su HP all-in-one vienu metu galite naudoti tik vieną atminties kortelę.

Kaip naudoti atminties kortelę

- 1 Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one. Kai atminties kortelė įdėta teisingai, būsenos lemputė, esanti šalia atminties kortelės plyšio, pradeda mirksėti. **Reading photos...(Nuotraukos skaitomos)** pasirodo spalvotame grafiniame ekrane. Būsenos lemputė šalia atminties kortelės plyšio susisiekiama su kortele metu mirksi žaliai.

Jei blogai įdėjote atminties kortelę, būsenos lemputė, esanti šalia atminties kortelės plyšio, mirksi geltonai ir spalvotame grafiniame ekrane pasirodo klaidos pranešimas **Card is in backwards (Kortelė įdėta atvirkščiai)** arba **Card is not fully inserted (Kortelė įkišta ne iki galo)**.



Perspėjimas Niekada nemėginkite išimti atminties kortelės bandymo su ja susisiekti metu. Taip darydami galite sugadinti kortelėje esančius failus. Saugiai kortelę galite išimti tik tada, kai būsenos lemputė šalia plyšio nemirksi.

- 2 Jei atminties kortelėje yra nuotraukų failų, jie niekada nebus persiųsti anksčiau, nei dialogo langas jūsų kompiuteryje paklaus, ar norite išsaugoti nuotraukas savo kompiuteryje.
- 3 Spustelėkite pasirinktį norėdami išsaugoti.

Jis kompiuteryje išsaugo visas naujas nuotraukas iš jūsų atminties kortelės.

Windows sistemai: kaip numatyta, failai saugomi mėnesio ir metų aplankuose pagal tai, kada buvo nufotografuotos nuotraukos. Aplankai sukurti **C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures (C:\Dokumentai ir nustatymai\Vartotojo vardas\Mano dokumentai\Mano paveikslėliai)** aplanke, esančiame Windows XP ir Windows 2000.

Macintosh vartotojams: kaip numatyta, failai saugomi kompiuteryje **Hard Drive: Documents:HP all-in-one Data:Photos (Kietasis**

diskas:Dokumentai:HP all-in-one duomenys:Nuotraukos) aplanke (OS 9)

arba **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos (Kietasis**

diskas:Dokumentai:HP all-in-one duomenys:Nuotraukos) aplanke (OS X).

Patarimas Taip pat galite naudotis valdymo pultu, jei norite persiųsti atminties kortelės failus į prijungtą kompiuterį. Nuotraukos srityje paspauskite **Photo Menu (Nuotraukų meniu)**, tada paspauskite **3**, kad pasirinktumėte **Transfer to computer (Perkelti į kompiuterį)**. Sekite komandas savo kompiuteryje. Be to, atminties kortelė atrodo kaip jūsų kompiuteryje esantis diskas. Jūs galite perkelti nuotraukas iš atminties kortelės tiesiai į darbalaukį.

Kai HP all-in-one pabaigia nuskaityti atminties kortelę, šalia atminties kortelės plyšių esanti būsenos lemputė pradeda degti nemirksėdama. Pirmoji atminties kortelėje esanti nuotrauka rodoma spalvotos grafikos ekrane.

Norėdami naršyti nuotraukas atminties kortelėje, paspauskite ◀ arba ▶, kad galėtumėte judėti į priekį arba atgal po vieną nuotrauką. Paspauskite ir laikykite ◀ arba ▶ norėdami greitai naršyti nuotraukas į priekį ar atgal.

Nuotraukų spausdinimas iš bandomojo lapo

Bandomasis lapas yra paprastas ir patogus kompiuterio nereikalaujantis būdas nuotraukas atrinkti ir spausdinti tiesiai iš jūsų atminties kortelės. Bandomasis lapas, kuris gali apimti kelis lapus, vaizduoja nuotraukų, saugomų atminties kortelėje, miniatiūras. Failo vardas, indeksas, skaičius ir data rodomi po kiekvienu atvaizdu. Bandomieji lapai yra greitas būdas sukurti jūsų skaitmeninių nuotraukų spausdintinį katalogą. Norėdami spausdinti nuotraukas naudodami bandomąjį lapą, jūs turite išspausdinti bandomąjį lapą, sukomplektuoti jį ir nuskaityti.

Spausdinimas iš bandomojo lapo yra atliekamas trimis etapais: spausdinamas bandomasis lapas, tada jis sukomplektuojamas ir nuskaitymas. Šiame skyriuje pateikiama išsami informacija apie visus tris etapus.

Patarimas Jūs galite pagerinti nuotraukų, spausdinamų naudojantis HP all-in-one, kokybę nusipirkdami nuotraukų spausdinimo kasetę. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą, pagerinančią spalvotų nuotraukų kokybę. Išsamesnės informacijos, kaip įsigyti nuotraukų spausdinimo kasetę, ieškokite skyriuje **Fotografinės kokybės spausdinimo kasetės naudojimas**.

Bandomojo lapo spausdinimas

Pirmasis žingsnis naudojant bandomąjį lapą yra jo spausdinimas iš HP all-in-one.

- 1 Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one.
- 2 Nuotraukos srityje paspauskite **Proof Sheet (Bandomasis lapas)**, tada paspauskite **1**.

Atidaromas **Proof Sheet Menu (Bandomojo lapo meniu)**, parenkama **Print Proof Sheet (Spausdinti bandomąjį lapą)**.

Pastaba Atsižvelgiant į tai, kiek nuotraukų yra atminties kortelėje, laikas, per kurį atspausdinamas bandomasis lapas, gali labai skirtis.

- 3 Jei kortelėje yra daugiau nei 20 nuotraukų, atidaromas **Select Photos Menu (Žymėti nuotraukas meniu)**. Paspauskite numerį šalia komandos, kurią norite pasirinkti:

- **1. All (Visi)**
- **2. Last 20 (20 paskutiniųjų)**
- **3. Custom Range (Vartotojo nurodytosios)**

Pastaba Naudokite bandomojo lapo indeksų numerius pasirinkdami nuotraukas, patenkančias į pasirinkamų reikšmių lauką. Šis numeris gali skirtis nuo skaitmeninės kameros nuotraukai priskirto numerio. Jei jūs pridėsite ar trinate nuotraukas iš atminties kortelės, perspausdinkite ir bandomąjį lapą, kad matytumėte tikslius indeksų numerius.

- 4 Jei jūs pasirenkate **Custom Range (Vartotojo nurodytosios)**, įveskite indekso numerį pirmai ir paskutinei nuotraukoms, kurias norite spausdinti.

Pastaba Jūs galite ištrinti indeksų numerius paspausdami ◀.

Bandomojo lapo sukomplektavimas


Kai atspausdinate bandomąjį lapą, galite pasirinkti nuotraukas, kurias norėsite spausdinti.

Pastaba Jūs galite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę siekdami aukščiausios kokybės. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą. Išsamesnės informacijos ieškokite [Fotografinės kokybės spausdinimo kasetės naudojimas](#).



Sukomplektuoti baigiamąjį lapą

- 1 Pasirinkite nuotraukas spausdinti: naudodamiesi tamsiu parkeriu ar pieštuku užpildykite apskritimus, esančius bandomajame lape po miniatiūromis.
- 2 Pasirinkite vieną išdėstymo stilių užpildydami apskritimus, esančius bandomajame lape (2 žingsnis).

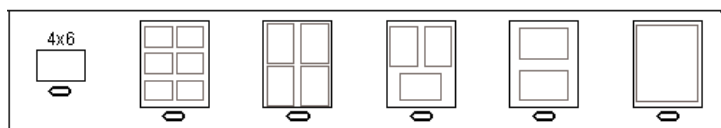


Pastaba Jei jums reikia daugiau kontrolės, susijusios su spausdinimo pasirinkimais, negu suteikia bandomasis lapas, galite spausdinti nuotraukas tiesiai iš valdymo pulto. Išsamesnės informacijos ieškokite [Nuotraukų spausdinimas tiesiogiai iš atminties kortelės](#).

Bandomojo lapo nuskaitymas

Paskutinis žingsnis naudojant bandomąjį lapą yra jūsų užpildyto ir ant stiklo padėto lapo nuskaitymas.

Patarimas Įsitinkite, kad HP all-in-one stiklas yra visiškai švarus, nes priešingu atveju bandomasis lapas gali būti netinkamai nuskaitytas. Išsamesnės informacijos ieškokite [Stiklo valymas](#).

- 1 Padėkite bandomąjį lapą reikiama puse žemyn stiklo priekiniame dešiniajame kampe. Įsitinkite, kad bandomojo lapo pusės liečia dešinįjį ir priekinį įrenginio kraštus. Uždarykite dangtį.

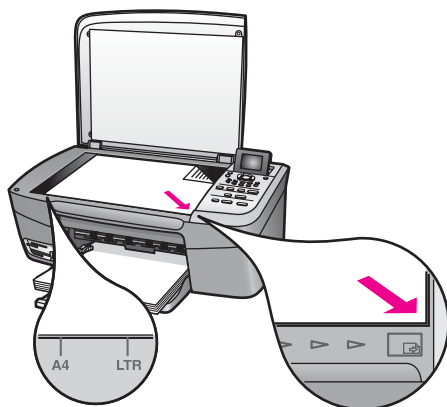

- 2 Įdėkite 10x15 cm rūšies fotopopierių į popieriaus dėklą. Įsitinkite, kad nuskaitant bandomąjį lapą plyšyje įdėta ta pati atminties kortelė, kaip ir spausdinant bandomąjį lapą.
- 3 Nuotraukos srityje paspauskite **Proof Sheet (Bandomasis lapas)**, tada paspauskite **2**.

Atidaromas **Proof Sheet Menu (Bandomojo lapo meniu)**, parenkama **Scan Proof Sheet (Nuskaityti bandomąjį lapą)**.

Įrenginys HP all-in-one nuskaito bandomąjį lapą ir spausdina jūsų pasirinktas nuotraukas.

Nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas

Iš valdymo pulto galite kontroliuoti, kaip HP all-in-one spausdina nuotraukas, taip pat ir popieriaus tipą bei dydį, išdėstymą ir kitus parametrus.

Šiame skyriuje rasite informacijos šiomis temomis: nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas, spausdinimo pasirinkčių keitimas ir naujų nuotraukų spausdinimo numatytųjų pasirinkčių nustatymas.

Jūs galite naudoti ir nustatyti spausdinimo pasirinktis iš **Photo Menu (Nuotraukos Meniu)**, kurį galite atidaryti naudodami valdymo pultą.

Patarimas Nuotraukų spausdinimo pasirinktims nustatyti dar galite naudoti **HP Image Zone** programinę įrangą. Išsamesnės informacijos rasite **HP Image Zone žinyne**.

Naudokite spausdinimo pasirinkčių meniu nuotraukoms nustatyti

Print Options (Spausdinimo pasirinkčių) meniu suteikia jums galimybę naudoti daugybę nustatymų, kurie lemia skaitmeninės nuotraukos spausdinimo kokybę ir leidžia pasirinkti kopijų skaičių, popieriaus tipą ir t.t. Numatytieji parametrai ir dydžiai skiriasi atsižvelgiant į šalį/regioną.

- 1 Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą HP all-in-one plyšį.
- 2 Nuotraukos srityje paspauskite **Photo Menu (Nuotraukos meniu)**. Atidaromas **Photo Menu (Nuotraukos meniu)**.
- 3 Paspauskite **1**, kad atidarytumėte **Print Options (Spausdinimo pasirinkčių)** meniu, tada paspauskite nustatymo, kurį norite keisti, numerį.

Nustatymas	Aprašas
1. Number of Copies (Kopijų skaičius)	Leidžia nustatyti norimą spausdinti kopijų skaičių.
2. Image Size (Vaizdo dydis)	<p>Leidžia nustatyti spausdinamo vaizdo dydį. Dauguma pasirinkimų turi paaiškinimus, bet du iš jų reikėtų paaiškinti: Fill Entire Page (Užpildyti visą puslapį) ir Fit to Page (Talpinti į puslapį).</p> <p>Nustačius Fill Entire Page (Užpildyti visą puslapį), vaizdas gali užpildyti visą spausdinimo popieriaus lapą be baltų pakraščių. Vaizdas gali būti iškarpytas. Nustačius Fit to Page (Talpinti į puslapį), vaizdas padengia visą puslapį išlaikydamas originalias proporcijas be iškarpyimų. Vaizdas su baltu rėmu yra lapo centre.</p>
3. Paper Size (Popieriaus dydis)	<p>Leidžia pasirinkti dabartinio spausdinamo popieriaus dydį. Automatic (Automatinis) nustato didelį (Letter arba A4 formato) ir mažą 10x15 cm popieriaus dydį, kuris įvairiose šalyse/regionuose skiriasi. Kai ir Paper Size (Popieriaus dydis), ir Paper Type (Popieriaus rūšis) yra nustatyti Automatic (Automatinis), HP all-in-one pasirenka tinkamiausią spausdinimo pasirinktį atliekamam spausdinimo darbui. Kitas Paper Size (Popieriaus dydis) nustatymas suteikia galimybę nepaisyti automatinių nustatymų.</p>
4. Paper Type (Popieriaus rūšis)	<p>Leidžia pasirinkti atliekamo spausdinimo popieriaus rūšį. Automatic (Automatinis) nustatymas leidžia HP all-in-one aptikti ir nustatyti popieriaus rūšį automatiškai. Kai ir Paper Size (Popieriaus dydis), ir Paper Type (Popieriaus rūšis) yra nustatyti Automatic (Automatinis), HP all-in-one pasirenka tinkamiausią spausdinimo pasirinktį atliekamam spausdinimo darbui. Kitas Paper Size (Popieriaus dydis) nustatymas suteikia galimybę nepaisyti automatinių nustatymų.</p>

Nustatymas	Aprašas
5. Layout Style (Išdėstymo stilius)	<p>Leidžia pasirinkti vieną iš trijų dabartinio spausdinimo išdėstymo stilių.</p> <p>Pasirinkus išdėstymą Paper Saver (Popieriaus taupymas) sutalpinama kiek įmanoma daugiau nuotraukų lape, sukiojant ir karpant nuotraukas, jei tai būtina.</p> <p>Album (Albumo) išdėstymai išlaiko originalią nuotraukų padėtį. Album (Portrait Page) (Albumas (Portretinis puslapis)) ir Album (Landscape Page) (Albumas (Horizontalusis puslapis)) nustato puslapio padėtį, bet ne pačias nuotraukas. Gali nežymiai nukarpyti.</p>
6. Smart Focus (Intelektualusis židiny)	<p>Leidžia įjungti arba išjungti automatinį skaitmeninį nuotraukų paryškinimą. Smart Focus (Intelektualusis židiny) paveikia tik spausdintas nuotraukas. Jis nekeičia nuotraukos išvaizdos spalvotame grafikos ekrane ar paties vaizdo failo atminties kortelėje. Smart Focus (Intelektualusis židiny) yra iš anksto numatytas nustatymas.</p>
7. Digital Flash (Skaitmeninė blykstė)	<p>Leidžia tamsesnėms nuotraukoms atrodyti šviesesnėms. Digital Flash (Skaitmeninė blykstė) paveikia tik spausdintas nuotraukas. Ji nekeičia nuotraukos išvaizdos spalvotame grafikos ekrane ar paties vaizdo failo atminties kortelėje. Digital Flash (Skaitmeninė blykstė) pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta.</p>
8. Set New Defaults (Nustatyti naujus numatymus)	<p>Leidžia jums išsaugoti esamus Print Options (Spausdinimo pasirinktys) nustatymus kaip numatytuosius.</p>

Spausdinimo pasirinkčių pakeitimas

Jūs keičiate kiekvieną meniu **Print Options (Spausdinimo pasirinktys)** nustatymą tokiu pat būdu.

- 1 Nuotraukos srityje paspauskite **Photo Menu (Nuotraukos meniu)**, **1**, tada paspauskite skaičių, esantį prie norimos keisti pasirinkties. Jūs galite naršyti po meniu **Print Options (Spausdinimo pasirinktys)** spaudydami ▼ valdymo pultelį, kad galėtumėte peržiūrėti visas pasirinktis.
Pažymėta pasirinktis yra išryškinama ir jos numatytoji reikšmė (jei tokia yra) parodoma meniu apačioje, spalvotos grafikos ekrano apačioje.
- 2 Pakeiskite nustatymą ir paspauskite **OK (Gerai)**.

Pastaba Nuotraukos srityje paspauskite **Photo Menu (Nuotraukų meniu)** vėl, kad išeitumėte iš **Print Options (Spausdinimo pasirinkčių)** meniu ir grįžtumėte į nuotraukų ekraną.

Informacijos apie tai, kaip nustatyti numatytąsias nuotraukų spausdinimo pasirinktis, ieškokite **Naujų nuotraukos spausdinimo pasirinkčių nustatymas**.

Naujų nuotraukos spausdinimo pasirinkčių nustatymas

Nuotraukos spausdinimo pasirinkčių numatytąsias reikšmes galite pakeisti naudodami valdymo pultą.

- 1 Nuotraukos srityje paspauskite **Photo Menu (Nuotraukos meniu)**, tada paspauskite **1**.
Atsiranda **Print Options (Spausdinimo pasirinkčių)** meniu.
- 2 Pakeiskite pasirinktis, jei reikia.
Print Options (Spausdinimo pasirinkčių) meniu dar kartą pasirodo ekrane, kai patvirtinate iš naujo nustatytas pasirinktis.
- 3 Paspauskite **8**, kai rodomos **Print Options (Spausdinimo pasirinktys)** ir tada **OK (Grai)**, kai būsite paraginti nustatyti naujus numatytuosius parametrus.
Visi dabartiniai nustatymai tampa naujomis numatytosiomis reikšmėmis.

Redagavimo funkcijų naudojimas

Įrenginys HP all-in-one siūlo keletą pagrindinių redagavimo valdiklių, kuriuos galima pritaikyti spalvotos grafikos ekrane rodomam vaizdui. Prie šių valdiklių priskiriamas šviesumo nustatymas, specialūs spalvų efektai ir kt.

Žiūrimai nuotraukai galite pritaikyti šį redagavimo valdymą. Redagavimas taikomas tik spausdinant ir peržiūrint; pačioje nuotraukoje jis neišsaugomas.

- 1 Nuotraukos srityje paspauskite **Photo Edit (Taisyti nuotrauką)**.
Atsiranda **Photo Edit (Taisyti nuotrauką)** meniu langas.
- 2 Pasirinkite redagavimo funkciją paspausdami atitinkamą skaičių.

Redagavimo pasirinktis	Tikslas
1. Zoom (Didinimas)	Norėdami mažinti, paspauskite 1 , o norėdami didinti, paspauskite 5 . Taip galėsite matyti skirtingo dydžio vaizdą.
2. Rotate (Pasukti)	Paspauskite 0 norėdami pasukti vaizdą 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę.
3. Photo Brightness (Nuotraukos ryškumas)	Leidžia padaryti rodomą vaizdą šviesesnį ar tamsesnį. Paspauskite ◀ norėdami vaizdą patamsinti. Paspauskite ▶ norėdami jį pašviesinti.
4. Color Effect (Spalvos efektas)	Parodo specialių efektų, kuriuos galite pritaikyti vaizdui, meniu. No Effect (Jokio efekto) palieka vaizdą nepakitusį. Sepia (Tamsiai rusvas) pritaiko rudą toną, naudojamą nuotraukose nuo 1900 metų. Antique (Senoviška) yra panaši į Sepia (Tamsiai rudą) , tik naudojamos blankios spalvos, kad vaizdas atrodytų lyg pieštas ranka. Black & White (Juoda ir

Redagavimo pasirinktis	Tikslas
	balta) suteikia tą patį efektą, kaip ir paspaudus Start Black (Pradėti nespalsvotai) .
5. Frame (Rėmelis)	Leidžia vaizdui pritaikyti rėmelį ir jo spalvą.
6. Redeye (Raudonų akių efektas)	Leidžia panaikinti raudonų akių efektą nuotraukose. On (Ijungta) suaktyvina raudonų akių šalinimo funkciją. Off (Išjungta) išjungia raudonų akių efekto šalinimo funkciją. Numatytoji reikšmė yra Off (Išjungta) .

Nuotraukų spausdinimas tiesiogiai iš atminties kortelės

Į savo HP all-in-one galite įdėti atminties kortelę ir naudotis valdymo pultu nuotraukoms spausdinti. Daugiau informacijos, kaip spausdinti nuotraukas naudojant HP all-in-one iš PictBridge suderintos kameros, ieškokite [Nuotraukų spausdinimas iš skaitmeninių kamerų, suderintų su PictBridge](#).

Šiame skyriuje rasite informacijos šiomis temomis: atskirų nuotraukų spausdinimas, nuotraukų be rėmelių kūrimas ir nuotraukų parinkimo atšaukimas.

Pastaba Kai spausdinate nuotraukas, turite pasirinkti tinkamas popieriaus tipo ir nuotraukos savybes. Išsamesnės informacijos ieškokite [Nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas](#). Jūs galite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę aukščiausiai spausdinimo kokybei pasiekti. Išsamesnės informacijos ieškokite [Fotografinės kokybės spausdinimo kasetės naudojimas](#).

Jūs galite padaryti daugiau, jei naudosite **HP Image Zone** programinę įrangą. Ši programinė įranga leidžia jums naudoti nuotraukas lipdukams, plakatams ir kt. Išsamesnės informacijos rasite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**, esančiame jūsų programinėje įrangoje.

Atskirų nuotraukų spausdinimas

Galite spausdinti nuotraukas tiesiai iš valdymo pulto nenaudodami bandomojo lapo.

- Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one. Užsidega šalia atminties kortelės plyšių esanti būsenos lemputė.
- Įdėkite 10x15 cm rūšies fotopopierių į popieriaus dėklą.
- Parodykite nuotrauką spalvotos grafikos ekrane ir paspauskite **OK (Gerai)**, kad pasirinktumėte spausdinti. Pasirinkta nuotrauka turi būti pažymėta. Naudokite ◀ arba ▶ naršyti nuotraukose į priekį ir atgal po vieną nuotrauką. Paspauskite ir palaikykite ◀ arba ▶ norėdami greitai naršyti po nuotraukas.
- Nuotraukos srityje paspauskite **Print Photos (Spausdinti nuotraukas)**, jei norite spausdinti pasirinktas nuotraukas.

Neturinčių rėmelių spaudinių kūrimas

Išskirtinė jūsų HP all-in-one savybė, kad jis gali pervesti atminties kortelėje esančias nuotraukas į rėmelių neturinčius spaudinius.

- 1 Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one. Užsidega šalia atminties kortelės plyšių esanti būsenos lemputė.
- 2 Parodykite nuotrauką spalvotos grafikos ekrane ir paspauskite **OK (Gerai)**, kad pasirinktumėte spausdinti. Pasirinkta nuotrauka turi būti pažymėta. Naudokite ◀ arba ▶ naršyti nuotraukose į priekį ir atgal po vieną nuotrauką. Paspauskite ir palaikykite ◀ arba ▶ norėdami greitai naršyti po nuotraukas.
- 3 Įdėkite 10x15 cm fotopopierių spausdinamuoju paviršiumi žemyn dešiniajame tolimajame popieriaus dėklo kampe ir nustatykite slankiklį.

Patarimas Jei jūsų naudojamas fotopopierius yra perforuotas, įdėkite popierių taip, kad skylutės būtų arčiau jūsų.

- 4 Nuotraukos srityje paspauskite **Print Photos (Spausdinti nuotraukas)**, jei pasirinktas nuotraukas norite spausdinti be rėmelių.

Deselect photos (Pašalinti nuotraukų žymėjimą)

Jūs galite pašalinti nuotraukų žymėjimą iš valdymo pulto.

→ Atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Paspauskite **OK (Gerai)** norėdami panaikinti šiuo metu rodomų nuotraukų žymėjimą.
- Paspauskite **Cancel (Atšaukti)**, kad panaikintumėte **all (visų)** nuotraukų žymėjimą ir grįžtumėte į laukimo būsenos ekraną.

Nuotraukų spausdinimas iš skaitmeninių kamerų, suderintų su PictBridge

Įrenginys HP all-in-one suderintas su PictBridge standartu, kuris leidžia jums prijungti bet kurią su PictBridge suderintą kamerą su kameros prievadu ir spausdinti JPEG nuotraukas, laikomas kameros atminties kortelėje.

- 1 Patikrinkite, ar HP all-in-one įjungtas ir ar pabaigtas inicijavimo procesas.
- 2 Sujunkite savo skaitmeninę kamerą su kameros prievadu, esančiu jūsų HP all-in-one priekyje, naudodamiesi USB kabeliu, pateiktu su jūsų kamera.
- 3 Įjunkite kamerą ir įsitikinkite, kad ji dirba PictBridge režimu.

Pastaba Kai kamera yra tinkamai prijungta, šviečia būsenos lemputė prie atminties kortelės plyšio. Spausdinant iš kameros, būsenos lemputė mirksi žaliai.

Jei kamera nėra suderinta su PictBridge arba neveikia PictBridge režimu, būsenos lemputė mirksi geltonai ir kompiuterio ekrane pasirodo klaidos pranešimas (jei įdiegta HP all-in-one programinė įranga). Atjunkite kamerą, išspręskite kameros problemą ir vėl sujunkite. Daugiau informacijos apie PictBridge kameros jungties triktis ieškokite **Troubleshooting (Trikčių diagnostikos) žinyne**, gaunamame kartu su **HP Image Zone** programine įranga.

Teisingai sujungę savo kamerą su HP all-in-one, galite spausdinti nuotraukas. Įsitikinkite, kad įdėto į HP all-in-one popieriaus dydis atitinka jūsų kameros nustatymą. Jei kameroje paliktas numatytasis popieriaus dydžio nustatymas, HP all-in-one naudoja į popieriaus dėklą įdėtą popierių. Naudokitės savo kameros vartotojo vadovu, jei ieškote detalesnės informacijos apie spausdinimą iš kameros.

Patarimas Net jei jūsų kamera yra toks HP modelis, kuris nepalaiko PictBridge, jūs vis tiek galite spausdinti tiesiai į HP all-in-one. Sujunkite kamerą su USB jungtimi, esančia HP all-in-one galinėje dalyje, o ne su kameros jungtimi. Ši dirba tik su HP skaitmeninėmis kameromis.

Esamos nuotraukos spausdinimas

Galite naudotis **Print Photos (Spausdinti nuotraukas)** mygtuku, kai norite spausdinti spalvotame grafikos ekrane rodomą nuotrauką.

- 1 Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one.
- 2 Suraskite nuotrauką, kurią norite spausdinti.
- 3 Nuotraukos srityje paspauskite **Print Photos (Spausdinti nuotraukas)**, jei norite spausdinti nuotraukas su esamais nustatymais.

DPOF (Digital Print Oder Format) failų spausdinimas

Digital Print Order Format (DPOF, skaitmeninis spausdinimo tvarkos formatas) yra standartizuotas failas, kurį gali sukurti kai kurios skaitmeninės kameros. Kameros atrinktos nuotraukos yra nuotraukos, kurias spausdinti atrinkote naudodamiesi savo kamera. Kai jūs parenkate nuotraukas naudodamiesi kamera, kamera sukuria DPOF failą, kuris nurodo spausdinti parinktas nuotraukas. Jūsų HP all-in-one gali skaityti DPOF failą iš atminties kortelės, taigi jums nereikia jų dar kartą žymėti, jei norite nuotraukas spausdinti.

Pastaba Ne visos skaitmeninės kameros leidžia jums pažymėti spausdintinas nuotraukas. Perskaitykite savo skaitmeninės kameros dokumentaciją norėdami sužinoti, ar ji palaiko DPOF. Jūsų HP all-in-one suderintas su DPOF 1.1 failų formatu.

Kai jūs spausdinate kamera atrinktas nuotraukas, HP all-in-one spausdinimo pasirinktys netaikomos; DPOF faile esantys nuotraukos išdėstymo ir kopijų skaičiaus nustatymai nepaiso jūsų HP all-in-one nustatymų.

DPOF failas laikomas jūsų skaitmeninės kameros atminties kortelėje ir pateikia tokią informaciją:

- Kurią nuotrauką spausdinti
- Kiekvienos spausdinamos nuotraukos kopijų skaičius
- Nuotraukai pritaikytas pasukimas
- Nuotraukai pritaikytas iškarpymas
- Indeksų spausdinimas (pasirinktos nuotraukos miniatiūros)

Spausdinti kamera parinktas nuotraukas

- 1 Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one. Jei joje yra DPOF pažymėtos nuotraukos, spalvotame grafiniame ekrane atsiranda pranešimas **Print DPOF Photos (Spausdinti DPOF nuotraukas)**.
- 2 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Paspauskite **1** norėdami spausdinti visas DPOF pažymėtas nuotraukas atminties kortelėje.
 - Paspauskite **2** norėdami išvengti DPOF spausdinimo.

Nuotraukų demonstravimo funkcijos naudojimas

Jūs galite naudoti **Slide Show (Nuotraukų demonstravimas)** pasirinkti, esančią **Photo Menu (Nuotraukos meniu)**, norėdami peržiūrėti visas atminties kortelėje esančias nuotraukas kaip nuotraukų demonstraciją.

Nuotraukų demonstracijos peržiūra ar spausdinimas

Jūs galite peržiūrėti ar spausdinti nuotraukas, rodomas nuotraukų demonstracijoje, naudodamiesi HP all-in-one.

Peržiūrėti nuotraukų demonstraciją

- 1 Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one. Užsidega šalia atminties kortelės plyšių esanti būsenos lemputė.
- 2 Nuotraukos srityje paspauskite **Photos Menu (Nuotraukų meniu)**, jei norite, kad būtų rodomas **Photo Menu (Nuotraukų meniu)**.
- 3 Paspauskite **3** norėdami pradėti nuotraukų demonstravimą.
- 4 Paspauskite **Cancel (Atšaukti)** norėdami nutraukti nuotraukų demonstravimą.

Kaip spausdinti demonstruojamą nuotrauką

- 1 Kai nuotrauka, kurią norite spausdinti, pasirodo spalvotame grafiniame ekrane, paspauskite **Cancel (Atšaukti)**, kad sustabdytumėte peržiūrą.
- 2 Nuotraukos srityje paspauskite **Print Photos (Spausdinti nuotraukas)**, jei norite spausdinti nuotraukas su esamais nustatymais.

Keiskitės nuotraukomis naudodami HP Instant Share sparčiojo keitimosi funkciją

HP all-in-one ir jo programinė įranga padeda dalintis nuotraukomis su draugais ir šeima naudojant technologiją, vadinamą HP Instant Share. HP Instant Share galite naudoti:

- Nuotraukoms siųsti draugams ar giminėms naudojantis el. paštu.
- Sukurti internetinius albumus.
- Užsisakyti spausdintas nuotraukas internetu.

Norėdami naudotis visomis HP Instant Share galimybėmis, teikiamomis jūsų HP all-in-one valdymo pulto, savo HP all-in-one turite nustatyti HP Instant Share. Informacijos apie HP Instant Share nustatymą savo HP all-in-one ieškokite [Naudokite HP Instant Share](#).

Informacijos apie HP Instant Share naudojimą rasite programinėje įrangoje esančiame **HP Image Zone** žinyne.

Naudokite HP Image Zone

Galite naudoti **HP Image Zone** vaizdų failams peržiūrėti ir redaguoti. Jūs taip pat galite spausdinti vaizdus, siųsti juos el. paštu ar faksu šeimai ir draugams, įdėti į interneto svetainę arba naudoti juos linksmuose ir kūrybiniuose projektuose. HP programinė įranga leidžia jums daryti tai ir dar daugiau. Išnagrinėkite programinę įrangą, norėdami pasinaudoti visais jūsų HP all-in-one privalumais.

Informacijos apie **HP Image Zone** naudojimą rasite programinėje įrangoje esančiame **HP Image Zone** žinyne.

Sistemoje Windows: jei norite atidaryti **HP Image Zone** kitą kartą, atidarykite **HP Director** ir paspauskite **HP Image Zone** piktogramą.

Macintosh OS ankstesnės nei OS X v10.1.5, įskaitant OS 9: jei norite atidaryti **HP Image Zone** programinės įrangos elementą **HP Gallery** vėliau, pasirinkite darbalaukyje esančią **HP Director** piktogramą.

Macintosh OS X v10.1.5 ar vėlesnė: jei norite atidaryti **HP Image Zone** programinės įrangos elementą **HP Gallery** vėliau, pasirinkite stovo meniu esančią **HP Director** piktogramą. Atsidaro **HP Image Zone** langas. Pasirinkite skiltį **Services (Paslaugos)**, tada pasirinkite **HP Gallery**.

7 Kopijavimo savybių naudojimas

Įrenginys HP all-in-one jums leidžia daryti aukštos kokybės spalvotas ir nespalvotas kopijas ant įvairiausių rūšių popieriaus ir skaidrių. Jūs galite padidinti ar sumažinti originalo dydį, talpindami į puslapį, pakeisti kopijos tamsumą ir spalvos intensyvumą, naudoti tam tikras ypatybes, kad pasiektumėte aukščiausią nuotraukų kopijų kokybę, įskaitant ir 10x15 cm nuotraukas be rėmelių.

Šiame skyriuje pateiktos instrukcijos, kaip padidinti kopijavimo greitį, pagerinti kopijų kokybę, nustatyti spausdinamų kopijų skaičių, ir nurodymai, kaip pasirinkti labiausiai darbui tinkamą popieriaus rūšį ir dydį, spausdinti plakatus ir lygintuvu prilipdomus lipdukus.

Patarimas Jei norite, kad standartinių kopijavimo projektų kokybė būtų geriausia, pasirinkite popieriaus dydį **Letter** arba **A4**, popieriaus rūšį **Plain Paper** (**Paprastas popierius**) ir kopijavimo kokybę **Fast** (**Spartus**).

Kaip nustatyti puslapio dydį, žr. [Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį](#).

Kaip nustatyti puslapio rūšį, žr. [Kopijos popieriaus rūšies nustatymas](#).

Kaip nustatyti kopijos kokybę, žr. [Kopijavimo greičio ar kokybės padidinimas](#).


Galite sužinoti, kaip atlikti nuotraukų kopijavimo projektus, pvz., kopijuoti nuotraukas be rėmelių, padidinti ir sumažinti nuotraukų kopijas, kad jos atitiktų jūsų nustatymus, sudėti keletą nuotraukų kopijų viename puslapyje ir gerinti išblukusių nuotraukų kopijas.




10x15 cm (4x6 colių) paraščių neturinčių nuotraukų kopijų darymas.



10x15 cm (4x6 colių) nuotraukos kopijavimas viso dydžio lape.



Nuotraukos kopijavimas ant to paties lapo keletą kartų.



Šviesių sričių kopijoje pagerinimas.

Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį

Savo HP all-in-one galite pasirinkti popieriaus dydį. Pasirinktas popieriaus dydis turi atitikti įdėtojo į popieriaus dėklą. Numatytasis popieriaus dydis yra **Automatic** (**Automatinis**), todėl HP all-in-one į popieriaus dėklą įdėtą tokių popierių atpažįsta.

Paper type (Popieriaus rūšis)	Rekomenduojamo popieriaus dydžio pasirinkimas
Kopijavimo, įvairios paskirties arba paprastas popierius	Letter arba A4 formato popierius
Inkjet popierius	Letter arba A4 formato popierius

(tęsinys)

Paper type (Popieriaus rūšis)	Rekomenduojamo popieriaus dydžio pasirinkimas
Lygintuvu prilipdomi lipdukai	Letter arba A4 formato popierius
Popierius su antraštėmis	Letter arba A4 formato popierius
Fotopopierius	4x6 colių (su etiketėmis), 5x7 colių, Letter, A4 formato ar reikiamo nurodyto dydžio Nuotraukos be rėmelio (4x6 colių, Letter, A4 formato ar reikiamo nurodyto dydžio)
Hagaki atvirukai	Hagaki atvirukas Hagaki atvirukas be rėmelio
Skaidrės	Letter arba A4 formato popierius

Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį iš valdymo pulto

- 1 Paspauskite **Copy Menu (Kopijų meniu)**, po to paspauskite **3**.
Atsiradus **Copy Menu (Kopijų meniu)** pasirinkite **Paper Size (Popieriaus dydis)**.
- 2 Spauskite ▼, kol pasirodys tinkamas popieriaus dydis.
- 3 Paspauskite **OK (Gerai)**, kad nustatytumėte ekrane rodomą popieriaus dydį.

Kopijos popieriaus rūšies nustatymas

Savo HP all-in-one galite pasirinkti popieriaus rūšį. Numatyta kopijavimo popieriaus rūšis yra **Automatinė**, todėl HP all-in-one nustato popieriaus dėkle rūšį.

Jei kopijavimui naudojate specialų popierių arba jei naudodami **Automatinius** nustatymus gaunate blogą kokybę, naudodami **Copy Menu (Kopijų meniu)** popieriaus rūšį galite įvesti rankiniu būdu.

Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus rūšį iš valdymo pulto

- 1 Paspauskite **Copy Menu (Kopijų meniu)**, po to paspauskite **4**.
Lange **Copy Menu (Kopijų meniu)** pasirinkite **Paper Type (Popieriaus rūšis)**.
- 2 Norėdami pažymėti popieriaus rūšį, paspauskite ▼ ir **OK (Gerai)**.

Į dėklą įdėję popieriaus, žemiau pateiktoje lentelėje žiūrėkite, kokią rūšį pasirinkti.

Paper type (Popieriaus rūšis)	Valdymo pulto nustatymas
Kopijavimo popierius arba popierius su antraštėmis	Paprastas popierius
HP Bright White Paper (HP baltas popierius)	Paprastas popierius
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (HP Premium Plus fotopopierius, slidus)	Premium Photo

(tęsinys)

Paper type (Popieriaus rūšis)	Valdymo pulto nustatymas
HP Premium Plus Photo Paper, Matte (HP Premium Plus fotopopierius, matinis)	Premium Photo
HP Premium Plus (HP premium plus) 4x6 colių fotopopierius	Premium Photo
HP Photo Paper (HP fotopopierius)	Fotopopierius
HP Everyday Photo Paper (HP kasdienis fotopopierius)	Kasdienės nuotraukos
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss (HP kasdienis fotopopierius, pusiau slidus)	Kasdienis matinis
Kitas fotopopierius	Kita nuotrauka
HP Iron-On Transfer (HP lygintuvu priklijuojami lipdukai) (spalvotiems audiniams):	Iron-On (Karštas perkėlimas)
HP Iron-On Transfer (HP lygintuvu priklijuojami lipdukai) (šviesiems arba baltiems audiniams):	Iron-On Mirrored (Veidrodinis karštas perkėlimas)
HP Premium Paper (HP Premium Popierius)	Premium Inkjet
Kitas rašalinis popierius	Premium Inkjet
HP Professional Brochure (HP profesionalios brošiūros) & Flyer Paper (Glossy) (Skrajučių popierius (slidus))	Brochure Glossy (Slidžios brošiūros)
HP Professional Brochure (HP profesionalios brošiūros) & Flyer Paper (Matte) (Skrajučių popierius (matinis))	Brochure Matte (Matinės brošiūros)
HP Premium or Premium Plus Inkjet Transparency Film (HP Premium arba Premium Plus Inkjet skaidrės):	Skaidrė
Kitos skaidrės	Skaidrė
Lygus Hagaki	Paprastas popierius
Slidus Hagaki	Premium Photo
L (tik Japonijoje)	Premium Photo

Kopijavimo greičio ar kokybės padidinimas

Įrenginys HP all-in-one suteikia tris pasirinktis, kurios lemia greitį ir kokybę.

- **Normal (Normalus)** užtikrina gerą kokybę ir ji yra rekomenduojama daugumai kopijavimo užduočių atlikti. **Normal (Normalus)** kopijuoja sparčiau nei **Best (Geriausia)**.
- **Best (Geriausias)** nustatymas užtikrina geriausią kokybę visoms popieriaus rūšims ir pašalina juostų (dryžių) efektą, kuris retkarčiais pasireiškia vientisose srityse. **Best (Geriausias)** kopijuoja lėčiau nei kitais kokybės nustatymais.
- **Fast (Sparčiai)** kopijuojama sparčiau nei su **Normal (Normalus)**. Teksto kokybė yra prilyginama **Normal (Normaliam)** nustatymui, bet paveikslėlis gali būti žemesnės kokybės. Nustatymui **Fast (Sparčiai)** reikalinga mažiau rašalo, o tai prailgina jūsų spausdinimo kasečių tarnavimo laiką.

Kopijavimo kokybės pakeitimas valdymo pulte

- 1 Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
- 3 Paspauskite **Copy Menu (Kopijų meniu)**, po to paspauskite **5**.
Atsiranda **Copy Menu (Kopijų meniu)**, po to pasirinkite **Copy Quality (Kopijos kokybė)**.
- 4 Paspauskite ▼, norėdami pažymėti kokybės nustatymą, ir paspauskite **OK (Gerai)**.
- 5 Paspauskite **Start Copy Black (Pradėti nespaltvotai)** arba **Start Copy Color (Pradėti spalvotai)**.

Kaip padaryti nustatytųjų kopijavimo reikšmių pakeitimus

Kaip nustatyti numatytąsias kopijavimo reikšmes iš valdymo pulto

- 1 Padarykite visus reikalingus nustatymų pakeitimus lange **Copy Menu (Kopijų meniu)**.
- 2 Paspauskite **9** pasirinkdami **Set New Defaults (Nustatyti naujus numatymus)** iš **Copy Menu (Kopijų meniu)**.
- 3 Paspauskite **OK (Gerai)**, norėdami priimti nustatymus į naujus numatytus nustatymus.

Čia nurodyti nustatymai išsaugomi tik pačiame HP all-in-one. Nustatymai nederinami su programine įranga. Naudodami HP Image Zone programinę įrangą, kurią gaunate kartu su HP all-in-one, dažniausiai naudojamus nustatymus galite išsaugoti. Išsamesnės informacijos ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

Keleto to paties originalo kopijų darymas

Norimą kopijų skaičių nustatykite naudodami **Number of Copies (Kopijų skaičius)** pasirinktį iš **Copy Menu (Kopijų meniu)**.

Kaip daryti valdymo pulte rodomo dokumento daugkartines kopijas

- 1 Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
- 3 Paspauskite **Copy Menu (Kopijų meniu)**, po to paspauskite **1**.


Atsiradusiame **Copy Menu (Kopijų meniu)** pasirinkite **Number of Copies (Kopijų skaičius)**.

- 4 Paspauskite ► ar panaudokite klavišus kopijų skaičiui įvesti iki maksimalaus leistino skaičiaus ir paspauskite **OK (Grai)**.
(Maksimalus kopijų skaičius priklauso nuo konkretaus modelio.)

Patarimas Jei kurį nors iš rodyklių mygtukų laikysite nuspaustą, kopijų skaičius keisis kas 5 vienetų, kad lengviau būtų nustatyti didelį kopijų skaičių.


- 5 Paspauskite **Start Copy Black (Pradėti nespaltvotai)** arba **Start Copy Color (Pradėti spalvotai)**.

Šiame pavyzdyje HP all-in-one padaro šešias originalios 10x15 cm nuotraukos kopijas.

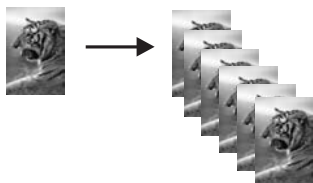

Dvipusio nespaltvoto dokumento kopijavimas

Galite naudoti HP all-in-one, kai norite kopijuoti vieno ar kelių lapų spalvotą arba nespaltvotą dokumentą. Šiame pavyzdyje HP all-in-one yra naudojamas kopijuoti nespaltvotam dviejų puslapių dokumentui.

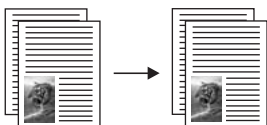

Kaip kopijuoti dvipusį dokumentą iš valdymo pulto

- 1 Įsitinkinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Padėkite pirmąjį dokumento puslapį ant stiklo dešiniajame artimajame kampe
- 3 Paspauskite **Copy (Kopijuoti)**, jei dar nesuaktyvinta.
- 4 Paspauskite **Start Copy Black (Pradėti nespaltvotai)**.
- 5 Nuimkite nuo stiklo pirmąjį puslapį ir uždėkite antrąjį.
- 6 Paspauskite **Start Copy Black (Pradėti nespaltvotai)**.

10x15 cm (4x6 colių) paraščių neturinčių nuotraukų kopijų darymas

Norėdami geriausios kokybės, kai kopijuojate nuotrauką, į popieriaus dėklą įdėkite fotopopierių ir pakeiskite kopijavimo nustatymus atitinkamai popieriaus rūšiai ir nuotraukos patobulinimams. Jūs galite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę

aukščiausiai spausdinimo kokybei pasiekti. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Fotografinės kokybės spausdinimo kasetės naudojimas](#).


Kaip kopijuoti nuotrauką iš valdymo pulto

- 1 Įdėkite 10x15 cm rūšies fotopopieriaus į popieriaus dėklą.



Perspėjimas Norėdami spausdinti nuotrauką be rėmelių, turite įdėti fotopopieriaus (ar kito specialios paskirties). Jei HP all-in-one nustatys, kad išvesties dėkle yra paprastas popierius, nuotrauka be rėmelių nebus spausdinama. Jūsų nuotrauka bus spausdinama su rėmeliais.

- 2 Padėkite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešiniajame kampe.
Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- 3 Paspauskite **Copy Menu (Kopijų meniu)**.
Atsiranda **Copy Menu (Kopijų meniu)**.
- 4 Spauskite **2**, po to spauskite **3**.
Atsiranda **Reduce/Enlarge (Sumažinti/Padidinti)** meniu, po to pasirinkite **Fill Entire Page (Užpildyti visą puslapį)**.
- 5 Paspauskite **Start Copy Color (Pradėti spalvotai)**.
HP all-in-one spausdina originalios nuotraukos 10x15 cm kopiją be rėmelių taip, kaip parodyta žemiau.



Patarimas Jei galutinis vaizdas turi rėmelius, parinkite popieriaus dydį **5x7 Borderless (Be rėmelių)** arba **4x6 Borderless (Be rėmelių)**, popieriaus rūšį - **Photo Paper (Fotopopierius)**, **Photo (Nuotraukos)** pagerinimą ir pabandykite dar kartą.

Daugiau informacijos, kaip nustatyti popieriaus dydį, žr. [Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį](#).

Daugiau informacijos, kaip nustatyti popieriaus rūšį, žr. [Kopijos popieriaus rūšies nustatymas](#).

Daugiau informacijos, kaip nustatyti **Photo (Nuotraukos)** pagerinimą, žr. [Šviesių sričių kopijoje pagerinimas](#).

10x15 cm (4x6 colių) nuotraukos kopijavimas viso dydžio lape

Jūs galite naudoti **Fill Entire Page (Užpildyti visą puslapį)** nustatymą automatiškam originalo padidininimui ar sumažinimui, kad būtų užpildyta visa popieriaus, įdėto į popieriaus dėklą, spausdinimo sritis. Šiame pavyzdyje naudojamosi **Fill Entire Page**

(Užpildyti visą puslapį) norint padidinti 10x15 cm nuotrauką ir gauti jos visą lapą užimančią kopiją be rėmelių. Kai kopijuojate nuotrauką ir norite aukščiausios kokybės, galite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą. Išsamesnės informacijos ieškokite [Fotografinės kokybės spausdinimo kasetės naudojimas](#).

Pastaba Norint sukurti spaudinį be paraščių nekeičiant originalo proporcijų, HP all-in-one galima apkarpyti kai kurias nuotraukas ties paraštėmis. Dažniausiai karpymas nėra pastebimas.



Kaip kopijuoti nuotrauką ant viso dydžio lapo iš valdymo pulto

- 1 Įdėkite Letter ar A4 formato fotopopieriaus į popieriaus dėklą.



Perspėjimas Norėdami spausdinti nuotrauką be rėmelių, turite įdėti fotopopieriaus (ar kito specialios paskirties). Jei HP all-in-one nustatys, kad išvesties dėkle yra paprastas popierius, nuotrauka be rėmelių nebus spausdinama. Jūsų nuotrauka bus spausdinama su rėmeliais.

- 2 Padėkite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešiniajame kampe.
Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- 3 Paspauskite **Copy Menu (Kopijų meniu)**, norėdami išskleisti **Copy Menu (Kopijų meniu)**.
- 4 Spauskite **2**, po to spauskite **3**.
Atsiranda **Reduce/Enlarge (Padidinti/Sumažinti)** meniu, kuriame pasirinkite **Fit Entire Page (Užpildyti visą puslapį)**.
- 5 Paspauskite **Start Copy Color (Pradėti spalvotai)**.

Patarimas Jei galutinis vaizdas turi rėmelius, parinkite popieriaus dydį **Letter** arba **A4**, popieriaus rūšį - **Photo Paper (Fotopopierius)**, **Photo (Nuotraukos)** pagerinimą ir pabandykite dar kartą.

Daugiau informacijos, kaip nustatyti popieriaus dydį, žr. [Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį](#).

Daugiau informacijos, kaip nustatyti popieriaus rūšį, žr. [Kopijos popieriaus rūšių nustatymas](#).

Daugiau informacijos, kaip nustatyti **Photo (Nuotraukos)** pagerinimą, žr. [Šviesių sričių kopijoje pagerinimas](#).

Nuotraukos kopijavimas ant to paties lapo keletą kartų

Jūs galite spausdinti keletą kopijų viename puslapyje pasirinkę vaizdo dydį **Reduce/Enlarge** (Sumažinti/Padidinti) pasirinktyje **Copy Menu** (Kopijų meniu).

Po to, kai pasirinkote vieną iš galimų dydžių, galite būti paklausti, ar norite spausdinti kelias nuotraukos kopijas tam, kad užpildytumėte į įvesties dėklą įdėto popieriaus lapą.



Nuotraukos kopijavimas ant to paties lapo keletą kartų iš valdymo pulto

- 1 Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Padėkite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešiniajame kampe.
Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- 3 Paspauskite **Copy Menu** (Kopijų meniu), norėdami išskleisti **Copy Menu** (Kopijų meniu).
- 4 Spauskite **2**, po to spauskite **5**.
Atsiradusiame **Reduce/Enlarge** (Sumažinti/Padidinti) meniu pasirinkite **Image Sizes** (Vaizdo dydžiai).
- 5 Paspauskite ▼, norėdami pažymėti norimą nuotraukos dydį, ir paspauskite **OK** (Gerai).
Priklausomai nuo to, kokį dydį pasirinkote, gali atsirasti komanda **Many on Page?** (Kopijų skaičius puslapyje), su kuria galite nustatyti spausdinti keletą visą popieriaus lapą užimančių kopijų puslapyje arba tik vieną kopiją.
Kai kurie didesni dydžiai neragina pasirinkti vaizdų skaičiaus. Tokiu atveju tik vienas vaizdas yra kopijuojamas ant lapo.
- 6 Jei atsiranda **Many on Page?** (Kopijų skaičius puslapyje) komanda, pasirinkite **Yes** (Taip) arba **No** (Ne) ir paspauskite **OK** (Gerai).
- 7 Paspauskite **Start Copy Black** (Pradėti nespaltvotai) arba **Start Copy Color** (Pradėti spalvotai).

Originalo dydžio perstatymas taip, kad tilptų laiško ar A4 formato lape

Jei originalo vaizdas ar tekstas užpildo visą puslapį be paraščių, naudokite **Fit to Page** (Talpinti į puslapį) ypatybę sumažinti originalą ir apsaugoti nuo teksto ar vaizdo išėjimo už ribų.



Patarimas Jūs taip pat galite naudoti **Fit to Page (Talpinti į puslapį)** funkciją ir padidinti mažą nuotrauką iki viso spausdinamo puslapio dydžio. Jei norima, kad tai būtų padaryta nepakeičiant originalių proporcijų arba neapkarplant pakraščius, HP all-in-one gali palikti nevienodo dydžio baltas sritis aplinkui popieriaus kraštus.

Kaip pakeisti dokumento dydį iš valdymo pulto

- 1 Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
- 3 Paspauskite **Copy Menu (Kopijų meniu)**, po to paspauskite **3**.
Atsiradus **Copy Menu (Kopijų meniu)** pasirinkite **Paper Size (Popieriaus dydis)**.
- 4 Paspauskite ▼ ir pažymėkite reikiamą **Letter** arba **A4**, ir tada spauskite **OK (Gerai)**.
- 5 Paspauskite **2**, norėdami pasirinkti **Reduce/Enlarge (Sumažinti/Padidinti)** iš **Copy Menu (Kopijų meniu)**.
- 6 Paspauskite ▼ ir pažymėkite **Fit to Page (Talpinti į puslapį)**, ir tada spauskite **OK (Gerai)**.
- 7 Paspauskite **Start Copy Black (Pradėti nespaltvotai)** arba **Start Copy Color (Pradėti spalvotai)**.

Blankaus originalo kopijavimas

Jūs galite naudoti **Lighter/Darker (Šviesiau/Tamsiau)** pasirinktį kopijos šviesumui ir tamsumui reguliuoti. Taip pat galite pritaikyti spalvų sodrumą, norėdami spalvas savo kopijoje padaryti gyvesnes arba aštresnes.

Kaip kopijuoti blankų originalą iš valdymo pulto

- 1 Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
- 3 Paspauskite **Copy Menu (Kopijų meniu)**, po to paspauskite **6**.
Atsiradusiam **Copy Menu (Kopijų meniu)** pasirinkite **Lighter/Darker (Šviesiau/Tamsiau)**. Spalvotame ekrane atsiranda diapazono **Lighter/Darker (Šviesiau/Tamsiau)** ribos.
- 4 Paspauskite ► ir patamsinkite kopiją, ir tada spauskite **OK (Gerai)**.

Pastaba Taip pat galite spausti ◀, kad pašviesintumėte kopiją.

- 5 Paspauskite **8**, norėdami pasirinkti **Color Intensity (Spalvos intensyvumas)** **Copy Menu (Kopijų meniu)**.
Reikšmių gama kaip skalė pasirodo spalvotame grafikos ekrane.
- 6 Paspauskite ►, kad paryškintumėte vaizdą, ir tada spauskite **OK (Gerai)**.

Pastaba Taip pat galite spausti ◀, kad vaizdas būtų blankesnis.

- 7 Paspauskite **Start Copy Black (Pradėti nespaltvotai)** arba **Start Copy Color (Pradėti spalvotai)**.

Keletą kartų faksu siųsto dokumento kopijavimas

Jūs galite naudoti **Enhancements (Patobulinimai)** ypatybę automatiškai nustatyti tekstinio dokumento kokybę ir paryškinti teksto paraštes ar nuotraukos kokybę patamsinant šviesias spalvas, kurios kitu atveju atrodytų baltai.

Numatytoji pasirinktis yra **Mixed (Sumaišytas)** patobulinimas. Naudokite **Mixed (Sumaišytas)** patobulinimą, jei norite paryškinti originalų paraštes.

Kopijuoti susiliejusius dokumentus iš valdymo pulto

- 1 Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
- 3 Paspauskite **Copy (Kopijuoti)**, po to spauskite **7**.
Atsiradusiame **Copy Menu (Kopijų meniu)** paspauskite **Enhancements (Patobulinimai)**.
- 4 Paspauskite ▼ ir paryškinkite **Text (Tekstas)** patobulinimo nustatymą, ir tada spauskite **OK**.
- 5 Paspauskite **Start Copy Black (Pradėti nespaltvotai)** arba **Start Copy Color (Pradėti spalvotai)**.

Patarimas Jei pasireiškia vienas iš toliau išvardytų dalykų, išjunkite **Text (Tekstas)** patobulinimą, pasirinkdami **Photo (Nuotrauka)** arba **None (Išjungta)**:

- Aplink tekstą kopijose matomi padriki spalvoti taškai
- Didelis juodas šriftas atrodo dantytas (nelygūs kraštai)
- Mažuose spalvotuose elementuose arba linijose yra juodų dalių
- Šviesiose ir vidutinio tamsumo pilkose srityse matomi ruožai arba baltos juostos

Šviesių sričių kopijoje pagerinimas

Galite naudoti **Photo (Nuotrauka)** šviesių spalvų patobulinius, kurios kitu atveju atrodytų baltai. Taip pat galite naudoti **Photo (Nuotrauka)** patobulinius norėdami pašalinti ar sumažinti žemiau esančius nepageidaujamus trūkumus kopijuodami su **Text (Tekstas)** patobulinimu.

- Aplink tekstą kopijose matomi padriki spalvoti taškai
- Didelis juodas šriftas atrodo dantytas (nelygūs kraštai)
- Mažuose spalvotuose elementuose arba linijose yra juodų dalių
- Šviesiose ir vidutinio tamsumo pilkose srityse matomi ruožai arba baltos juostos

Perlaikytų nuotraukų kopijavimas iš valdymo pulto


- 1 Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Padėkite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešiniajame kampe.

- Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- 3 Paspauskite **Copy Menu**, po to paspauskite **7**.
Atsiradusiame **Copy Menu (Kopijų meniu)** paspauskite **Enhancements (Patobulinimai)**.
 - 4 Paspauskite ▼, norėdami pažymėti **Photo (Nuotrauka)** patobulinimo nustatymą, po to paspauskite **OK (Gerai)**.
 - 5 Paspauskite **Start Copy Color (Pradėti spalvotai)**.

Enhancement (Gerinimo) nustatymus galima lengvai nustatyti nuotraukoms ir kitiems dokumentams, kuriuose kopijuojate naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą, gautą kartu su HP all-in-one. Vieną kartą paspaudę pelės mygtuku galite nustatyti nuotraukos kopijavimą su **Photo (Nuotraukos)** pagerinimu, tekstinio dokumento kopijavimą su **Text (Teksto)** pagerinimu arba dokumento su nuotrauka ir tekstu kopijavimą su **Photo (Nuotraukos)** ir **Text (Teksto)** pagerinimu kartu. Išsamesnės informacijos ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

Plakato darymas

Galite naudoti **Poster (Plakatas)** ypatybę, norėdami sukurti padidintą originalo kopiją dalimis ir sudėti į plakatą.

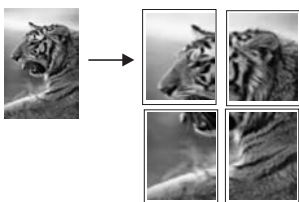

- 1 Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
Jeigu kopijuojate nuotrauką, padėkite ją ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai artimajam stiklo kraštui.
- 3 Paspauskite **Copy Menu (Kopijų meniu)**, norėdami išskleisti **Copy Menu (Kopijų meniu)**.
- 4 Spauskite **2**, po to spauskite **6**.
Atsiradusiame **Reduce/Enlarge (Sumažinti/Padidinti)** meniu pasirinkite **Poster (Plakatas)**.
- 5 Paspauskite ▼, norėdami pažymėti puslapio plotį, ir paspauskite **OK**.
Pagal numatytąją reikšmę plakato dydis yra dviejų lapų pločio.
- 6 Paspauskite **Start Copy Black (Pradėti nespaltvotai)** arba **Start Copy Color (Pradėti spalvotai)**.
Kai nustatote plakato plotį, HP all-in-one, išlaikydamas originalo proporcijas, automatiškai pritaiko ilgį.

Patarimas Jei originalas negali būti padidintas iki pasirinkto dydžio plakato, kadangi viršija maksimalų dydžio procentą, pasirodo klaidos pranešimas, kuris

prašo pasirinkti mažesnę plotį. Pasirinkite mažesnę plakato dydį ir kopijuokite iš naujo.

Naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą, gautą kartu su HP all-in-one, galite kūrybiškiau apdoroti nuotraukas. Išsamesnės informacijos ieškokite **HP Image Zone** žinyne.

Spalvotų lygintuvu priklijuojamų lipdukų paruošimas

Ant lipduko galite kopijuoti bet koki paveikslėlį ar tekstą ir tada lygintuvu klijuoti jį ant marškinėlių, pagalvės užvalkalų, kilimėlių ar kitokio audėko.

Patarimas Pirmiausia pabandykite pritaikyti marškinėliams skirtą popierių seniems drabužiams.

- 1 Įdėkite lygintuvu priklijuojamą lipduką į popieriaus dėklą.
- 2 Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
Jeigu kopijuojate nuotrauką, padėkite ją ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai artimajam stiklo kraštui.
- 3 Paspauskite **Copy Menu (Kopijų meniu)**, po to paspauskite **4**.
Lange **Copy Menu (Kopijų meniu)** pasirinkite **Paper Type (Popieriaus rūšis)**.
- 4 Paspauskite ▼, norėdami pažymėti **Iron-On (Karštas perkėlimas)** arba **Iron-On Mirrored (Veidrodinis karštas perkėlimas)** ir paspauskite **OK (Gerai)**.

Pastaba Pasirinkite **Iron-On (Karštas perkėlimas)** popieriaus rūšį tamsiam audiniui, o **Iron-On Mirrored (Veidrodinis karštas perkėlimas)** baltam ar kitos šviesios spalvos audiniui.

- 5 Paspauskite **Start Copy Black (Pradėti nespalvotai)** arba **Start Copy Color (Pradėti spalvotai)**.

Pastaba Kai naudojate **Iron-On Mirrored (Veidrodinis karštas perkėlimas)** popieriaus rūšį, HP all-in-one automatiškai kopijuoja veidrodinį originalo vaizdą, kad jis tinkamai atrodytų ant marškinėlių.

Kopijavimo sustabdymas

- Norėdami baigti kopijavimą, valdymo pulte paspauskite **Cancel (Atšaukti)**.

8 Nuskaitymo funkcijų naudojimas

Nuskaitymas yra procesas, perkeliantis tekstą ir paveikslėlius į elektroninį formatą jūsų kompiuteryje. Jūs galite nuskaityti beveik viską: nuotraukas, žurnalų straipsnius, tekstinius dokumentus, netgi 3D objektus - tik nesubraižykite savo HP all-in-one stiklo. Nuskaitytus į atminties kortelę vaizdus galima nešioti kur tik reikia.

Savo HP all-in-one nuskaitymo funkcijas galite naudoti taip:

- Nešvaistykite laiko perrašinėdami, jei galite nuskaityti tekstą iš straipsnio į teksto redagavimo programą ir cituoti jį savo darbe.
- Spausdinkite verslo korteles ir brošiūras, nuskaitydami logotipus ir naudodami juos leidybos projekte.
- Nuskaitytus mėgstamus spaudinius įterpkite į el. pašto žinutes ir siųskite draugams ir giminaičiams.
- Kurkite savo namų ar biuro inventoriaus fotografinį aprašą arba archyvuokite turimas nuotraukas elektroniniame albume.

Pastaba Teksto nuskaitymo funkcija (taip pat žinoma kaip optinis simbolių atpažinimas arba OCR) leidžia jums perkelti žurnalų straipsnių, knygų ir kitos spausdintos medžiagos turinį į savo pamėgtą teksto redagavimo programą (ir kitas programas) kaip galimą redaguoti tekstą. Mokymasis teisingai naudoti OCR yra labai svarbus, jei norite pasiekti geriausių rezultatų. Nesitikėkite, kad pirmą kartą naudojantis OCR programine įranga nuskaitytas tekstas bus visiškai tvarkingas. Naudojimas OCR programine įranga yra menas, užimantis laiko ir praktikos, norint įvaldyti. Daugiau informacijos apie dokumentų skaitymą, ypač dokumentų, turinčių ir teksto, ir grafikos, ieškokite kartu su jūsų OCR programine įranga platinamoje dokumentacijoje.

Norint naudoti nuskaitymo funkcijas, jūsų HP all-in-one ir kompiuteris turi būti sujungti ir įjungti. Įrenginio HP all-in-one programinė įranga turi būti įdiegta ir paleista kompiuteryje prieš nuskaitymą. Norėdami patikrinti, ar programinė įranga HP all-in-one Windows sistemą naudojančiame kompiuteryje veikia, galite pasižiūrėti HP all-in-one piktogramą sisteminiame skydelyje ekrano apačioje, netoli laikrodžio. Macintosh sistemoje HP all-in-one programinė įranga veikia visada.

Pastaba HP Windows sistemos dėko piktogramos uždarymas gali turėti įtakos HP all-in-one nuskaitymo funkcionalumui – gali atsirasti klaidos pranešimas **No Connection (Neprišijungęs)**. Jei taip atsitiko, atkurti funkcionalumą galite iš naujo paleisdami kompiuterį arba **HP Image Zone** programinę įrangą.

Informacijos apie nuskaitymą iš kompiuterio, nuskaitytų vaizdų suderinimą, dydžio keitimą, sukimą, apkarpymą ir išryškinimą ieškokite **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.

Šiame skyriuje rasite informaciją apie nuskaitytų vaizdų siuntimą į skirtingas vietas ir iš jų bei peržiūros vaizdo derinimą.

Nuskaitymas į programą

Galite nuskaityti originalus, padėtus ant stiklo, tiesiai iš valdymo pulto.

Pastaba Šiame skyriuje pavaizduoti meniu turiniai gali skirtis atsižvelgiant į jūsų kompiuterio operacinę sistemą ir į kurias programas nustatyta siųsti **HP Image Zone**.

- 1 Uždėkite originalą gerąja puse į apačią ant stiklo, dešiniojoje pusėje.
- 2 Nuskaitymo srityje paspauskite **Scan To (Nuskaityti į)**.
Atsidaro **Scan To (Nuskaityti į)**, kuriame nurodytos siuntimo vietos ir programos. Numatytoji paskirties vieta yra ta, kurią paskutinį kartą naudojote šiame meniu. Jūs galite pažymėti, kurios programos ir kokios siuntimo vietos turi atsirasti **Scan To (Nuskaityti į)** meniu, naudodamiesi savo kompiuterio **HP Image Zone**.
- 3 Norėdami pasirinkti programą, į kurią siunčiate nuskaitytą vaizdą, paspauskite jos numerį valdymo pulte arba naudodamiesi rodyklėmis pažymėkite jas ir paspauskite **OK (Gerai)** arba **Start Scan (Pradėti nuskaityti)**.
Nuskaitytinas vaizdas pasirodo kompiuterio **HP Scan (HP nuskaitymas)** lange, kuriame galima jį redaguoti.
Kaip naudojant **HP Director** patikrinti rašalo kiekį, žr. **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.
- 4 Atlikite bet koki peržiūrimo vaizdo redagavimą **HP Scan (HP nuskaitymas)** lange. Kai baigsite, paspauskite **Accept (Patvirtinti)**.
Įrenginys HP all-in-one nusiunčia nuskaitytą vaizdą į pasirinktą programą. Pavyzdžiui, jei jūs pasirenkate **HP Image Zone**, jis automatiškai atidaro ir parodo vaizdą.

HP Image Zone nuskaitytam vaizdai redaguoti turi daug įrankių. Keisdami ryškumą, spalvos toną ar sodrumą, galite pagerinti bendrąjį vaizdo kokybę. Taip pat galite apkarpyti, ištiesinti, pasukti vaizdą arba pakeisti jo dydį. Kai nuskaitytas vaizdas atrodo taip, kaip norite, galite atidaryti jį kitoje taikomojoje programoje, siųsti el. paštu, išsaugoti kaip failą arba jį atspausdinti. Išsamesnės informacijos apie **HP Image Zone** naudojimą ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

Nusiųskite vaizdą į HP Instant Share

HP Instant Share leidžia naudojantis el. pašto žinutėmis, internetiniais nuotraukų albumais ir geros kokybės spaudiniais dalintis nuotraukomis su draugais ir šeima.

Daugiau informacijos apie HP Instant Share naudojimą ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

Siųsti nuskaitytą vaizdą į atminties kortelę

Nuskaitytą vaizdą galite siųsti kaip JPEG vaizdą į atminties kortelę, esančią HP all-in-one atminties kortelės plyšyje. Tokiu būdu iš nuskaityto vaizdo jūs galite sukurti spaudinius be paraščių ir albumo puslapius. Tai taip pat leidžia pasiekti nuskaitytą vaizdą kituose įrenginiuose, kurie turi atminties korteles.

- 1 Uždėkite originalą gerąja puse į apačią ant stiklo, dešiniojoje pusėje.
- 2 Nuskaitymo srityje paspauskite **Scan To (Nuskaityti į)**.

Atsidaro **Scan To (Nuskaityti į)** meniu, kuriame išvardintos galimos pasirinktys bei siuntimo vietos. Numatytoji paskirties vieta yra ta, kurią paskutinį kartą naudojote šiame meniu.

- 3 Paspauskite šalia **Memory Card (Atminties kortelė)** esantį skaičių.

Įrenginys HP all-in-one nuskaito vaizdą ir išsaugo JPEG formatu atminties kortelėje.

Baigti nuskaitymą

- Norėdami baigti nuskaitymą, valdymo pulte arba **HP Image Zone** paspauskite **Cancel (Atšaukti)**.

9 Spausdinimas iš kompiuterio

HP all-in-one gali būti naudojamas su bet kokia programine įranga, kuri leidžia spausdinti. Spausdinimo instrukcijos skiriasi atitinkamai nuo to, ar naudojate Windows ar Macintosh operacinę sistemą. Įsitikinkite, kad vadovaujatės tomis instrukcijomis, kurios šiame skyriuje nurodytos jūsų naudojamai operacinei sistemai.

Be šiame skyriuje išvardintų spausdinimo galimybių, galite spausdinti be rėmelių ir informacinius biuletenius, spausdinti paveikslėlius tiesiai iš atminties kortelės ar skaitmeninės kameros, palaikančios PictBridge, **HP Image Zone** spausdinimo projektuose naudoti nuskaitytus paveikslėlius.

- Daugiau informacijos, kaip spausdinti iš atminties kortelės arba skaitmeninės kameros, ieškokite **Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas**.
- Išsamesnės informacijos, kaip su **HP Image Zone** spausdinti ypatingus spaudinius arba paveikslėlius, ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

Spausdinimas iš programos

Daugelį spausdinimo nustatymų automatiškai tvarko taikomoji programa, iš kurios spausdinate, arba HP ColorSmart technologija. Jums reikia rankiniu būdu pakeisti nustatymus tik tada, kai keičiate spausdinimo kokybę, spausdinate ant specialaus popieriaus ar permatomos plėvelės ar naudojate ypatingas funkcijas.

Kaip spausdinti iš programos, kuria sukūrėte dokumentus (Windows vartotojams)

- 1 Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Programos **File (Failas)** meniu spustelėkite **Print (Spausdinti)**.
- 3 Pasirinkite HP all-in-one kaip spausdintuvą.
- 4 Jei reikia pakeisti nustatymus, spustelėkite mygtuką, kuris atsiranda **Properties (Ypatybės)** dialogo lange.
Atsižvelgiant į jūsų programą, šis mygtukas gali būti pavadintas **Properties (Ypatybės)**, **Options (Pasirinktys)**, **Printer Setup (Spausdintuvo nustatymai)**, ar **Printer (Spausdintuvas)**.
- 5 Spausdinimo darbams naudokite atitinkamas pasirinktis - **Paper/Quality (Popierius/Kokybė)**, **Finishing (Apdailinimas)**, **Effects (Efektai)**, **Basics (Pagrindiniai parametrai)** ir **Color (Spalva)** skiltis.

Patarimas Paprasta spausdinti ir pasirinkus numatytuosius nustatymus pagal spaudinio tipą. Skiltyje **Printing Shortcuts (Spausdinimo nuorodos)** spustelėkite spausdinimo užduotį **What do you want to do? (Ką norite daryti?)** sąrašė. Šios spausdinimo rūšies numatytieji nustatymai nustatyti ir apibendrinti **Printing Shortcuts (Spausdinimo nuorodos)** skiltyje. Jei reikia, galite pakoreguoti nustatymus čia arba kitose skiltyse **Properties (Ypatybės)** dialogo lange.
- 6 Spustelėkite **OK (Gera)**, kad uždarytumėte **Properties (Ypatybės)** dialogo langą.
- 7 Spustelėkite **Print (Spausdinti)** ar **OK (Gera)**.

Kaip spausdinti iš programos, kuria sukūrėte dokumentus (Macintosh vartotojams)

- 1 Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Prieš pradėdami spausdinti pasirinkite HP all-in-one **Chooser (Išrinkimo priemonė)** (OS 9) arba **Print Center (Spausdinimo centras)** (OS 10.2 arba ankstesnė), arba **Printer Setup Utility (Spausdintuvo sąrankos pagalbinė priemonė)** (OS 10.3 ar vėlesnė).
- 3 Programos **File (Failas)** meniu pasirinkite **Page Setup (Puslapio nustatymas)**. Atsiradęs **Page Setup (Puslapio nustatymas)** dialogo langas leidžia nustatyti popieriaus dydį, padėtį ir mastelį.
- 4 Nustatykite puslapio atributus:
 - Pasirinkite popieriaus dydį.
 - Pasirinkite lapo padėtį.
 - Procentais nurodykite mastelį.

Pastaba OS 9 sistemoje **Page Setup (Puslapio nustatymas)** dialogo lange yra pasirinktys, padedančios spausdinti veidrodinę vaizdo versiją ir nustatyti puslapio paraštes spausdinant ant abiejų lapo pusių.

- 5 Spustelėkite **OK (Gera)**.
- 6 Iš programos **File (Failas)** meniu pasirinkite **Print (Spausdinti)**. Atsidarys **Print (Spausdinti)** dialogo langas. Jei naudojate OS 9 sistemą, atsidarys skydelis **General (Bendrieji)**. Jei naudojate OS X sistemą, atsidarys skydelis **Copies & Pages (Kopijos ir puslapiai)**.
- 7 Pakeiskite spausdinimo nustatymus kontekstiniuose languose, kaip jums reikalinga.
- 8 Spustelėkite **Print (Spausdinti)**, kad būtų pradėtas spausdinimas.

Pakeiskite spausdinimo nustatymus

HP all-in-one galite nustatyti kiekvienai spausdinimo užduočiai spausdinimo pasirinktis.

Windows vartotojams

Keisdami spausdinimo pasirinktis nuspręskite, ar norite pakeisti tik atliekamo darbo, ar padaryti jas numatytosiomis ir pritaikyti visiems būsimiems darbams. Kaip nustatysite spausdinimo pasirinktis priklauso nuo to, ar norite jas taikyti visiems būsimiems darbams ar tik atliekamam darbui.

Visų būtinų darbų spausdinimo pasirinkčių nustatymas

- 1 Skiltyje **HP Director** paspauskite **Settings (Nustatymai)**, pažymėkite **Print Settings (Spausdinimo nustatymai)** ir paspauskite **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)**.
- 2 Nustatykite spausdinimo pasirinktis ir paspauskite **OK (Gera)**.

Atliekamo darbo spausdinimo pasirinkčių nustatymas

- 1 Programos **File (Failas)** meniu spustelėkite **Print (Spausdinti)**.
- 2 Įsitikinkite, kad HP all-in-one yra nustatytasis spausdintuvas.
- 3 Spustelėkite mygtuką, kuris atidaro **Properties (Ypatybės)** dialogo langą.

Atsižvelgiant į jūsų programas, šis mygtukas gali būti pavadintas **Properties (Ypatybės)**, **Options (Pasirinktys)**, **Printer Setup (Spausdintuvo nustatymai)** ar **Printer (Spausdintuvas)**.

- 4 Nustatykite spausdinimo pasirinktis ir paspauskite **OK (Gera)**.
- 5 Norėdami spausdinti, paspauskite **Print (Spausdinti)** arba **OK (Gera)**, esantį **Print (Spausdinti)** dialogo lange.

Macintosh vartotojams

Norėdami pakeisti spausdinimo darbo nustatymus, naudokite dialogo langus **Page Setup (Puslapio nustatymas)** ir **Print (Spausdinti)**. Kurį dialogo langą naudoti, priklauso nuo to, kokius nustatymus norite keisti.

Popieriaus dydžio, padėties ir mastelio keitimas

- 1 Prieš pradėdami spausdinti pasirinkite HP all-in-one **Chooser (Išrinkimo priemonė)** (OS 9) arba **Print Center (Spausdinimo centras)** (OS 10.2 arba ankstesnė), arba **Printer Setup Utility (Spausdinimo sąrankos pagalbinė priemonė)** (OS 10.3 ar vėlesnė).
- 2 Programos **File (Failas)** meniu pasirinkite **Page Setup (Puslapio nustatymas)**.
- 3 Nustatykite popieriaus dydžio, padėties ir mastelio pasirinktis ir paspauskite **OK (Gera)**.

Kitų spausdinimo pasirinkčių keitimas

- 1 Prieš pradėdami spausdinti pasirinkite HP all-in-one **Chooser (Išrinkimo priemonė)** (OS 9) arba **Print Center (Spausdinimo centras)** (OS 10.2 arba ankstesnė), arba **Printer Setup Utility (Spausdinimo sąrankos pagalbinė priemonė)** (OS 10.3 ar vėlesnė).
- 2 Iš programos **File (Failas)** meniu pasirinkite **Print (Spausdinti)**.
- 3 Nustatykite spausdinimo pasirinktis ir paspauskite **Print (Spausdinti)**.

Spausdinimo stabdymas

Nors galite stabdyti spausdinimą iš HP all-in-one arba kompiuterio, rekomenduojame sustabdyti HP all-in-one.

Kaip sustabdyti spausdinimą iš HP all-in-one

- Valdymo pulte spustelėkite **Cancel (Atšaukti)**. Spalvotame grafiniame ekrane pasirodys **Print Cancelled (Spausdinimas atšauktas)**. Jei toks pranešimas neatsiranda, dar kartą spustelėkite **Cancel (Atšaukti)**.

10 Naudokite HP Instant Share


HP Instant Share leidžia dalintis nuotraukomis šeimoje ir su draugais. Nuskaitykite nuotrauką arba į atitinkamą HP all-in-one angą įdėkite atminties kortelę, pasirinkite nuotraukas, kurias norite pasidalinti su kitais, nurodykite nuotraukų vietą ir siųskite jas. Nuotraukas netgi galite įdėti į internetinius nuotraukų albumus arba nusiųsti internetinėms nuotraukų apipavidalinimo tarnyboms. Paslaugos skirtingose šalyse/regionuose gali skirtis.

HP Instant Share El. pašte šeima ir draugai galės peržiūrėti nuotraukas – nebebus didelių parsisiuntimų arba atidaryti per didelių nuotraukų. Šeima ir draugai gaus el. pašto žinutes su nuotraukų miniatiūromis ir nuoroda į saugų internetinį puslapį, kuriame jie galės paprastai peržiūrėti, dalintis, spausdinti ir saugoti nuotraukas.

Apžvalga

Jei HP all-in-one turi USB jungtį, tai, naudodami įrenginį ir kompiuteryje esančią programinę įrangą, galite dalintis nuotraukomis su draugais ir artimaisiais. Jei naudojate Windows operacinę sistemą, naudokite **HP Image Zone** programinę įrangą; jei naudojate Macintosh operacinę sistemą, naudokite **HP Instant Share** kliento taikomąją programinę įrangą.

Pastaba USB prijungtas įrenginys yra HP all-in-one (Viskas viename) įrenginys, USB kabeliu prijungtas prie kompiuterio ir priklausantis nuo kompiuterio prijungimo prie interneto.

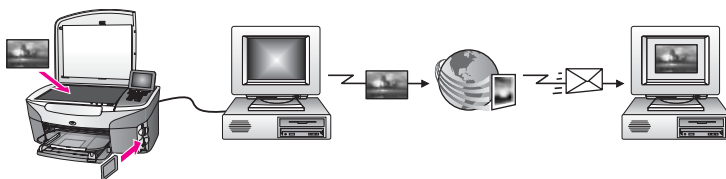

Paveikslėliams siųsti iš HP all-in-one į bet kurią vietą naudokite HP Instant Share. Siuntimo vieta gali būti, pvz., el. pašto adresas, internetinis nuotraukų albumas arba internetinė nuotraukų apipavidalinimo tarnyba. Paslaugos skirtingose šalyse/regionuose gali skirtis.

Pastaba Nuotraukas taip pat galite siųsti į draugo arba giminaičio prie tinklo prijungtą HP all-in-one (Viskas viename) arba fotospausdintuvą. Norint siųsti nuotraukas į įrenginį, būtina turėti HP paso vartotojo ID ir slaptažodį. Priimančijį įrenginį būtina nustatyti ir užregistruoti naudojant HP Instant Share. Taip pat reikės sužinoti gavėjo vardą, skirtą priimančiajam įrenginiui. Išsamesnės informacijos ieškokite [Siųskite paveikslėlius naudodami HP all-in-one](#) 6 žingsnyje.

Pradėti

Jei norite kartu su HP all-in-one naudoti HP Instant Share, jums reikės:

- HP all-in-one, prie kompiuterio prijungto USB kabeliu
- Interneto prieigos kompiuteryje, prie kurio prijungtas HP all-in-one
- **HP Image Zone** programinės įrangos, įdiegtos kompiuteryje. Macintosh operacinėje sistemoje bus įdiegta **HP Instant Share** kliento taikomoji programinė įranga.

Vieną kartą nustatę HP all-in-one ir įdiegę **HP Image Zone** programinę įrangą, galėsite naudodami HP Instant Share pradėti dalintis nuotraukomis. Daugiau informacijos, kaip nustatyti HP all-in-one, žr. nustatymų vadove, kurį gavote kartu su įrenginiu.

Siųskite paveikslėlius naudodami HP all-in-one

Paveikslėliai gali būti nuotraukos arba nuskaityti dokumentai. Naudodami HP all-in-one ir HP Instant Share galite dalintis nuotraukomis su draugais ir giminaičiais. Pasirinkite nuotraukas iš atminties kortelės arba nuskaitykite paveikslėlius, paspauskite **HP Instant Share**, esantį HP all-in-one valdymo pulte, ir siųskite paveikslėlius į pasirinktą vietą. Išsamesnės informacijos ieškokite žemiau pateiktose instrukcijose.

Nuotraukų siuntimas iš atminties kortelės

Jei norite dalintis nuotraukomis vos tik įdėję atminties kortelę, naudokite HP all-in-one. Paprasčiausiai įdėkite atminties kortelę į atitinkamą angą, pasirinkite vieną arba daugiau nuotraukų ir paspauskite **Photo Menu (Nuotraukų meniu)**, esantį valdymo pulte.

Pastaba Išsamesnės informacijos apie atminties kortelės naudojimą ieškokite [Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas](#).

Siųsti nuotraukas naudojant Photo Menu (Nuotraukų meniu) mygtuką

- 1 Įsitikinkite, kad atminties kortelę įdėjote į atitinkamą atminties kortelės angą HP all-in-one.
- 2 Pasirinkite vieną arba kelias nuotraukas.

Pastaba Išsamesnės informacijos apie nuotraukų pasirinkimą ieškokite skyriuje [Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas](#).

- 3 Paspauskite **Photo Menu (Nuotraukų meniu)**, esantį HP all-in-one valdymo pulte. **Photo Menu (Nuotraukų meniu)** pasirodys spalvotos grafikos ekrane.
- 4 Paspauskite **4** ir pasirinkite **HP Instant Share**.

Kompiuteriuose su Windows operacine sistema atsidaro **HP Image Zone** programinė įranga. Pasirodo **HP Instant Share** skiltis. Pasirinkimo dėkle pasirodo nuotraukų miniatiūros. Išsamesnės informacijos apie **HP Image Zone** ieškokite **Use the HP Image Zone (HP Image Zone naudojimo)** žinyne.

Kompiuteriuose su Macintosh operacine sistema atsidaro **HP Instant Share** programinė įranga. **HP Instant Share** lange pasirodo nuotraukų miniatiūros.

Pastaba Jei naudojate Macintosh OS ankstesnę versiją nei X v10.1.5 (įskaitant OS 9 v9.1.5), nuotraukos yra išsaugomos Macintosh **HP Gallery**. Paspauskite **E-mail (el. paštas)**. Remdamiesi pranešimais kompiuterio ekrane, siųskite nuotraukas kaip el. pašto priedą.

- 5 Atitinkamai pagal operacinę sistemą atlikite žingsnius:

Jei naudojate kompiuterį su Windows operacine sistema:

- a Iš **Control (Valdymo)** arba **Work (Darbo)** srities, esančios **HP Instant Share** skiltyje, pasirinkite paslaugos, kuria naudojantis norite siųsti nuotraukas, piktogramą arba nuorodą.

Pastaba Paspaukę **See All Services (Žr. visas paslaugas)**, galėsite rinktis iš visų jūsų šalyje/regione įmanomų paslaugų, pvz.: **HP Instant Share E-mail (El. paštas)** ir **Create Online Albums (Kurti internetinius albumus)**. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Darbo srityje pasirodys **Go Online (Žr. internete)** ekranas.

- b Paspauskite **Next (Kitas)** ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Jei naudojate kompiuterį su Macintosh operacine sistema:

- a Įsitikinkite, kad nuotraukos, kuriomis norite pasidalinti, yra **HP Instant Share** lange.

Jei norite pašalinti nuotraukas, paspauskite mygtuką - arba mygtuką +, jei norite įdėti nuotraukas.

- b Paspauskite **Continue (Tęsti)** ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
c Iš HP Instant Share paslaugų sąrašo išsirinkite paslaugą, kurią norite naudoti siųsdami nuotraukas.
d Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

- 6 Pasirinkę **HP Instant Share E-mail (El. pašto)** paslaugą galite:

- Siųsti el. pašto žinutes su nuotraukų, kurias internete galima peržiūrėti, spausdinti ir išsaugoti, miniatiūromis.
- Atidaryti ir sutvarkyti el. pašto adresų knygėlę. Paspauskite **Address Book (Adresų knygėlę)**, užsiregistruokite HP Instant Share ir susikurkite HP pasą.
- Nusiųsti el. pašto žinutę keletu adresų. Paspauskite atitinkamą nuorodą.
- Į prie tinklo prijungtą draugo arba giminaičio įrenginį nusiųsti paveikslėlių rinkinį. Lauke **E-mail address (El. pašto adresas)** įveskite gavėjo įrenginio vardą su galūne @send.hp.com. Jūsų paprašys prisiregistruoti HP Instant Share su savo HP paso **vartotojo ID** ir **slaptažodžiu**.

Pastaba Jei HP Instant Share nustatėte anksčiau, paspauskite **I need an HP Passport account (Man reikia HP paso)**, esantį **Sign in with HP Passport (Prisiregistruokite naudodami HP pasą)** ekrane. Įveskite HP paso vartotojo ID ir slaptažodį.

Siųsti nuskaitytą paveikslėlį

Nuskaitytu vaizdu galite dalintis paspausdami **Scan To (Nuskaityti į)**, esantį valdymo pulte. Jei norite naudoti **Scan To (Nuskaityti į)** funkciją, ant stiklo nuskaitomu vaizdu žemyn padėkite paveikslėlį ir pradėkite nuskaityti.

Pastaba Išsamesnės informacijos apie nuotraukų nuskaitymą ieškokite skyriuje **Nuskaitymo funkcijų naudojimas**.

Kaip siųsti nuskaitytus paveikslėlius iš HP all-in-one

- 1 Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
- 2 Paspauskite **Scan To (Nuskaityti į)**, esantį HP all-in-one valdymo pulte. **Scan To (Nuskaityti į)** pasirodys spalvotos grafikos ekrane.
- 3 Naudodami ▲ ir ▼ rodykles pažymėsite **HP Instant Share**.
- 4 Norėdami pasirinkti vietą, paspauskite **OK (Gera)** arba **Start Scan (Pradėti nuskaityti)**.

Paveikslėlis bus nuskaitytas ir įkeltas į kompiuterį.

Kompiuteriuose su Windows operacine sistema atsidaro **HP Image Zone** programinė įranga. Pasirodo **HP Instant Share** skiltis. Pasirinkimo dėkle pasirodo nuskaitytų paveikslėlių miniatiūros. Išsamesnės informacijos apie **HP Image Zone** ieškokite **Use the HP Image Zone (HP Image Zone naudojimo)** žinyne. Kompiuteriuose su Macintosh operacine sistema atsidaro **HP Instant Share** programinė įranga. **HP Instant Share** lange pasirodo nuskaitytų paveikslėlių miniatiūros.

Pastaba Jei naudojate Macintosh OS ankstesnę versiją nei X v10.1.5 (įskaitant OS 9 v9.1.5), nuotraukos yra išsaugomos Macintosh **HP Gallery**. Paspauskite **E-mail (el. paštas)**. Remdamiesi pranešimais kompiuterio ekrane, nuskaitytus paveikslėlius siųskite kaip el. pašto priedus.

- 5 Atitinkamai pagal operacinę sistemą atlikite žingsnius:

Jei naudojate kompiuterį su Windows operacine sistema:

- a Iš **Control (Valdymo)** arba **Work (Darbo)** srities, esančios **HP Instant Share** skiltyje, pasirinkite paslaugos, kuria naudojantis norite siųsti nuskaitytus paveikslėlius, piktogramą arba nuorodą.

Pastaba Paspaudę **See All Services (Žr. visas paslaugas)**, galėsite rinktis iš visų jūsų šalyje/regione įmanomų paslaugų, pvz.: **HP Instant Share E-mail (El. paštas)** ir **Create Online Albums (Kurti internetinius albumus)**. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Darbo srityje pasirodys **Go Online (Žr. internete)** ekranas.

- b Paspauskite **Next (Kitas)** ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Jei naudojate kompiuterį su Macintosh operacine sistema:

- a Įsitikinkite, kad nuskaityti paveikslėliai, kuriais norite pasidalinti, yra **HP Instant Share** lange. Jei norite pašalinti nuotrauką, paspauskite mygtuką - arba mygtuką +, jei norite įdėti nuotrauką.
- b Paspauskite **Continue (Tęsti)** ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- c Iš HP Instant Share paslaugų sąrašo išsirinkite paslaugą, kurią norite naudoti siųsdami nuskaitytus paveikslėlius.
- d Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

6 Pasirinkę **HP Instant Share E-mail (El. pašto)** paslaugą galite:

- Siųsti el. pašto žinutes su nuotraukų, kurias internete galima peržiūrėti, spausdinti ir išsaugoti, miniatiūromis.
- Atidaryti ir sutvarkyti el. pašto adresų knygelę. Paspauskite **Address Book (Adresų knygelę)**, užsiregistruokite HP Instant Share ir susikurkite HP pasą.
- Nusiųsti el. pašto žinutę keletu adresų. Paspauskite atitinkamą nuorodą.
- Į prie tinklo prijungtą draugo arba giminaičio įrenginį nusiųsti paveikslėlių rinkinį. Lauke **E-mail address (El. pašto adresas)** įveskite gavėjo įrenginio vardą su galūne @send.hp.com. Jūsų paprašys prisiregistruoti HP Instant Share su savo HP paso **vardotojo ID ir slaptažodžiu**.

Pastaba Jei HP Instant Share nustatėte anksčiau, paspauskite **I need an HP Passport account (Man reikia HP paso)**, esantį **Sign in with HP Passport (Prisiregistruokite naudodami HP pasą)** ekrane. Įveskite HP paso vartotojo ID ir slaptažodį.

Siųsti paveikslėlius naudojant kompiuterį

Be to, naudodami HP all-in-one paveikslėliams siųsti per HP Instant Share, paveikslėliams siųsti galite naudoti **HP Image Zone** programinę įrangą, įdiegtą kompiuteryje. **HP Image Zone** programinė įranga leidžia pasirinkti ir pridėti vieną ar kelis paveikslėlius ir tada įjungus HP Instant Share pasirinkti paslaugą (pvz., **HP Instant Share E-mail (El. pašta)**) ir siųsti paveikslėlius. Galite dalintis nuotraukomis taip:

- HP Instant Share E-mail (El. paštu) (siųsti el. pašto adresais)
- HP Instant Share E-mail (El. paštu) (siųsti į įrenginį)
- Internetiniais albumais
- Nuotraukų apipavidalinimu internete (paslaugos šalyse/regionuose skiriasi)

Siųskite paveikslėlius naudodami HP Image Zone programinę įrangą (Windows)

Jei norite dalintis paveikslėliais su draugais ir giminaičiais, naudokite **HP Image Zone** programinę įrangą. Atidarykite **HP Image Zone**, pasirinkite paveikslėlius, kuriais norite dalintis, ir siųskite juos naudodamiesi **HP Instant Share E-mail (El. pašta)** paslauga.

Pastaba Išsamesnės informacijos apie **HP Image Zone** programinės įrangos naudojimą ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

HP Image Zone programinės įrangos naudojimas

- 1 Du kartus paspauskite **HP Image Zone** piktogramą, esančią jūsų darbalaukyje. Kompiuteryje atsidaro **HP Image Zone** langas. Lange pasirodo **My Images (Mano vaizdų)** skiltis.
- 2 Pasirinkite vieną arba kelis paveikslėlius iš aplankų, kuriuose jie yra saugomi. Išsamesnės informacijos ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

Pastaba **HP Image Zone** įrankiais galite koreguoti paveikslėlius. Išsamesnės informacijos ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

- 3 Paspauskite **HP Instant Share** skiltį.

HP Instant Share skiltis pasirodys **HP Image Zone** lange.

- 4 Iš **Control (Valdymo)** arba **Work (Darbo)** srities, esančios **HP Instant Share** skiltyje, pasirinkite paslaugos, kuria naudojantis norite siųsti nuskaitytus paveikslėlius, piktogramą.

Pastaba Paspaudę **See All Services (Žr. visas paslaugas)**, galėsite rinktis iš visų jūsų šalyje/regione įmanomų paslaugų, pvz.: **HP Instant Share E-mail (El. paštas)** ir **Create Online Albums (Kurti internetinius albumus)**. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Go Online (Žr. internete) ekranas pasirodys **Work (Darbo)** skiltyje, esančioje **HP Instant Share** skiltyje.

- 5 Paspauskite **Next (Kitas)** ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 6 Pasirinkę **HP Instant Share E-mail (El. pašto)** paslaugą galite:
 - Siųsti el. pašto žinutes su nuotraukų, kurias internetu galima peržiūrėti, spausdinti ir išsaugoti, miniatiūromis.
 - Atidarykite ir sutvarkykite el. pašto adresų knygelę. Paspauskite **Address Book (Adresų knygelę)**, užsiregistruokite HP Instant Share ir susikurkite HP pasą (passport).
 - Nusiųskite el. pašto žinutę keletu adresų. Paspauskite atitinkamą nuorodą.
 - Į prie tinklo prijungtą draugo arba giminaičio įrenginį nusiųskite paveikslėlių rinkinį. Lauke **E-mail address (El. pašto adresas)** įveskite įrenginio gavėjo vardą su galūnė @send.hp.com. Jūsų paprašys prisiregistruoti HP Instant Share su savo HP paso **vartotojo ID** ir **slaptažodžiu**.

Pastaba Jei HP Instant Share nustatėte anksčiau, paspauskite **I need an HP Passport account (Man reikia HP paso)**, esantį **Sign in with HP Passport (Prisiregistruokite naudodami HP pasą)** ekrane. Įveskite HP paso vartotojo ID ir slaptažodį.

Naudodami HP Instant Share kliento taikomąją programinę įrangą (Macintosh OS X v10.1.5 ir vėlesnę) siųskite paveikslėlius.

Pastaba Macintosh OS X v10.2.1 ir v10.2.2 nėra palaikomos.

Jei norite dalintis paveikslėliais su draugais ir giminaičiais, naudokite HP Instant Share kliento taikomąją programinę įrangą. Atidarykite HP Instant Share langą, pasirinkite paveikslėlius, kuriais norite dalintis, ir siųskite juos naudodamiesi **HP Instant Share E-mail (El. pašto)** paslauga.

Pastaba Išsamesnės informacijos apie **HP Instant Share** kliento taikomosios programinės įrangos naudojimą ieškokite **HP Image Zone** žinyne.

HP Instant Share kliento taikomosios programinės įrangos naudojimas

- 1 Pasirinkite stovę esančią **HP Image Zone** piktogramą. Darbalaukyje atsidaro **HP Image Zone** langas.
- 2 **HP Image Zone** lange paspauskite jo viršuje esantį **Services (Paslaugų)** mygtuką. **HP Image Zone** apačioje pasirodo taikomųjų programų sąrašas.
- 3 Iš taikomųjų programų sąrašo pasirinkite **HP Instant Share**.

Kompiuteryje atsidaro **HP Instant Share** klientų taikomosios programinės įrangos langas.

- 4 Jei norite pridėti paveiksluką, paspauskite mygtuką **+** arba mygtuką **-**, jei norite jį pašalinti.

Pastaba Išsamesnės informacijos apie **HP Instant Share** kliento taikomosios programinės įrangos naudojimą ieškokite **HP Image Zone** žinyne.

- 5 Įsitikinkite, kad paveikslėliai, kuriais norite pasidalinti, yra **HP Instant Share** lange.
- 6 Paspauskite **Continue (Tęsti)** ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 7 Iš HP Instant Share paslaugų sąrašo išsirinkite paslaugą, kurią norite naudoti siųsdami nuskaitytus paveikslėlius.
- 8 Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 9 Pasirinkę **HP Instant Share E-mail (El. pašto)** paslaugą galite:
 - Siųsti el. pašto žinutes su nuotraukų, kurias internete galima peržiūrėti, spausdinti ir išsaugoti, miniatiūromis.
 - Atidarykite ir sutvarkykite el. pašto adresų knygelę. Paspauskite **Address Book (Adresų knygelę)**, užsiregistruokite HP Instant Share ir susikurkite HP pasą.
 - Nusiųskite el. pašto žinutę keletu adresų. Paspauskite atitinkamą nuorodą.
 - Į prie tinklo prijungtą draugo arba giminaičio įrenginį nusiųskite paveikslėlių rinkinį. Lauke **E-mail address (El. pašto adresas)** įveskite gavėjo įrenginio vardą su galūnė **@send.hp.com**. Jūsų paprašys prisiregistruoti HP Instant Share su savo HP paso **vardotojo ID** ir **slaptažodžiu**.

Pastaba Jei HP Instant Share nustatėte anksčiau, paspauskite **I need an HP Passport account (Man reikia HP paso)**, esantį **Sign in with HP Passport (Prisiregistruokite naudodami HP pasą)** ekrane. Įveskite HP paso vartotojo ID ir slaptažodį.

Dalinkitės paveikslėliais naudodami HP Director (Macintosh OS ankstesnę nei X v10.1.5)

Pastaba Macintosh OS 9 v9.1.5 ir vėlesnė bei v9.2.6 ir vėlesnė **yra** palaikomos. Macintosh OS X v10.0 ir v10.0.4 **nėra** palaikomos.

Dalinkitės paveikslėliais su visais, kurie turi el. paštą. Atidarykite **HP Director** ir **HP Gallery**. Tuomet, naudodami el. pašto programą, kompiuteryje sukurkite naują el. pašto žinutę.

Pastaba Daugiau informacijos ieškokite HP Imaging Gallery (HP vaizdų galerijos) skyriuje, esančiame **HP Photo and Imaging (HP nuotraukų ir vaizdų) žinyne**.

Naudokite el. pašto pasirinktis su HP Director

- 1 **HP Director** meniu rodymas:
 - OS X aplinkoje pasirinkite stovė esančią **HP Director** piktogramą.
 - OS 9 aplinkoje du kartus paspauskite **HP Director** nuorodą, esančią jūsų darbalaukyje.
- 2 Atidarykite **HP Photo and Imaging (Hp nuotraukų ir vaizdų) galeriją**:
 - OS X aplinkoje pasirinkite **HP Gallery**, esančią **HP Director** meniu skyriuje **Manage and Share (Valdymas ir paskirsta)**.
 - OS 9 aplinkoje paspauskite **HP Gallery**.
- 3 Pasirinkite vieną arba kelis paveikslėlius, kuriais norite dalintis.
Išsamesnės informacijos ieškokite **HP Photo and Imaging (HP nuotraukų ir vaizdų) žinyne**.
- 4 Paspauskite **E-mail (El. paštas)**.
Macintosh sistemoje atsidarys el. pašto programa.
Remdamiesi pranešimais kompiuterio ekrane, paveikslėlius siųskite kaip el. pašto priedus.

11 Užsakymai

Rekomenduojamą HP popierių ir spausdinimo kasetes galite užsisakyti internetiniame HP puslapyje.

- [Popieriaus, permatomos plėvelės ir kitų priemonių užsakymas](#)
- [Kaip užsisakyti spausdintuvov668955 kasečių](#)
- [Kaip užsisakyti kitų priemonių](#)

Popieriaus, permatomos plėvelės ir kitų priemonių užsakymas

Kaip užsisakyti HP Premium popierių, HP Premium Plus fotopopierių, HP Premium Inkjet Transparency skaidres arba HP Iron-On Transfer (HP lygintuvu priklijuojamus lipdukus), žr. www.hp.com. Iš nuorodų (jeigu yra) išsirinkite savo šalį/regioną. Vadovaudamiesi nuorodomis pasirinkite produktą ir spustelėkite ant vieno iš puslapyje esančių saitų.

Kaip užsisakyti spausdintuvov668955 kasečių

Norėdami užsakyti HP all-in-one spausdinimo kasečių, žr. www.hp.com. Iš nuorodų (jeigu yra) išsirinkite savo šalį/regioną. Vadovaudamiesi nuorodomis pasirinkite produktą ir spustelėkite ant vieno iš puslapyje esančių saitų.

Jūsų HP all-in-one tinka šios spausdinimo kasetės:

Spausdinimo kasetės	HP užsakymo numeris
HP juodo Inkjet spausdinimo kasetė	#338, 11 ml black print cartridge
HP trispalvio Inkjet spausdinimo kasetė	#344, 14 ml color print cartridge #343, 7 ml color print cartridge
HP fotografinės kokybės Inkjet spausdinimo kasetė	#348, 13 ml color photo print cartridge

Pastaba Spausdinimo kasečių užsakymo numeriai skirtingose šalyse/regionuose skiriasi. Jei šiame vadove išvardinti užsakymo numeriai neatitinka į HP all-in-one įdėtų spausdinimo kasečių numerių, užsisakykite naujas kasetes su tokiais pat numeriais, kaip ir spausdintuve esančių kasečių.

Printer Toolbox (Spausdintuvo įrankių komplekte) galite rasti visus įrenginio spausdinimo kasečių užsakymo numerius. **Printer Toolbox (Spausdintuvo įrankių komplekte)** paspauskite **Estimated Ink Levels (Apskaičiuoto Inkjet kiekio)** kortelę ir paspauskite **Ink Cartridge Ordering Information (Inkjet kasečių užsakymo informacija)**.

Taip pat galite susisiekti su HP perpardavėju arba puslapyje www.hp.com/support pasitikrinti jūsų šalies/regiono spausdinimo kasečių užsakymo numerius.

Kaip užsisakyti kitų priemonių

Norėdami užsisakyti kitų priemonių, tokių kaip HP all-in-one programa, vartotojo vedlio kopija, nustatymo vedlys ir kt., galite skambinti šiais telefono numeriais:

- JAV arba Kanadoje skambinkite 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).
- Europoje skambinkite +49 180 5 290220 (Vokietija) arba +44 870 606 9081 (JK).

Norėdami užsisakyti HP all-in-one programą kitose šalyse/regionuose, skambinkite savo šalies/regiono telefono numeriais. Toliau išvardinti numeriai galioja šio vadovo išleidimo metu. Užsakymų numerių sąrašą rasite www.hp.com/support. Pasirinkite savo šalį/regioną iš nurodytųjų (jei yra) ir spustelėkite **Contact HP (Susisiekite su HP)**, jei norite gauti informacijos apie techninę pagalbą.

Šalis/Regionas	Užsakymo numeris
Azijos Ramiojo vandenyno šalys (išskyrus Japoniją)	65 272 5300
Australija	131047
Europa	+49 180 5 290220 (Vokietija) +44 870 606 9081 (Jungtinė Karalystė)
Naujoji Zelandija	0800 441 147
Pietų Afrika	+27 (0)11 8061030
JAV ir Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

12 Prižiūrėkite savo HP all-in-one

HP all-in-one reikia truputį prižiūrėti. Retkarčiais reikia nuvalyti dulkes nuo stiklo ir dangčio, kad kopijos ir nuskaityti dokumentai būtų švarūs. Retkarčiais reikia pakeisti, sulygiuoti ar nuvalyti spausdinimo kasetes. Čia pateikiamos instrukcijos, kaip prižiūrėti HP all-in-one, kad jis veiktų nepriekaištingai. Atlikite šiuos paprastus priežiūros veiksmus, kai reikia.

Nuvalykite HP all-in-one

Pirštų atspaudai, dėmės, plaukai ir kiti nešvarumai sulėtina darbą ir veikia kai kurių funkcijų, tokių kaip **Fit to Page (Talpinti į puslapį)**, tikslumą. Jei norite, kad kopijos ir nuskaityti dokumentai būtų švarūs, reikia nuvalyti stiklą ir dangčio vidinę pusę. Taip pat reikia nuvalyti ir HP all-in-one paviršių.

Stiklo valymas

Pirštų atspaudai, dėmės, plaukai ir kiti nešvarumai sulėtina darbą ir veikia kai kurių funkcijų, tokių kaip **Fit to Page (Talpinti į Puslapį)**, tikslumą.

- 1 Išjunkite HP all-in-one, ištraukite maitinimo laidą iš elektros šaltinio ir pakelkite dangtį.
- 2 Nuvalykite stiklą minkštu audiniu arba kempine, lengvai sudrėkinta nebraižančiu stiklo valikliu.



Perspėjimas Stiklui valyti nenaudokite abrazyvų, acetono, benzolo ar anglies tetrachlorido; šios medžiagos gali jam pakenkti. Nedėkite ar nepurškite skysčio ant stiklo; skystis gali prasiskverbti pro stiklą ir sugadinti įrenginį.

- 3 Nausausinkite stiklą zomšine ar celiuliozės kempine, kad neliktų dėmių.

Vidinės dangčio pusės valymas

Kai kurie nešvarumai gali kauptis ir HP all-in-one vidinėje dangčio pusėje, prispaudžiančioje baltą dokumentą.

- 1 Išjunkite HP all-in-one, ištraukite maitinimo laidą iš elektros šaltinio ir pakelkite dangtį.
- 2 Vidinę pusę valykite minkšta šluoste ar kempine, lengvai sudrėkinta šiltu muiluotu vandeniu.
- 3 Švelniai nuvalykite paviršių. Netrinkite.
- 4 Nausausinkite zomšine medžiaga ar minkšta šluoste.



Perspėjimas Nenaudokite popierinių servetėlių, nes jos gali subraižyti paviršių.

- 5 Jei reikalingas kruopštesnis valymas, viską pakartokite naudodami izopropilo alkoholi, vėliau šios medžiagos likučius nuvalykite drėgna šluoste.



Perspėjimas Pasirūpinkite, kad ant stiklo arba nudažytų HP all-in-one dalių nepatektų alkoholio, kitaip galite sugadinti įrenginį.

Paviršiaus valymas

Minkšta šluoste arba truputį sudrėkinta kempine nušluostykite ant korpuso esančias dulkes, nešvarumus ir dėmes. HP all-in-one vidaus valyti nereikia. Nelaikykite skysčių arti valdymo pulto, nepriliekite jo į HP all-in-one vidų.



Perspėjimas Jei nenorite sugadinti spalvotų HP all-in-one dalių, nenaudokite valiklių alkoholio pagrindu valdymo pultui ar dangčiui valyti.

Rašalo kiekio patikrinimas

Galite lengvai patikrinti rašalo kiekį, kad išsiaiškintumėte, kada gali prireikti pakeisti spausdinimo kasetę. Rašalo lygis kasetėje leidžia įvertinti rašalo likutį kasetėje.

Kaip patikrinti rašalo kiekį valdymo pultu

- ➔ Raskite dvi piktogramas, esančias spalvoto grafinio ekrano apačioje, kurios parodo rašalo likutį dviejose kasetėse.
 - Žalioji piktograma parodo apytikslį rašalo likutį trispalvio rašalo kasetėje.
 - Juodoji piktograma parodo apytikslį rašalo likutį juodo rašalo kasetėje.
 - Oranžinė piktograma parodo apytikslį rašalo likutį nuotraukų spausdinimo kasetėje.

Jei naudojate ne HP skirtas arba pildomas kasetes, ar vienoje iš kasetėms skirtų vietų nėra įdėtos kasetės, viena ar abi piktogramos gali nepasirodyti.

HP all-in-one negali nustatyti rašalo, kuris nėra pritaikytas specialiai HP, arba pildomos kasetės rašalo lygio.

Jei piktograma rodo tuščią rašalo lašą, vadinasi, kasetėje, atitinkamai pagal piktogramos spalvą, teliko labai nedaug rašalo ir ją reikės greitai pakeisti.

Pakeiskite spausdinimo kasetę, pastebėję, kad prastėja spausdinio kokybė.

Išsamesnės informacijos apie rašalo kiekio nustatymo piktogramas spalvotame grafiniame ekrane ieškokite [Spalvotos grafikos ekrano piktogramos](#).

Naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą, gautą kartu su HP all-in-one, galite patikrinti kasetėje likusio rašalo kiekį. Kaip patikrinti rašalo kiekį naudojant **HP Director**, žr. **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.


Patikrinimo ataskaitos spausdinimas

Jei turite problemų dėl spausdinimo, prieš pakeisdami rašalo kasetę, galite atspausdinti patikrinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiama naudinga informacija apie kai kuriuos jūsų įrenginio nustatymus, taip pat ir rašalo kasetes.

- 1 Patikrinimo ataskaitos spausdinimas.
- 2 Paspauskite **Setup (Nustatymas)**.
- 3 Paspauskite **2**, tada **1**.

Tuomet atsiranda **Print Report (Spausdinimo ataskaita)** meniu, kuriame pasirinkite **Self-Test Report (Patikrinimo ataskaita)**.

HP all-in-one atspausdina patikrinimo ataskaitą, kurioje galbūt bus nurodyta problemos priežastis. Čia pateikiamas rašalo tikrinimo ataskaitos pavyzdys.

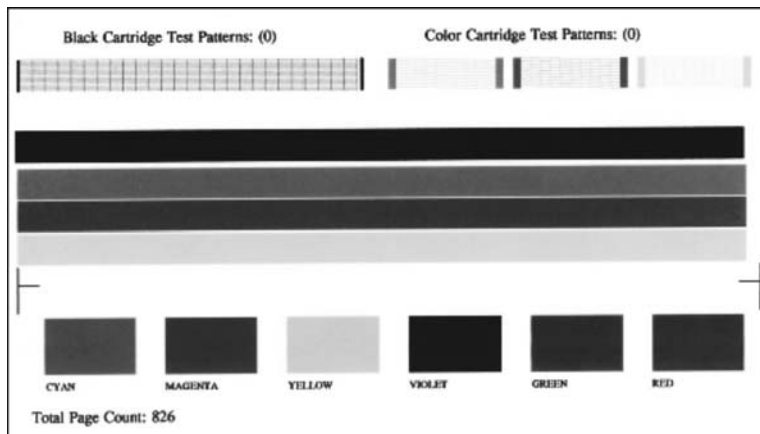

- 4 Įsitinkinkite, kad patikrinimo pavyzdžiai yra vienodi ir parodo vientisą tinklėlį. Jei daugiau negu kelios linijos pavyzdyje yra pertrūkusios, tai gali būti purkštukų problema. Reikia išvalyti kasetes. Išsamesnės informacijos ieškokite [Spausdinimo kasečių valymas](#).
- 5 Spalvos linijos turi nusidriekti per visą puslapį. Jeigu trūksta juodos linijos arba ji išblukusi, ruožuota ar brūkšninė, tai gali būti kasečių su juodu arba fotografinės kokybės rašalu kairiojoje angoje problema. Jeigu trūksta kurios nors iš likusių trijų linijų arba jeigu kuri nors yra išblukusi, ruožuota ar brūkšninė, tai gali būti trispalvės rašalo kasetės kairiojoje angoje problema.
- 6 Spalvų blokai turi būti vienodo ryškumo ir parodyti žemiau esančias spalvas. Turite matyti žalsvai mėlynos, rausvai raudonos, geltonos, violetinės, žalios ir raudonos spalvų blokus. Jeigu trūksta spalvų bloko arba jeigu kuri nors iš bloko spalvų yra drumsta ir neatitinka apačioje lentelėje pateiktų spalvų, tai gali reikšti, kad trispalvio rašalo kasetėje nėra rašalo. Galbūt reikės pakeisti spausdinimo kasetę. Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių pakeitimą ieškokite [Spausdinimo kasečių pakeitimas](#).
- 7 Peržiūrėkite spalvų blokus ir linijas, ar nėra dryžių arba baltų linijų. Jei matote dryžius, galbūt užsikimšę purkštukai arba nešvarūs kontaktai. Reikia išvalyti kasetes. Išsamesnės informacijos apie kasečių valymą ieškokite [Spausdinimo kasečių valymas](#). Nevalykite alkoholiu.


Pastaba Normalių ir blogų kasečių patikrinimo, spalvų linijų ir spalvų blokų pavyzdžius galite rasti **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.

Darbas su spausdinimo kasetėmis

Jei norite, kad jūsų HP all-in-one spausdinimo kokybė būtų geriausia, atlikite kelias paprastas priežiūros procedūras. Čia pateiktos instrukcijos, kaip naudoti, pakeisti, sulygiuoti ir valyti spausdinimo kasetes.

Kaip elgtis su spausdinimo kasetėmis

Prieš keisdami ar valydami spausdinimo kasetę, turite žinoti sudėtinių dalių pavadinimus ir kaip elgtis su spausdinimo kasetėmis.

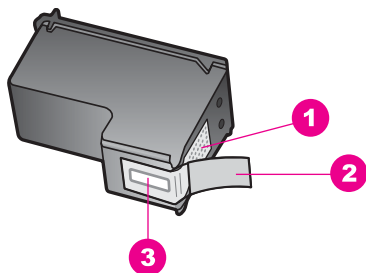

1	Vario spalvos kontaktai
2	Plastmasinė juostelė su rausva nuplėšiama ausele (prieš įdedant turi būti nuplėšta)
3	Rašalo purkštukai po juostele

Laikykite spausdinimo kasetes už plastmasinės dalies etiketę į viršų. Nelieskite vario spalvos kontaktų ar rašalo purkštukų.



Perspėjimas Neišmeskite spausdinimo kasetės iš rankų. Jos gali susigadinti ir tapti nebetinkamos naudoti.

Spausdinimo kasečių pakeitimas

Kai rašalo likę mažai, spalvotame grafiniame ekrane atsiranda pranešimas.

Pastaba Taip pat galite patikrinti rašalo kiekį naudodami **HP Director**, kuris yra jūsų kompiuterio **HP Image Zone** programoje. Išsamesnės informacijos ieškokite [Rašalo kiekio patikrinimas](#).

Spalvotame ekrane pamatę pranešimą apie mažą rašalo kiekį kasetėje, įsitikinkite, ar turite papildomą kasetę. Be to, turėtumėte pakeisti spausdinimo kasetes, jei spausdinamas tekstas atrodo išblukęs arba iškyla su spausdinimo kasetėmis susijusių spausdinimo kokybės problemų.

Patarimas Naudodamiesi tomis pačiomis instrukcijomis galite pakeisti juodo rašalo kasetę fotografinės kokybės rašalo kasete, skirta aukštos kokybės spalvotoms ar nespalvotoms nuotraukoms spausdinti.

Kokios spausdinimo kasetės tinka jūsų HP all-in-one, žr. [Kaip užsisakyti spausdintuvov668955 kasečių](#). Norėdami užsakyti HP all-in-one spausdinimo kasečių,

žr. www.hp.com. Iš nuorodų (jeigu yra) išsirinkite savo šalį/regioną. Vadovaudamiesi nuorodomis pasirinkite produktą ir spustelėkite ant vienos iš puslapyje esančių nuorodų.


Kaip pakeisti spausdinimo kasetę

- 1 Įsitikinkite, kad HP all-in-one įjungtas.




Perspėjimas Jeigu HP all-in-one išjungtas tuo metu, kai norėdami paimti spausdinimo kasetę bandysite atidaryti vežimėlio prieigos dangtelį, HP all-in-one neleis išimti ir pakeisti kasetės. Jeigu bandant išimti spausdinimo kasetę ji nėra saugiai įstatyta dešiniojoje pusėje, galite sulaužyti HP all-in-one.

- 2 Atidarykite spausdinimo kasetės vežimėlio prieigos dangtelį pakeldami įrenginio viršutinę dalį, kol užsifikuoja dangtelis.
Spausdinimo kasetės vežimėlis važiuoja tolyn į dešiniąją HP all-in-one pusę.

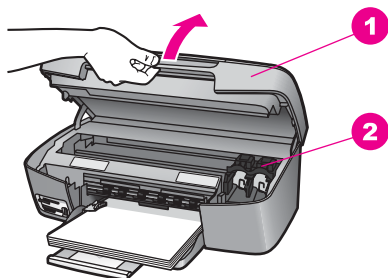


1	Spausdinimo vežimėlio prieigos dangtelis
2	Spausdinimo vežimėlis

- 3 Palaukite, kol spausdinimo kasetės vežimėlis sustos ir nutilis, tada lengvai spustelėkite kasetę žemyn, kad galėtumėte ją išimti.
Jei keičiate trispalvę spausdinimo kasetę, išimkite kairiajame plyšyje esančią spausdinimo kasetę.
Jei keičiate juodo ar fotografinės kokybės rašalo kasetę, išimkite dešiniajame plyšyje esančią spausdinimo kasetę.

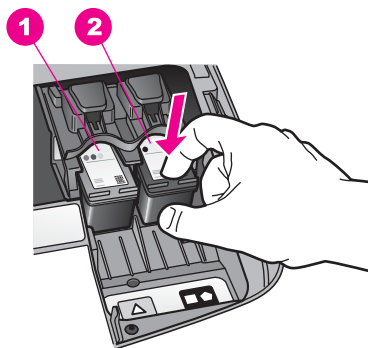

- | | |
|---|--|
| 1 | Trispalvio rašalo kasetės plyšys |
| 2 | Juodo ir fotografinės kokybės rašalo kasečių plyšiai |

- 4 Ištraukite spausdinimo kasetę iš plyšio.
- 5 Jei keičiate juodo rašalo kasetę, norėdami įdėti fotografinės kokybės rašalo kasetę, laikykite ją spausdinimo kasetės dėkle. Išsamesnės informacijos ieškokite [Spausdinimo kasečių dėklo naudojimas](#).
Išėmę tuščią arba beveik tuščią kasetę, ją išmeskite. Daugelyje šalių/regionų galima pasinaudoti HP Inkjet atsargų išmetimo programa, kuri nemokamai perdirba spausdintuvo kasetes. Daugiau informacijos ieškokite interneto svetainėje:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- 6 Išpakuokite naują kasetę ir liesdami tik juodą plastiką atsargiai nuimkite plastmasinę juostelę su rausva nuplėšiama auselė.

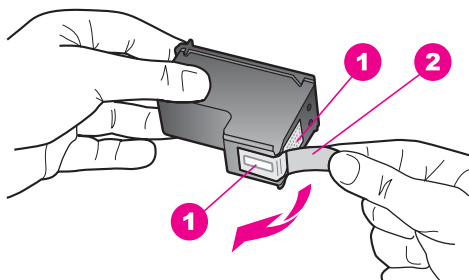


- | | |
|---|--|
| 1 | Vario spalvos kontaktai |
| 2 | Plastmasinė juostelė su rausva nuplėšiama auselė (prieš įdedant ji turi būti nuplėšta) |
| 3 | Rašalo purkštukai po juostele |




Įspėjimas Nelieskite vario spalvos kontaktų ar rašalo purkštukų. Jei paliesite šias dalis, jos gali susiteršti, atsirasti problemų dėl rašalo tiekimo, elektros kontaktas gali tapti blogas.



- 7 Naująją spausdinimo kasetę įstumkite į tuščiąjį plyšį. Stumkite kasetę, kol ji užsifiksuos savo vietoje.
- Jeigu ant dedamos spausdinimo kasetės etiketės yra baltas trikampis, dėkite ją į kairinį plyšį. Plyšiui skirta etiketė yra žalia su ryškiu baltu trikampiu.
- Jeigu ant dedamos spausdinimo kasetės etiketės yra baltas kvadratas ar penkiakampis, dėkite ją į dešinįjį plyšį. Plyšiui skirta etiketė yra juoda su ryškiu baltu kvadratu ir penkiakampiu.

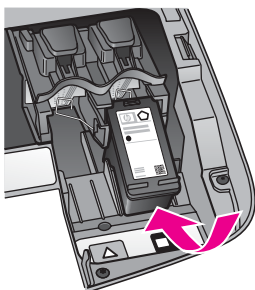

- 8 Uždarykite spausdinimo vežimėlio dangtelį.

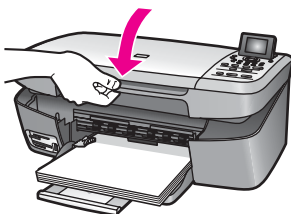

Fotografinės kokybės spausdinimo kasetės naudojimas

Galite optimizuoti spalvotų nuotraukų, kurias spausdinate ir kopijuojate naudodami HP all-in-one, kokybę pirkdami fotografinės kokybės spausdinimo kasetę. Išimkite juodo rašalo kasetę ir į jos vietą įdėkite fotografinės kokybės spausdinimo kasetę. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą, pagerinančią spalvotų nuotraukų kokybę.

Norėdami spausdinti įprastą tekstą, pakeiskite į juodo rašalo kasetę. Nenaudojamą kasetę laikykite dėkle.

- Išsamesnės informacijos, kaip įsigyti nuotraukų spausdinimo kasetę, ieškokite [Kaip užsisakyti spausdintuvov668955 kasečių](#).
- Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių pakeitimą ieškokite [Spausdinimo kasečių pakeitimas](#).
- Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių dėklą rasite [Spausdinimo kasečių dėklo naudojimas](#).


Spausdinimo kasečių dėklo naudojimas

Nusipirkę fotografinės kokybės rašalo spausdinimo kasetę, jūs taip pat gausite ir jos dėklą. Kai kuriose šalyse/regionuose spausdinimo kasetės dėklas gaunamas kartu su HP all-in-one.

Spausdinimo kasetės dėklas yra skirtas kasetei laikyti, kad ji neišdžiūtų, kai yra nenaudojama. Jei iš HP all-in-one išimate kasetę ir ketinate ją panaudoti vėliau, įdėkite ją į dėklą. Pavyzdžiui, norėdami spausdinti geriausios kokybės nuotraukas spalvota arba trijų spalvų spausdinimo kasete, išėmėte juodą spausdinimo kasetę. Įdėkite ją į spausdinimo kasečių dėklą.


Kaip įdėti spausdinimo kasetę į dėklą

- Pasukę nedideliu kampu spausdinimo kasetę, saugiai įdėkite ją į dėklą.

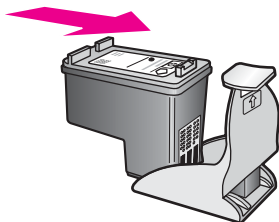

Kaip išimti spausdinimo kasetę iš dėklo

- Spustelėkite dėklo viršutinę dalį žemyn, kad atlaisvintumėte spausdinimo kasetę, tada išimkite ją iš dėklo.

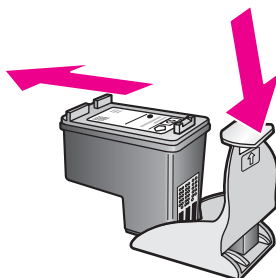

Kaip sulygiuoti spausdinimo kasetę

HP all-in-one nurodo lygiuoti spausdinimo kasetes kiekvieną kartą jas įdėjus ar pakeitus. Spausdinimo kasetes galite sulygiuoti naudodami valdymo pultą arba **HP Image Zone** programinę įrangą, esančią jūsų kompiuteryje. Spausdinimo kasečių lygiavimas užtikrina aukštą spausdinimo kokybę.

Pastaba Jei pašalinsite ar dar kartą įdėsite tą pačią spausdinimo kasetę, HP all-in-one neprašys jos lygiuoti. HP all-in-one įsimena spausdinimo kasetės sulygiavimo reikšmes, todėl nebereikia jų lygiuoti iš naujo.

Kaip lygiuoti spausdinimo kasetes naudojant valdymo pultą

→ Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra Letter ar A4 formato balto popieriaus ir spustelėkite **OK (Gerai)**.

HP all-in-one išspausdina kasečių lygiavimo ataskaitą ir sulygiuoja kasetes. Panaudokite arba išmeskite išspausdintą puslapį.

Pastaba Jei dėkle yra spalvotas popierius, kasečių nesulygiuosite. Įdėkite balto popieriaus į popieriaus dėklą ir bandykite lygiuoti iš naujo.

Jei vėl nepasiseka, gali būti sugadintas jutiklis ar spausdinimo kasetė. Susisiekite su HP palaikymo tarnyba. Žr.: www.hp.com/support. Pasirinkite savo šalį/regioną iš nurodytųjų (jei yra) ir spustelėkite **Contact HP (Susisiekite su HP)**, jei norite gauti informacijos apie techninę pagalbą.

Spausdinimo kasečių lygiavimas naudojant valdymo pultą bet kuriuo kitu atveju

- 1 Įdėkite Letter ar A4 formato balto popieriaus į popieriaus dėklą.
- 2 Paspauskite **Setup (Nustatymas)**.
- 3 Paspauskite **3**, tada **2**.

Tuomet atsiranda meniu **Tools (Įrankiai)**, tada spustelėkite **Align Print Cartridge (Lygiuoti spausdinimo kasetę)**.

HP all-in-one išspausdina kasečių lygiavimo ataskaitą ir sulygiuoja kasetes. Panaudokite arba išmeskite išspausdintą puslapį.

Informacijos, kaip naudojant **HP Image Zone** programinę įrangą, gautą kartu su HP all-in-one, sulygiuoti spausdinimo kasetes, žr. **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.

Spausdinimo kasečių valymas

Pasinaudokite šia funkcija, kai patikrinimo testas rodo dryžuotas ar baltas juostas, einančias per spalvotas linijas. Be reikalo nevalykite spausdinimo kasečių, nes taip eikvojamas rašalas ir trumpėja spausdinimo kasečių tarnavimo laikas.

Kaip valyti spausdinimo kasetes naudojant valdymo pultą

- 1 Įdėkite Letter ar A4 formato balto popieriaus į popieriaus dėklą.
- 2 Paspauskite **Setup (Nustatymas)**.
- 3 Paspauskite **3**, tada **1**.

Tuomet atsiranda meniu **Tools (Įrankiai)**, tada **Clean Print Cartridge (Valyti spausdinimo kasetę)**.

HP all-in-one išspausdina puslapį, kurį galite išmesti.

Jei kopijavimo ar spausdinimo kokybė išvalius spausdinimo kasetę netenkina, prieš keisdami spausdinimo kasetę pabandykite nuvalyti spausdinimo kasetės kontaktus. Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasetės kontaktų valymą rasite [Spausdinimo kasečių kontaktų valymas](#). Informacijos, kaip išimti spausdinimo kasetes, rasite [Spausdinimo kasečių pakeitimas](#).

Informacijos, kaip naudojant **HP Image Zone** programinę įrangą, gautą kartu su HP all-in-one, išvalyti spausdinimo kasetes, žr. **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.

Spausdinimo kasečių kontaktų valymas

Spausdinimo kasečių kontaktus valykite, jeigu spalvotame grafiniame ekrane pakartotinai atsiranda pranešimai apie tai, kad reikia patikrinti spausdinimo kasetes tuomet, kai jas nuvalėte ar sulgyjavote.

Prieš spausdinimo kasečių kontaktų valymą išimkite kasetes ir įsitikinkite, kad ant kontaktų nieko nėra. Tada įdėkite atgal. Jei pranešimai vis kartojasi, jums reikės kontaktus nuvalyti.

Iš pradžių pasirūpinkite, kad turėtumėte po ranka šias priemones:

- Sausos kempinės tamponų, pūkų nepaliekančio audinio arba kitos minkštos neįrėtos ir pluošto nepaliekančios medžiagos.
- Distiliuoto, filtruoto arba buteliuose parduodamo geriamojo vandens (vandentiekio vandenyje gali būti spausdinimo kasetėms kenksmingų teršalų).




Perspėjimas **Negalima** spausdinimo kasetei valyti naudoti buitinių valiklių ar alkoholio. Jie gali sugadinti kasetę ar HP all-in-one.

Kaip valyti spausdinimo kasečių kontaktus

- 1 Įjunkite HP all-in-one ir atidarykite spausdinimo kasetės vežimėlio dangtelį. Spausdinimo kasetės vežimėlis važiuoja tolyn į dešiniąją HP all-in-one pusę.
- 2 Palaukite, kol spausdinimo kasetės vežimėlis sustos ir nutilis, tada išjunkite maitinimo laidą, esantį kitoje HP all-in-one pusėje, iš srovės šaltinio.
- 3 Švelniai spustelėkite spausdinimo kasetę žemyn, kad išlaisvintumėte, tada ištraukite ją iš plyšio.

Pastaba Neišimkite abiejų spausdinimo kasečių tuo pačiu metu. Išimkite ir valykite spausdinimo kasetes po vieną. Nepalikite išimtos iš HP all-in-one spausdinimo kasetės ilgiau negu 30 minučių.

- 4 Apžiūrėkite spausdinimo kasetės kontaktus ir patikrinkite, ar nėra ant jų rašalo ir nešvarumų.
- 5 Įmerkite švarų kempinės tamponą ar pūkų nepaliekančio audinio atraižą į distiliuotą vandenį ir nuspauskite vandens perteklių.
- 6 Laikykite spausdinimo kasetę už šonų.
- 7 Nuvalykite vario spalvos kontaktus. Informacijos apie rašalo purkštukų valymą ieškokite [Išvalykite aplink rašalo purkštukus](#).

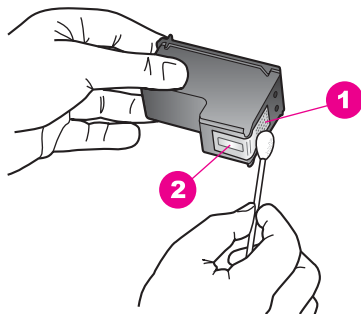

1	Vario spalvos kontaktai
2	Rašalo purkštukai (nevalyti)

- 8 Spausdinimo kasetę įdėkite atgal į plyšį. Stumkite kasetę, kol ji užsifiksuos savo vietoje.
- 9 Jei reikia, pakartokite veiksmus su kita spausdinimo kasete.
- 10 Lengvai uždarykite spausdinimo vežimėlio dangtelį ir įjunkite maitinimo laidą, esantį kitoje HP all-in-one pusėje, į srovės šaltinį.

Išvalykite aplink rašalo purkštukus

Jeigu HP all-in-one naudojamas dulkingoje aplinkoje, įrenginio viduje gali pradėti kauptis nešvarumai. Tai gali būti dulkės, plaukai, kilimo ar audinio plaukeliai. Kai nešvarumai pakliūna į spausdinimo kasetes, ant spausdinamo lapo gali atsirasti rašalo dryžių ir dėmių. Rašalo liejimosi galite išvengti, jei nuvalysite sritį aplink rašalo purkštukus taip, kaip paaiškinta.

Pastaba Sritį aplink rašalo purkštukus valykite tik tada, jeigu ant spausdinamo lapo vis dar matote rašalo ruožus ar dėmes netgi tada, kai jau išvalėte spausdinimo kasetes naudodami valdymo pultą arba **HP Image Zone**. Išsamesnės informacijos ieškokite [Spausdinimo kasečių valymas](#).

Iš pradžių pasirūpinkite, kad turėtumėte po ranka šias priemones:

- Sausos kempinės tamponų, pūkų nepaliekančio audinio arba kitos minkštos neįrėtos ir pluošto nepaliekančios medžiagos.
- Distiliuoto, filtruoto arba buteliuose parduodamo geriamo vandens (vandentiekio vandenyje gali būti spausdinimo kasetėms kenksmingų teršalų).




Perspėjimas Nelieskite vario spalvos kontaktų ar purkštukų. Jei paliesite šias dalis, jos gali susiteršti, atsirasti problemų dėl rašalo tiekimo, elektros kontaktas gali tapti blogas.

Kaip valyti sritį aplink rašalo purkštukus

- 1 Įjunkite HP all-in-one ir atidarykite spausdinimo kasetės vežimėlio dangtelį. Spausdinimo kasetės vežimėlis važiuoja tolyn į dešiniąją HP all-in-one pusę.
- 2 Palaukite, kol spausdinimo kasetės vežimėlis sustos ir nutilis, tada išjunkite maitinimo laidą, esantį kitoje HP all-in-one pusėje, iš srovės šaltinio.
- 3 Švelniai spustelėkite spausdinimo kasetę žemyn, kad išlaisvintumėte, tada išimkite ją iš plyšio.

Pastaba Neišimkite abiejų spausdinimo kasečių tuo pačiu metu. Išimkite ir valykite spausdinimo kasetes po vieną. Nepalikite išimtos iš HP all-in-one spausdinimo kasetės ilgiau negu 30 minučių.

- 4 Spausdinimo kasetę padėkite ant popieriaus taip, kad rašalo purkštukai būtų viršuje.
- 5 Distiliuotu vandeniu truputį sudrėkinkite švarų kempinės tamponą.
- 6 Tamponu valykite sritį aplink rašalo purkštukus taip, kaip parodyta.

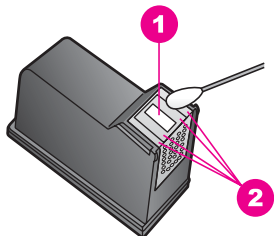

1	Rašalo purkštukų plokštelės (nevalyti)
2	Rašalo purkštukų srities pakraščiai ir priekinė dalis



Perspėjimas Nevalykite rašalo purkštukų plokštelės.

- 7 Spausdinimo kasetę įdėkite atgal į plyšį. Spustelėkite kasetę, kol ji užsifiksuos savo vietoje.
- 8 Jei reikia, pakartokite veiksmus su kita spausdinimo kasete.
- 9 Lengvai uždarykite spausdinimo vežimėlio dangtelį ir įjunkite maitinimo laidą, esantį kitoje HP all-in-one pusėje, į srovės šaltinį.

Pakeiskite įrenginio nustatymus

Jūs galite pakeisti HP all-in-one energijos taupymo ir uždelsimo užklauso laiko nustatymus pagal savo poreikius. Taip pat galite atkurti gamyklinius įrenginio nustatymus. Tai ištrins bet kokius naujus jūsų padarytus nustatymus.

Kaip nustatyti taupymo režimo įsijungimo laiką

HP all-in-one skaitytuvo lemputė būna įjungta tam tikrą laiką, kad HP all-in-one būtų visuomet pasiruošęs vykdyti jūsų užduotis. Kai HP all-in-one nenaudojamas nustatytąjį laiką, lemputė užgesa, kad būtų taupoma energija. Jūs galite nutraukti šį režimą spustelėdami bet kokią valdymo pulto mygtuką.

HP all-in-one yra automatiškai nustatytas veikti energijos taupymo režimu po 12 valandų. Atlikite šiuos veiksmus, jei norite, kad HP all-in-one pradėtų veikti taupymo režimu anksčiau.

- 1 Paspauskite **Setup (Nustatymas)**.
- 2 Paspauskite **4**, tada **2**.
Atsiranda meniu **Preferences (Nuostatos)**, tada pasirinkite **Set Power Save Mode Time (Nustatyti energijos taupymo režimo laiką)**.
- 3 Spauskite **▼**, kol pasirinksite atitinkamą laiką, tada paspauskite **OK (Gerai)**.

Galite pasirinkti 1, 4, 8, ar 12 taupymo režimo valandų.

Kaip nustatyti uždelimo užklauso laiką

Prompt Delay Time (Uždelsimo užklauso laiko) nustatymas leidžia kontroliuoti laiką, kuris turi praeiti prieš pasirodant pranešimui apie tolesnę operaciją. Pavyzdžiui, jei paspausite **Copy Menu (Kopijų meniu)**, o uždelimo užklauso laikas praeina jums nespėjus paspausti kito mygtuko, pranešimas „**Press START to copy (Paspauskite KOPIJUOTI, kai norėsite pradėti kopijuoti). Press Number or OK to select. (Paspauskite Skaičių arba OK, jeigu norite pasirinkti.)**“ atsiranda spalvotos grafikos ekrane. Galite pasirinkti **Fast (Spartus)**, **Normal (Normalus)**, **Slow (Lėtas)**, ar **Off (Išjungta)**. Jei pasirenkate komandą **Off (Išjungta)**, patarimų neatsiranda, tačiau atsiras kiti pranešimai, pvz., nurodantys, kad baigiasi rašalas, ar klaidos pranešimai.

- 1 Paspauskite **Setup (Nustatymas)**.
- 2 Paspauskite **4**, tada **3**.
Tuomet atsiranda meniu **Preferences (Nuostatos)**, tada pranešimas **Set Prompt Delay Time (Nustatyti uždelimo užklauso laiką)**.
- 3 Spauskite ▼, kad pasirinksite atitinkamą laiką, tada paspauskite **OK (Gera)**.

Kaip atkurti gamyklinius numatymus

Jūs galite atkurti gamyklinius nustatymus, kurie buvo perkant HP all-in-one.

Pastaba Gamyklinių nustatymų atkūrimas nepakeis jūsų parinktų nuskaitymo, kalbos, šalies/regiono nustatymų.

Jūs galite atlikti šį procesą tik naudodami valdymo pultą.

- 1 Paspauskite **Setup (Nustatymas)**.
- 2 Paspauskite **3**, tada vėl **3**.
Atsiranda meniu **Tools (Įrankiai)**, tada parenkama **Restore Factory Defaults (Atkurti gamyklinius nustatymus)**.
Atkuriami gamykliniai numatytieji nustatymai.

13 Informacija apie trikčių diagnostiką

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie trikčių diagnostiką HP all-in-one. Pateikiama speciali informacija apie problemas, susijusias su diegimu bei konfigūravimu, ir apie naudojimąsi. Išsamesnės informacijos apie trikčių diagnostiką rasite ekrane pateikiamame žinyne **HP Image Zone Help (HP Image Zone žinynas)**, esančiame jūsų programinėje įrangoje.

Daug problemų kyla, kai HP all-in-one USB kabeliu jungiamas su kompiuteriu prieš įdiegiant į HP all-in-one programinę įrangą. Jeigu HP all-in-one sujungiate su kompiuteriu anksčiau, nei programinės įrangos diegimo ekrane atsiranda pranešimas tai padaryti, vadovaukitės šiais nurodymais:

- 1 USB kabelį atjunkite nuo kompiuterio.
- 2 Įdiekite programinę įrangą (jei jau esate ją įdiegę).
- 3 Pakartotinai paleiskite kompiuterį.
- 4 HP all-in-one išjunkite, minutę palaukite ir paleiskite jį iš naujo.
- 5 Pakartotinai įdiekite HP all-in-one programinę įrangą. USB kabelio nejunkite prie kompiuterio tol, kol programinės įrangos įdiegimo ekrane nebus pranešimo tai padaryti.

Informacijos apie tai, kaip atšaukti programinės įrangos įdiegtį ir įdiegti ją pakartotinai, ieškokite [Kaip pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai](#).

Šiame skyriuje aprašytos šios temos:

- **Trikčių diagnostikos nustatymas:** pateikiama informacija apie techninės įrangos nustatymo, programinės įrangos įdiegimo ir HP Instant Share nustatymo trikčių diagnostiką.
- **Veikimo trikčių diagnostika:** pateikiama informacija apie tai, kokios problemos kyla kai, naudojantis HP all-in-one funkcijas, atliekamos įprastos užduotys.
- **Įrenginio atnaujinimas:** vadovaudamiesi HP klientų palaikymo tarnybos patarimu arba pranešimu spalvotame grafikos ekrane, dėl įrenginio atnaujinimo galite kreiptis į HP klientų palaikymo svetainę. Šiame skyriuje aiškinama, kaip atnaujinti įrenginį.

Prieš skambindami į HP klientų palaikymo tarnybą

Kilus problemai, vadovaukitės šiomis instrukcijomis:

- 1 Patikrinkite su HP all-in-one gautą dokumentaciją.
 - **Sąrankos vadovas:** Sąrankos vadove aiškinama, kaip atlikti HP all-in-one sąranką.
 - **Vartotojo vadovas:** Vartotojo vadovas – tai knyga, kurią skaitote. Knygoje rašoma apie pagrindines HP all-in-one funkcijas, aiškinama, kaip naudoti HP all-in-one, kai jis nėra sujungtas su kompiuteriu, taip pat pateikiama informacija apie sąranką bei operacinę trikčių diagnostiką.
 - **HP Image Zone žinynas:** ekrane matomame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne) aiškinama, kaip naudoti HP all-in-one su

kompiuteriu, ir pateikiama papildoma, į Vartotojo vadovą neįtraukta, informacija apie trikčių diagnostiką.

- **Readme failas:** Readme faile pateikiama informacija apie galimus įdiegimo nesklandumus. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Peržiūrėkite Readme failą](#).
- 2 Jei naudojantis dokumentacija nepavyksta išspręsti problemos, apsilankykite **www.hp.com/support**, kur galėsite:
- Įeiti į palaikymo tinklo puslapius
 - Gauti atsakymą į klausimus, nusiųstus HP el. laiškų
 - Naudodamiesi tinklo pokalbių paslauga kreiptis į HP technikos specialistą
 - Rasti programinės įrangos naujinių
- Pasirinktytys ir galimybės priklauso nuo produkto, šalies/regiono ir kalbos.
- 3 Kreipkitės į pardavimų skyrių. Jeigu jūsų HP all-in-one techninė įranga sugedusi, būsite paprašyti grąžinti HP all-in-one ten, kur jį įsigijote. HP all-in-one garantijos galiojimo laikotarpiu techninės priežiūros paslaugos bus suteiktos nemokamai. Garantijai pasibaigus už paslaugas teks mokėti.
- 4 Jei vadovaujantis informacija, pateikta ekrane matomame žinyne ir HP interneto svetainėse, nepavyksta pašalinti problemos, skambinkite savo šalyje/regione galiojančiu HP klientų palaikymo tarnybos telefonu. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [HP pagalbos gavimas](#).

Peržiūrėkite Readme failą

Readme failą skaitykite, kai norėsite daugiau sužinoti apie galimas diegimo problemas.

- Windows operacinėje sistemoje, Readme failą galite atsidaryti Windows užduočių juostoje spustelėję **Start** (Pradėti), nurodę **Programs** (Programos) arba **All Programs** (Visos programos), nurodę **Hewlett-Packard**, nurodę **HP PSC 2350 series all-in-one** ir galiausiai spustelėję **View the Readme File** (Peržiūrėti Readme failą).
- Macintosh OS 9 arba OS X kompiuteryje prie Readme failo galima prieiti dukart spustelėjus piktogramą, esančią HP all-in-one programinės įrangos kompaktinių diskų įrenginio aplanke.

Readme faile pateikiama išsamesnė informacija, apimanti:

- Naudojantis pakartotinio įdiegimo galimybe, kai iš pirmo karto įdiegti nepasisekė, turite grąžinti kompiuterį į būseną, leidžiančią pakartotinai įdiegti HP all-in-one.
- Windows 98 operacinėje sistemoje, bandydami įdiegti pakartotinai, turite atkurti trūkstantą Sudėtinę USB sistemos tvarkyklę.
- Sistemos reikalavimai.

Trikčių diagnostikos nustatymas

Šiame skyriuje pateikiami patarimai dėl įdiegimo ir konfigūravimo trikčių diagnostikos, pritaikomi šalinant įprastines, su programinės įrangos įdiegimu ir techninės įrangos nustatymu susijusias, problemas.


Techninės įrangos nustatymo trikčių diagnostika

Skaitykite šį skyrių, šalindami problemas, kilusias atliekant HP all-in-one techninės įrangos sąranką.

Mano HP all-in-one neįsijungia

Sprendimas

Įsitikinkite, ar visi maitinimo laidai tvirtai prijungti, ir kiek palaukite, kad HP all-in-one įsijungtų. O jeigu HP all-in-one yra prijungtas prie prailgintuvo, įsitikinkite, kad prailgintuvas būtų įjungtas.

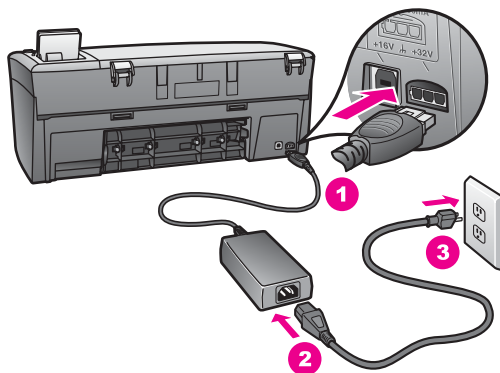


Mano USB kabelis yra neprijungtas

Sprendimas

Prieš prijungdami USB kabelį, turite įdiegti kartu su HP all-in-one įsigytą programinę įrangą. Įdiegimo metu neįjunkite USB kabelio – palaukite, kol ekrane atsiras instrukcijos, leidžiančios tai padaryti. USB kabelį prijungus anksčiau, nei nurodoma, gali kilti klaidų.

Kompiuterio sujungimas su HP all-in-one USB kabeliu yra tiesioginis. Tereikia vieną USB kabelio galą įkišti į kompiuterį, o kitą – į HP all-in-one. Galite kišti į bet kurį, kitoje kompiuterio pusėje esantį, USB prievadą.



Pastaba AppleTalk nepalaikomas.

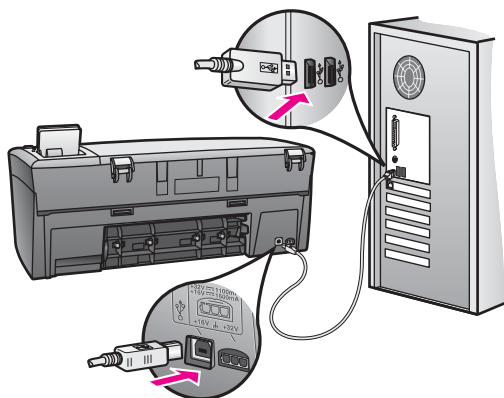

Spalvotame grafiko ekrane gavau pranešimą uždėti valdymo pulto dangtelį

Sprendimas

Tai gali reikšti, kad valdymo pulto dangtelis neuždėtas arba uždėtas netinkamai. Įsitikinkite, kad dangtelis atitaikytas su HP all-in-one paviršiaus mygtukais, ir tvirtai jį spustelėkite.

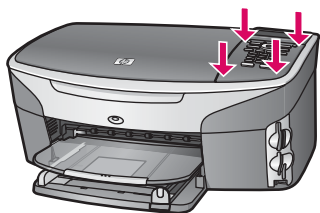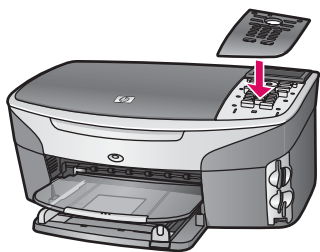

Spalvotame grafikos ekrane pranešama apie klaidingą kalbą

Sprendimas

Paprastai kalba ir šalis/regionas nurodomi pirmą kartą įdiegiant HP all-in-one. Tačiau šiuos nustatymus galite bet kada pakeisti, atlikę tokius veiksmus:

- 1 Paspauskite **Setup (Nustatymas)**.
- 2 Paspauskite **7**, po to spauskite **1**.

Taip automatiškai pasirenkamas meniu **Preferences** (Nuostatos), tada – pasirinktis **Set Language & Country/Region** (Nustatyti kalbą ir šalį/regioną). Jums bus pateiktas kalbų sąrašas. Slinkti kalbų sąrašu galite spausdami į viršų arba žemyn nukreiptas rodykles.

- 3 Paspauskite **OK** ant parenkamos kalbos.
- 4 Paraginti spustelėkite **1**, jei atsakote „taip“ arba **2**, jei atsakote „ne“. Parinktai kalbai bus pateiktos visos šalys/regionai. Slinkti sąrašu naudokite valdymo pulto rodyklinius mygtukus.
- 5 Naudodamiesi klaviatūra, įveskite dviejų skaitmenų skaičių norimai šaliai/regionui pasirinkti.
- 6 Paraginti spustelėkite **1**, jei atsakote „taip“ arba **2**, jei atsakote „ne“.

Galima patvirtinti kalbos ir šalies/regiono pasirinkimą išspausdinant **Self-Test Report** (Automatinio tikrinimo ataskaitą). Tai padarysite taip:

- 1 Paspauskite **Setup (Nustatymas)**.
- 2 Paspauskite **1**, po to spauskite **4**.

Padarius tai, automatiškai pasirenkama **Print Report** (Spausdinti ataskaitą), tada pasirenkama **Self-Test Report** (Automatinio tikrinimo ataskaita).

Klaidingos pasirinktys atsispindi meniu ir spalvotos grafikos ekrane

Sprendimas

Atlikdami HP all-in-one sąranką, šalį/regioną galėsite parinkti neteisingai. Pagal tai, kokia šalis/regionas nustatyta, parenkamas spalvotos grafikos ekrane matomo popieriaus lapo dydis.

Jeigu norite pakeisti šalį/regioną, turite vėl nustatyti numatytąją kalbą. Paprastai kalba ir šalis/regionas nurodomi pirmą kartą įdiegiant HP all-in-one. Tačiau šiuos nustatymus galite bet kada pakeisti, atlikę tokius veiksmus:

- 1 Paspauskite **Setup (Nustatymas)**.
- 2 Paspauskite **7**, po to spauskite **1**.
Pasirenkama **Preferences** (Nuostatos), tada pasirenkama **Set Language & Country/Region** (Pasirinkti kalbą ir šalį/regioną).
Atsiras kalbų sąrašas. Slinkti kalbų sąrašu galite spausdami ▲ ir ▼ rodykles.
- 3 Kai norima kalba išryškinama, paspauskite **OK**.
- 4 Paraginti spustelėkite **1**, jei atsakote „taip“ arba **2**, jei atsakote „ne“. Atsiranda šalys/regionai, atitinkantys parinktą kalbą. Spausdami ▲ arba ▼ slinksite sąrašu.
- 5 Naudodamiesi klaviatūra, įveskite dviejų skaitmenų skaičių norimai šaliai/regionui pasirinkti.
- 6 Paraginti spustelėkite **1**, jei atsakote „taip“ arba **2**, jei atsakote „ne“.

Išspausdinkite **Self-Test Report** (Automatinio tikrinimo ataskaita) ir patvirtinkite kalbos ir šalies/regiono parinkimą:

- 1 Paspauskite **Setup (Nustatymas)**.
- 2 Paspauskite **1**, po to spauskite **4**.

Padarius tai, automatiškai pasirenkama **Print Report** (Spausdinti ataskaitą), tada pasirenkama **Self-Test Report** (Automatinio tikrinimo ataskaita).

Spalvotame grafiko ekrane gavau pranešimą sulygiuoti spausdinimo kasetes

Priežastis

HP all-in-one ragina lygiuoti spausdinimo kasetes kiekvieną kartą, kai įdiegiama nauja kasetė.

Pastaba Jei tą pačią spausdinimo kasetę pašalinsite ir vėl įdėsite, HP all-in-one neprašys kasečių lygiuoti. HP all-in-one atsimins tos pačios spausdinimo kasetės sulyginimo reikšmes, todėl jums nereikės lygiuoti kasečių iš naujo.

Sprendimas

Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra Letter ar A4 formato paprasto balto popieriaus, ir paspauskite **OK**. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Kaip sulygiuoti spausdinimo kasetę](#).

Spalvotame grafiko ekrane gavau pranešimą, kad spausdinimo kasetės sulygiuotos neteisingai

Priežastis

Popieriaus dėkle yra netinkamos rūšies popierius.

Sprendimas

Jei, lygiuojant kasetes, popieriaus dėkle yra spalvotas popierius, kasečių neišlygiuosite. Įdėkite balto ar A4 formato popieriaus į popieriaus dėklą ir bandykite lygiuoti iš naujo.


Jei vėl nepasiseka, gali būti sugadintas jutiklis ar spaudinimo kasetė. Susisiekite su HP palaikymu. Eikite į www.hp.com/support. Jei prašoma, nurodykite savo šalį/regioną ir paspauskite **Contact HP** (Susisiekti su HP). Bus paaiškinta, kaip paskambinti techninės priežiūros tarnybai.

Priežastis

Spausdinimo kasetes dengia apsauginė juostelė.

Sprendimas

Patikrinkite kiekvieną spausdinimo kasetę. Jei plastmasinė juostelė tebedengia rašalo purkštukus, švelniai ją nuimkite suėmę už rausvos nuplėšiamos auselės. Nelieskite vario spalvos kontaktų ar rašalo purkštukų.

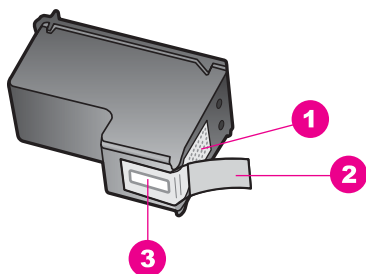

1	Vario spalvos kontaktai
2	Plastmasinė juostelė su rausva nuplėšiama ausele (prieš įdedant turi būti nuplėšiama)
3	Rašalo purkštukai po juostele



Iš naujo įdėkite spausdinimo kasetes ir patikrinkite, ar jos visiškai įstatytos į vietas ir prisitvirtinusios.

Priežastis

Ant spausdinimo kasetės esantys kontaktai nesiliečia su kontaktais, esančiais kasetės viduje.

Sprendimas

Pašalinkite ir vėl įdėkite spausdinimo kasetes. Patikrinkite, ar jos visiškai įstatytos į vietas ir prisitvirtinusios.

Priežastis

Spausdinimo kasetė arba jutiklis sugedęs.

Sprendimas

Susisiekite su HP palaikymu. Eikite į www.hp.com/support. Jei prašoma, nurodykite savo šalį/regioną ir paspauskite **Contact HP** (Susisiekti su HP). Bus paaiškinta, kaip paskambinti techninės priežiūros tarnybai.

HP all-in-one nespausdina


Sprendimas

Jeigu tarp jūsų HP all-in-one ir kompiuterio nevyksta informacijos perdavimas:

- Patikrinkite USB kabelį. Naudojamas senas kabelis gali būti pažeistas. Išbandykite jį, patikrindami, ar veikia kitas juo prijungtas įrenginys. Jeigu kyla

nesklandumų, reikėtų pakeisti USB kabelį. Taip pat patikrinkite, ar kabelis nėra ilgesnis nei 3 metrai.

- Įsitinkite, kad jūsų kompiuteris palaiko USB. Kai kurios operacinės sistemos, tokios kaip Windows 95 ir Windows NT, nepalaiko USB jungčių. Išsamesnės informacijos ieškokite dokumentacijoje, pridėtoje prie įsigytos operacinės sistemos.
- Patikrinkite jungtį iš HP all-in-one į kompiuterį. Patikrinkite, ar USB kabelis tikrai įkištas į HP all-in-one kitoje pusėje esantį USB prievadą. Įsitinkite, kad kitas USB kabelio galas yra prijungtas prie kompiuterio USB prievado. Tinkamai prijungę kabelį HP all-in-one išjunkite ir vėl įjunkite.

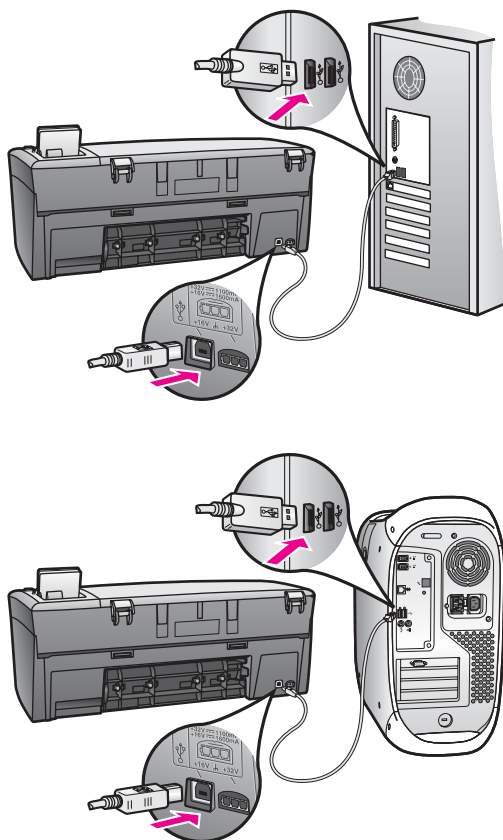

- Patikrinkite kitus spausdintuvus ar skanerus. Senesnius įrenginius gali tekti atjungti nuo kompiuterio.
- Jeigu jūsų HP all-in-one tinklinis, peržiūrėkite prie HP all-in-one pridėtą Tinklo vadovą.
- Patikrinę jungtis, pabandykite iš naujo paleisti kompiuterį. Išjunkite ir vėl įjunkite HP all-in-one.

Išsamesnės informacijos, kaip atlikti HP all-in-one sąranką ir kaip jį sujungti su kompiuteriu, ieškokite prie HP all-in-one pridėtame Sąrankos vadove.

Spalvotos grafikos ekrane gavau pranešimą, kad stringa popierius arba kliūva vežimėlis

Priežastis

Jeigu spalvotos grafikos ekrane atsiranda pranešimas, kad stringa popierius arba kliūva vežimėlis, į HP all-in-one gali būti prikritę pakuotės atplaišų.

Sprendimas

Atidarykite spausdintuvo vežimėlio prieigos dangtelį, kad matytųsi spausdinimo kasetės, ir išimkite pakuotės ar juostelės atplaišas ar kitus svetimkūnius.

HP all-in-one išjunkite, minutę palaukite ir paspausdami **On** (Ijungta) mygtuką vėl įjunkite HP all-in-one.

Programinės įrangos įdiegimo trikčių diagnostika

Jeigu įdiegiant programinę įrangą kyla kokių nors nesklandumų, būdo jiems pašalinti ieškokite tarp žemiau išvardintų temų. Būdo, kaip pašalinti įdiegimo metu atsiradusias su technine įranga susijusias problemas, ieškokite [Techninės įrangos nustatymo trikčių diagnostika](#).

Paprastai, atliekant HP all-in-one programinės įrangos įdiegimą, vyksta tokie procesai:

- Automatiškai paleidžiamas HP all-in-one kompaktinis diskas
- Įdiegiama programinė įranga
- Į kietąjį diską kopijuojami failai
- Esate paprašomi įjungti HP all-in-one
- Įdiegimo vedlio lange atsiranda žalias užrašas „OK“ ir žymė
- Esate prašomi pakartotinai paleisti kompiuterį
- Vyksta registracija

Jeigu praleidžiamas kuris nors iš išvardintų veiksmų, įdiegimas komplikuojasi. Jeigu norite patikrinti įdiegimą į kompiuterį, patikrinkite:

- Paleiskite **HP Director** ir patikrinkite, ar atsiranda tokios piktogramos: **Scan Picture** (Skanuoti paveikslėlį), **Scan Document** (Skanuoti dokumentą) ir **HP Gallery**. Informacijos apie **HP Director** paleidimą rasite programinėje įrangoje esančiame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne). Jeigu piktogramos atsiranda ne iš karto, gali tekti kiek palaukti, kol HP all-in-one susisieks su kompiuteriu. Kitu atveju skaitykite [HP Director trūksta kai kurių piktogramų](#).
- Atidarykite Spausdintuvo ypatybių dialogo langą ir patikrinkite, ar HP all-in-one yra sąrašė.
- Pažiūrėkite, ar sisteminio skydelio dešiniojoje pusėje esančioje Windows užduočių juostoje yra HP all-in-one piktograma. Tai reiškia, kad HP all-in-one yra paruoštas.

Kai į savo kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdedu kompaktinį diską, niekas nevyksta

Sprendimas

Atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Windows operacinės sistemos meniu **Start** (Pradėti) spustelėkite **Run** (Vykdyti).

- 2 Dialogo lange **Run** (Vykdėti) įveskite **d:\setup.exe** (jeigu jūsų kompaktinių diskų įrenginiui priskirta ne D raidė, įveskite priskirtąją raidę), ir spustelėkite **OK**.

Atsiranda minimalių sistemos pataisymų langas

Sprendimas

Jūsų sistema neatitinka minimalių programinės įrangos įdiegimui būtinų reikalavimų. Spustelėkite **Details** (Išsamiai), jei norite sužinoti problemos priežastį. Prieš bandydami įdiegti programinę įrangą ištaisykite klaidą.


Raginame prijungti USB atsiras raudonas „X“ ženklas

Sprendimas

Paprastai atsiranda žalia žymė, nurodanti, kad pavyko įsijungti ir pradėti darbą. Raudonas „X“ ženklas nurodo, kad įsijungti ir pradėti darbą nepavyko.

Atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Patikrinkite, ar pritvirtintas valdymo pulto dangtelis, išjunkite ir vėl įjunkite HP all-in-one.
- 2 Patikrinkite, ar įjungti USB ir maitinimo kabeliai.

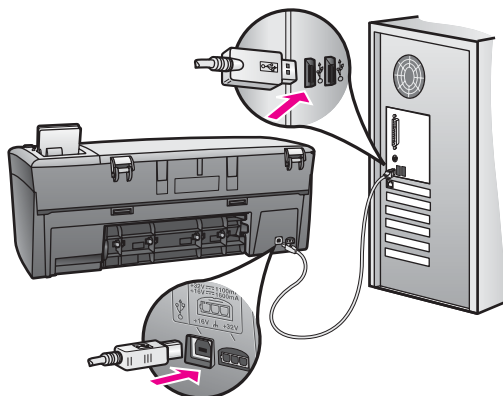

- 3 Patikrinkite, ar USB kabelis parengtas taip, kaip nurodyta:
 - Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
 - Nejunkite USB kabelio prie klaviatūros arba neįjungto koncentatoriaus.
 - Įsitikinkite, kad USB kabelis ne ilgesnis, nei 3 metrai.
 - Jeigu prie kompiuterio USB kabeliais prijungti keli įrenginiai, įdiegimo metu gali tekti juos atjungti.
- 4 Tęskite įdiegimą ir, kai būsite paprašyti, pakartotinai paleiskite kompiuterį. Tada atidarykite **HP Director** ir įsitikinkite, kad yra pagrindinės piktogramos (**Scan Picture** (Skanuoti paveikslėlį), **Scan Document** (Skanuoti dokumentą) ir **HP Gallery**).
- 5 Jeigu pagrindinės piktogramos nepasirodo, pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite ją pakartotinai. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Kaip pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai](#).

Gavau pranešimą, kad įvyko neaiškios kilmės klaida

Sprendimas

Pabandykite tęsti įdiegimą. Jeigu nesiseka tęsti, nutraukite įdiegimą ir atlikite jį pakartotinai, vadovaudamiesi ekrane rašomais nurodymais. Įvykus klaidai, gali tekti pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai. Daugiau informacijos ieškokite [Kaip pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai](#).

HP Director trūksta kai kurių piktogramų

Jeigu nepasirodo pagrindinės piktogramos (**Scan Picture** (Skanuoti paveikslėlį), **Scan Document** (Skanuoti dokumentą) ir **HP Gallery** (HP Galerija)), įdiegimas gali būti nebaigtas.

Sprendimas

Jeigu įdiegimas nebaigtas, gali tekti pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai. Neužtenka paprasčiausiai ištrinti HP all-in-one programos failus iš kietojo disko. Įsitikinkite, kad juos tikrai ištrynėte naudodami įdiegties atsakymo paslaugų programą, kuri pateikiama HP all-in-one programos grupėje. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Kaip pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai](#).

Nepasirodo registracijos ekranas

Sprendimas

→ Windows operacinėje sistemoje, registracijos ekraną galite atidaryti Windows užduočių juostoje spustelėję Start (Pradėti), nurodę **Programs** (Programos) arba **All Programs** (Visos programos) (XP), **Hewlett-Packard, HP PSC 2350 series all-in-one**, tada spustelėję **Sign up now** (Registracija).

Sisteminame skydelyje nepasirodo Digital Imaging Monitor (Skaitmeninio vaizdavimo ekranas)

Sprendimas

Jeigu sistemos skydelyje nepasirodo skaitmeninio vaizdavimo ekranas, paleidę **HP Director** patikrinkite, ar yra pagrindinės piktogramos. Išsamesnės informacijos ieškokite su programine įranga įsigyto **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyno) skyriuje **Use the HP Director** (Kaip naudoti HP Director). Paprastai sisteminis skydelis atsiranda darbalaukio apačioje.



Kaip pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai

Jeigu įdiegimas nebaigtas arba jeigu USB kabelį prijungėte anksčiau, nei prašymas tai padaryti atsirado programinės įrangos įdiegimo ekrane, gali tekti pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai. Neužtenka paprasčiausiai ištrinti HP all-in-one programos failus iš kietojo disko. Įsitikinkite, kad juos tikrai ištrynėte

naudodami įdiegties atsisakymo paslaugų programą, kuri pateikiama HP all-in-one programos grupėje.

Tiek Windows, tiek Macintosh kompiuteryje įdiegtą programinę įrangą pašalinsite per 20-40 minučių. Windows kompiuteryje įdiegtą programinę įrangą galite pašalinti trimis būdais.

1 būdas, kaip iš Windows kompiuterio pašalinti įdiegtį

- 1 HP all-in-one atjunkite nuo kompiuterio. Nebaigę diegti programinės įrangos, nejunkite HP all-in-one prie kompiuterio.
- 2 Windows užduočių eilutėje spustelėkite **Start** (Pradėti), **Start Programs** (Paleisti programas) arba **All Programs** (Visos programos) (XP), **Hewlett-Packard, HP PSC 2350 series all-in-one, uninstall software** (pašalinti programinės įrangos įdiegtį).
- 3 Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 4 Jei jūsų klausia, ar norite pašalinti bendrus failus (shared files), spustelėkite **No** (ne).
Kitos programos, naudojančios šiuos failus, juos panaikinus gali tinkamai neveikti.
- 5 Pakartotinai paleiskite kompiuterį.

Pastaba Svarbu, kad prieš paleidžiant kompiuterį pakartotinai HP all-in-one būtų atjungtas. Nebaigę diegti programinės įrangos, nejunkite HP all-in-one prie kompiuterio.

- 6 Jeigu norite pakartotinai įdiegti programinę įrangą, į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite HP all-in-one kompaktinį diską. Toliau vadovaukitės nurodymais ekrane ir kartu su HP all-in-one įsigytame Sąrankos vadove.
- 7 Įdiegę programinę įrangą, HP all-in-one prijunkite prie kompiuterio.
- 8 Įjunkite HP all-in-one paspausdami **On** (Įjungta).
Prijungus ir įjungus HP all-in-one, gali tekti luktelėti, kol bus baigtos „įjungti ir dirbti“ (Plug and Play) operacijos.
- 9 Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Kai įdiegtis baigta, Windows sisteminame skydelyje pasirodo būklės stebėjimo piktograma.

Jeigu norite įsitikinti, kad programinė įranga įdiegta teisingai, du kartus spustelėkite darbalaukyje matimą **HP Director** piktogramą. Jeigu **HP Director** rodo pagrindines piktogramas (**Scan Picture** (Skanuoti paveikslėlį), **Scan Document** (Skanuoti dokumentą) ir **HP Gallery**), programinė įranga įdiegta teisingai.

2 būdas, kaip iš Windows kompiuterio pašalinti įdiegtį

Pastaba Šį būdą naudokite, jeigu Windows paleidimo (Start) meniu nėra pasirinkties **Uninstall Software** (Pašalinti programinės įrangos įdiegtį).

- 1 Windows užduočių juostoje pasirinkite **Start** (Pradėti), **Settings** (Nustatymai), **Control Panel** (Valdymo skydas).
- 2 Du kartus spustelėkite **Add/Remove Programs** (Pridėti/šalinti programas).
- 3 Pasirinkite **HP all-in-one & Officejet & OfficeJet 4.0** ir spustelėkite **Change/Remove** (Pakeisti/šalinti).

- Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 4 HP all-in-one atjunkite nuo kompiuterio.
- 5 Pakartotinai paleiskite kompiuterį.

Pastaba Svarbu, kad prieš paleidžiant kompiuterį pakartotinai HP all-in-one būtų atjungtas. Nebaigę diegti programinės įrangos, nejunkite HP all-in-one prie kompiuterio.

- 6 Atidarykite nustatymų dialogo langą.
- 7 Vadovaukitės instrukcijomis ekrane ir su HP all-in-one įsigytame sąrankos vadove.

3 būdas, kaip iš Windows kompiuterio pašalinti įdiegtį

Pastaba Šį būdą, taip pat kaip ir antrąjį, naudokite tada, jeigu Windows paleidimo (Start) meniu nėra pasirinkties **Uninstall Software** (Pašalinti programinės įrangos įdiegtį).

- 1 Paleiskite HP PSC 2350 series all-in-one programinės įrangos sąrankos (Setup) programą.
- 2 Pasirinkite **Uninstall** (Pašalinti įdiegtį) ir vadovaukitės ekrane matomomis instrukcijomis.
- 3 HP all-in-one atjunkite nuo kompiuterio.
- 4 Pakartotinai paleiskite kompiuterį.

Pastaba Svarbu, kad prieš paleidžiant kompiuterį pakartotinai HP all-in-one būtų atjungtas. Nebaigę diegti programinės įrangos, nejunkite HP all-in-one prie kompiuterio.

- 5 Pakartotinai paleiskite HP PSC 2350 series all-in-one programinės įrangos sąrankos (Setup) programą.
- 6 Atidarykite **Reinstall** (Įdiegti pakartotinai).
- 7 Vadovaukitės instrukcijomis ekrane ir su HP all-in-one įsigytame sąrankos vadove.

Kaip pašalinti įdiegtį iš Macintosh kompiuterio

- 1 HP all-in-one atjunkite nuo Macintosh kompiuterio.
- 2 Dukart spustelkite **Applications: HP all-in-one Software** (HP „Viskas viename“ programinės įrangos aplankas).
- 3 Du kartus spustelėkite **HP Uninstaller** (HP įdiegties šalinimas). Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 4 Įdiegtę programinę įrangą, atjunkite HP all-in-one ir pakartotinai paleiskite kompiuterį.

Pastaba Svarbu, kad prieš paleidžiant kompiuterį pakartotinai HP all-in-one būtų atjungtas. Nebaigę diegti programinės įrangos, nejunkite HP all-in-one prie kompiuterio.

- 5 Jeigu programinę įrangą norite įdiegti pakartotinai, HP all-in-one kompaktinį diską įdėkite į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį.
- 6 Spustelėkite darbalaukyje matomą kompaktinį diską ir du kartus spustelėkite **HP all-in-one installer** (HP „Viskas viename“ įdiegimas).
- 7 Vadovaukitės instrukcijomis ekrane ir su HP all-in-one įsigytame sąrankos vadove.

Veikimo trikčių diagnostika

HP Image Zone skyriuje apie **HP PSC 2350 series all-in-one** (HP ir PSC serijos „Viskas viename“) trikčių diagnostiką pateikiami patarimai dažniausiai išsylančiais su HP all-in-one susijusiais klausimais.

Jeigu norite gauti informaciją apie trikčių diagnostiką Windows kompiuteryje, eikite prie **HP Director**, spustelėkite **Help** (Žinynas) ir pasirinkite **Troubleshooting and Support** (Trikčių diagnostika ir palaikymas). Informaciją apie trikčių diagnostiką taip pat galima gauti spustelėjus žinyno (Help) mygtuką, esantį prie kai kurių pranešimų apie klaidas.

Jeigu informaciją apie trikčių diagnostiką norite gauti Macintosh OS X v10.1.5 ir vėlesniuose kompiuteriuose, spustelėkite **HP Image Zone** piktogramą, meniu juostoje parinkite **Help** (žinynas), iš **Help** (žinyno) meniu išsirinkite **HP Image Zone Help** (HP ir Image Zone žinynas), žinyno peržiūroje (Help Viewer) pasirinkite **HP PSC 2350 series all-in-one Troubleshooting** (HP ir PSC 235 serijos „Viskas viename“ trikčių diagnostika).

Jeigu turite interneto prieigą, informaciją galite gauti HP svetainėje www.hp.com/support.

Svetainėje taip pat atsakoma į dažniausiai užduodamus klausimus.

Popieriaus trikčių diagnostika

Jeigu norite, kad popierius nestrigtų, naudokite tik jūsų HP all-in-one rekomenduojamą popieriaus rūšį. Rekomenduojamų straipsnių ieškokite **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne) arba eikite į www.hp.com/support.


Į popieriaus dėklą nedėkite sulamdyto, užsiritusiais ar įplyšusiais kraštais popieriaus. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Popieriaus strigimų išvengimas](#).

Jeigu popierius įstrigo įrenginyje, vadovaukitės šiomis instrukcijomis.

HP all-in-one įstrigo popierius

Sprendimas

- 1 Paspauskite ant galinių išvalymo durelių esančią ašelę ir atfiksukite dureles. Stumtelėdami išimkite iš HP all-in-one dureles.

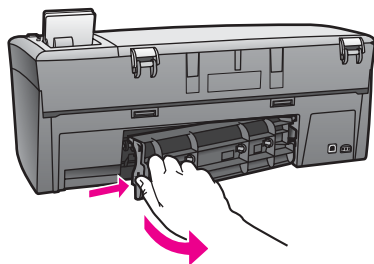



Įspėjimas Bandydami įstrigusį popierių ištraukti per HP all-in-one priekį, galite sugadinti mechanizmą. Įstrigusį popierių visada išiminkite per galines išvalymo dureles.

- 2 Atsargiai ištraukite popierių iš tiektuvo.



Perspėjimas Jeigu traukiant popierių iš tiektuvų jis suplyšta, patikrinkite tiektuvą ir ratukus ir įsitikinkite, kad įrenginio viduje nėra popieriaus atplaišų. Jeigu iš HP all-in-one neišimsite visų atplaišų, popierius toliau strigs.

- 3 Įdėkite galines išvalymo dureles. Atsargiai stumtelėkite dureles į priekį, kad jos prisitvirtintų savo vietoje.
- 4 Paspauskite **OK** ir tęskite darbą.

Spausdinimo kasetės trikdžių diagnostika

Jeigu spausdinant kyla problemos, jų priežastimi gali būti viena iš spausdinimo kasečių. Pamėginkite problemą spręsti taip:

- 1 Išimkite ir vėl įdėkite spausdinimo kasetes ir patikrinkite, ar jos visiškai įstatytos į vietas ir prisitvirtinusios.
- 2 Jei problema neišnyksta, išspausdinkite patikrinimo ataskaitą, kad sužinotumėte, ar problema susijusi su spausdinimo kasetėmis.
Ataskaita teikia visapusišką, taip pat ir būsenos, informaciją apie spausdinimo kasetes.
- 3 Jeigu patikrinimo ataskaita rodo problemą, išvalykite spausdinimo kasetes.
- 4 Jeigu problema neišnyksta, išvalykite ant spausdinimo kasečių esančius vario spalvos kontaktus.
- 5 Jeigu vis tiek nepavyksta pašalinti problemos, nustatykite, kuri kasetė bloga, ir ją pakeiskite.

Išsamesnės informacijos šiais klausimais ieškokite [Prižiūrėkite savo HP all-in-one](#).

Nuotraukų atminties kortelės diagnostika

Šie diagnostiniai patarimai skirti iPhoto Macintosh kompiuteryje naudotojams.

Atminties kortelėje yra vaizdo įrašų, bet perdavus atminties kortelės turinį iPhoto jų nerodo

Sprendimas

iPhoto tinka tik nejudantiems vaizdams. Jeigu norite pažiūrėti ir vaizdo įrašus, ir nejudančius atvaizdus, naudokite funkciją **Unload Images** (Vaizdų iškėlimas) iš **HP Director**.

Įrenginio atnaujinimas

HP all-in-one galima atnaujinti keliais būdais. Taikant bet kurį būdą, reikia į kompiuterį atsisiųsti failą, kad atsirastų **Device Update Wizard** (Įrenginio atnaujinimo vedlys). Pavyzdžiui, vadovaujantis HP klientų palaikymo svetainėje teikiamu patarimu, norėdami atnaujinti įrenginį, turėsite susisiekti su HP palaikymo svetaine.

Pastaba Jeigu dirbate su Windows programine įranga, galite nustatyti **Software Update** (Programinės įrangos atnaujinimas) programą (dalį jūsų kompiuteryje įdiegtos **HP Image Zone** programinės įrangos), kuri, praėjus nustatytam laikui, įrenginio atnaujinimui automatiškai ieškos HP palaikymo svetainės. Išsamesnės informacijos apie **Software Update** (Programinės įrangos atnaujinimo) programos naudojimą ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone Help** (HP ir Image Zone žinyne).

Įrenginio atnaujinimas (Windows)

Jeigu norite atnaujinti įrenginį, vadovaukitės vienu iš pateiktų nurodymų:

- Naudodamiesi interneto naršykle iš www.hp.com/support atsisiųskite HP all-in-one atnaujinimo failą. Tai bus savaime atsidarantis ir automatiškai programą vykdantis failas su pratęsimu .exe. Du kartus spustelėjus .exe failą, kompiuteryje atidaromas **Device Update Wizard** (Įrenginio atnaujinimo vedlio) langas.
- Jeigu norite, kad nustatytais laiko tarpais įrenginio atnaujinimui HP palaikymo svetainės būtų ieškoma automatiškai, naudokite **Software Update** (Programinės įrangos atnaujinimo) programą.

Pastaba Į kompiuterį įdiegta **Software Update** (Programinės įrangos atnaujinimo) programa ieško įrenginio atnaujinimo failo. Jeigu neturite naujausios **Software Update** (Programinės įrangos atnaujinimo) programos versijos, kompiuteryje atsiranda dialogo langas, primenantis apie atnaujinimą. Sutikite atnaujinti.

Kaip atnaujinti įrenginį

- 1 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Du kartus spustelėkite iš www.hp.com/support atsisiųstą .exe failą.
 - Kai primenama, sutikite atnaujinti **Software Update** (Programinės įrangos atnaujinimo) programos rastu failu.

Kompiuteryje atsidaro **Device Update Wizard** (Įrenginio atnaujinimo vedlio) langas.

- 2 **Welcome** (Pasisveikinimo) ekrane spustelėkite **Next** (Kitas). Atsidaro ekranas **Select a Device** (Pasirinkti įrenginį).
- 3 Iš sąrašo išsirinkite savo HP all-in-one ir spustelėkite **Next** (Kitas). Atsidaro ekranas **Important Information** (Svarbi informacija).
- 4 Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris ir įrenginys atitinka pateiktus reikalavimus.
- 5 Jeigu reikalavimus atitinka, spustelėkite **Update** (Atnaujinti). Apšviečiamas HP all-in-one valdymo pultas. Atlikus įrenginio atnaujinimą, spalvotos grafikos ekranas tampa žalias.
- 6 Vykstant atnaujinimo procesui, įrenginio neatjunkite nuo kompiuterio, neišjunkite ir apskritai neatlikite jokių veiksmų.

Pastaba Jeigu sutrikdėte atnaujinimo procesą arba jeigu pranešama apie tai, kad atnaujinti nepavyko, skambinkite į HP palaikymo tarnybą.

HP all-in-one paleidus pakartotinai, kompiuteryje rodomas įvykusio atnaujinimo ekranas.

- 7 Jūsų įrenginys atnaujintas. Dabar HP all-in-one naudoti galima.

Įrenginio atnaujinimas (Macintosh)

Įrenginio atnaujinimo programos įdiegimo lange siūlomi šie HP all-in-one atnaujinimo būdai:

- 1 Naudodamiesi interneto naršykle iš www.hp.com/support atsisiųskite HP all-in-one atnaujinimo failą.
- 2 Dukart spustelėkite atsisiųstą failą.
Kompiuteryje atsidaro įdiegimo langas.
- 3 Atnaujindami HP all-in-one vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.
- 4 Procesą užbaigdami, pakartotinai paleiskite HP all-in-one.

14 HP pagalbos gavimas

Hewlett-Packard suteikia internetinį ir telefoninį palaikymą Jūsų HP all-in-one.

Šiame skyriuje pateikiama informacija, kaip naudotis palaikymo tarnybomis internete, susisiekti su HP klientų palaikymo tarnyba, sužinoti savo serijos numerį ir ID, garantijos galiojimo metų paskambinti Šiaurės Amerikoje, paskambinti į HP Korėjos klientų tarnybą, į bet kurią kitą pasaulio dalį, paskambinti Australijoje pasibaigus galiojimo laikui ir paruošti savo HP all-in-one siuntimui.

Jei negalite rasti reikiamo atsakymo su produktu gautoje spausdintoje ir ekrane pateikiamoje dokumentacijoje, galite kreiptis į vieną iš tolesniuose puslapiuose išvardytų HP paramos tarnybų. Kai kurios palaikymo paslaugos teikiamos tik JAV ir Kanadoje, kitos teikiamos daugelyje šalių/regionų visame pasaulyje. Jei jūsų šalies/regiono palaikymo paslaugų numeris nenurodytas, kreipkitės pagalbos į artimiausią įgaliojantį HP atstovą.

Kaip gauti palaikymą ir kitokią informaciją internetu

Jei turite prieigą prie interneto, galite pasinaudoti parama šioje HP interneto svetainėje:

www.hp.com/support

Šioje interneto svetainėje teikiama parama techniniais klausimais, tvarkyklės, eksploatacinės medžiagos ir užsakymo informacija.

HP klientų palaikymo tarnyba

Kartu su HP all-in-one galite gauti kitų bendrovių programinę įrangą. Iškilus problemoms dirbant su viena iš šių programų, dėl techninės pagalbos susisiekite su bendrovės ekspertais.

Kreipdamiesi į HP vartotojų palaikymo tarnybą, prieš skambindami, atlikite šiuos veiksmus.

- 1 Įsitikinkite, kad:
 - a Jūsų HP all-in-one yra prijungtas ir įjungtas.
 - b Nurodytos spausdinimo kasetės įdėtos teisingai.
 - c Įvesties dėkle įdėta reikiamo popieriaus.
- 2 Iš naujo nustatykite savo HP all-in-one:
 - a Išjunkite HP all-in-one laikydami paspaustą **On (Ijungta)** klavišą.
 - b Atjunkite srovės laidą, esantį HP all-in-one gale.
 - c Įjunkite elektros srovės laidą, esantį HP all-in-one gale.
 - d Įjunkite HP all-in-one laikydami paspaustą **On (Ijungta)** klavišą.
- 3 Daugiau informacijos rasite tinklapyje www.hp.com/support.
Šioje interneto svetainėje teikiama parama techniniais klausimais, tvarkyklės, eksploatacinės medžiagos ir užsakymo informacija.
- 4 Jei problemų išlieka ir norite pasikalbėti su HP klientų palaikymo tarnybos atstovu, darykite taip:
 - a Nustatykite išskirtinį HP all-in-one vardą, pasirodantį valdymo pulte.
 - b Išspausdinkite savitikros pranešimą. Kaip išspausdinti savitikros pranešimą, žr. [Patikrinimo ataskaitos spausdinimas](#).
 - c Padarykite spalvotą kopiją, kad turėtumėte išspausdintą pavyzdį.
 - d Būkite pasiruošę išsamiai apibūdinti problemą.
 - e Būkite pasiruošę pateikti serijos numerį ir aptarnavimo ID. Kaip sužinoti serijos numerį ir aptarnavimo ID, žr. [Kaip gauti serijos numerį ir aptarnavimo ID](#).
- 5 Paskambinkite HP klientų palaikymo tarnybai. Skambindami būkite šalia savo HP all-in-one.

Kaip gauti serijos numerį ir aptarnavimo ID

Jūs galite gauti svarbią informaciją naudodami **Information Menu (Informacijos meniu)**, esantį Jūsų HP all-in-one.

Pastaba Jei Jūsų HP all-in-one neįjungtas, serijos numerį galite rasti lipduke, esančiame virš galinių valymo durelių. Serijos numeris - tai 10 skaitmenų kodas, esantis viršutiniame kairiajame lipduko kampe.

Kaip sužinoti serijos numerį ir aptarnavimo ID

- 1 Spauskite ir palaikykite mygtuką **OK (Gera)**. Paspaudę laikykite **OK (Gera)** ir paspauskite **4**. Atsiranda **Information Menu (Informacijos meniu)**.
- 2 Spauskite ►, kol pasirodys **Model Number (Modelio numeris)** ir po to spauskite **OK (Gera)**. Taip parodomas aptarnavimo ID.
Nurašykite visą aptarnavimo ID.
- 3 Spauskite **Cancel (Atšaukti)** ir po to ► tol, kol pasirodys **Serial Number (Serijos numeris)**.
- 4 Paspauskite **OK (Gera)**. Taip parodomas serijos numeris.
Nurašykite visą serijos numerį.
- 5 Spauskite **Cancel (Atšaukti)**, kad išeitumėte iš **Information Menu (Informacijos meniu)**.

Kaip paskambinti į Šiaurės Ameriką garantiniu laikotarpiu

Skambinkite **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. JAV parama telefonu teikiama angliškai ir ispaniškai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (paramos teikimo dienos ir valandos gali būti pakeistos be perspėjimo). Ši paslauga nemokama garantiniu laikotarpiu. Negarantiniu laikotarpiu gali būti imamas mokestis.

Skambinti į bet kurią pasaulio vietą

Toliau išvardinti numeriai yra galiojantys šio vadovo išleidimo metu. Norėdami sužinoti dabartinius HP palaikymo tarnybos numerius, apsilankykite tinklalapyje www.hp.com/support ir pasirinkite savo šalį/regioną arba kalbą.

Paskambinti į HP paramos centrą galite šiose šalyse/regionuose. Jei jūsų šalies/regiono sąrašė nėra, kreipkitės į artimiausią vietos atstovą arba artimiausią HP prekybos ir palaikymo tarnybą, kad sužinotumėte, kaip pasinaudoti paslaugomis.

Palaikymo paslaugos garantiniu laikotarpiu nemokamos, tačiau jums bus taikomas standartinis ryšio mokestis už pokalbį telefonu. Kai kuriais atvejais bus taikomas ir telefono sujungimo mokestis.

Norėdami pasinaudoti palaikymo tarnybos paslaugomis telefonu Europoje, paskaitykite apie palaikymo telefonu jūsų šalyje/regione sąlygas, kurias rasite tinklalapyje www.hp.com/support.

Taip pat dėl šios informacijos galite kreiptis į pardavėją arba paskambinti HP šiame vadove nurodytu telefonu.

Kad mūsų palaikymo telefonu paslaugos nekeltų abejonių, siūlome svetainėje reguliariai peržiūrėti naujausią informaciją apie paslaugos funkcijas ir jos suteikimą.

Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas	Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas
Airija	+353 1890 923 902	Libanas	+971 4 883 8454
Alžyras ¹	+213 61 56 45 43	Liuksemburgas (prancūziškai)	900 40 006
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Liuksemburgas (vokiškai)	900 40 007

(tęsinys)

Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas	Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas
Australija garantinio aptarnavimo metu	131047	Malaizija	1-800-805405
Australija pogarantinio aptarnavimo metu (mokami skambučiai)	1902 910 910	Marokas ¹	+212 22 404747
Austrija	+43 1 86332 1000	Meksika	01-800-472-6684
Bahreinas	800 171	Meksika (Meksiko miestai)	(55) 5258-9922
Bangladešas	faksu +65-6275-6707	Naujoji Zelandija	0800 441 147
Belgija (olandiškai)	+32 070 300 005	Nigerija	+234 1 3204 999
Belgija (prancūziškai)	+32 070 300 004	Norvegija ²	+47 815 62 070
Bolivija	800-100247	Olandija (0,10 euro/min.)	0900 2020 165
Brazilija (Demais Localidades)	0800 157751	Omanas	+971 4 883 8454
Brazilija (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Pakistanas	faksu +65-6275-6707
Brunėjus	fax to: +65-6275-6707	Palestina	+971 4 883 8454
Danija	+45 70 202 845	Panama	001-800-711-2884
Dominikos Respublika	1-800-711-2884	Peru	0-800-10111
Egiptas	+20 2 532 5222	Pietų Afrika, ne respublika	+27 11 2589301
Ekvadoras (Andinatis)	999119+1-800-7112884	Pietų Afrikos Respublika (PAR)	086 0001030
Ekvadoras (Pacifitelis)	1-800-225528 +1-800-7112884	Portugalija	+351 808 201 492
Filipinai	632-867-3551	Prancūzija (0,34 euro/min.)	+33 (0)892 69 60 22
Graikija (Nuo Kipro iki Atėnų be mokesčio)	800 9 2649	Puerto Rikas	1-877-232-0589
Graikija, tarptautinis	+30 210 6073603	Rumunija	+40 (21) 315 4442
Graikija, šalyje/regione	801 11 22 55 47	Rusijos Federacija, Maskva	+7 095 7973520
Gvatemala	1800-999-5105	Rusijos Federacija, Sankt Peterburgas	+7 812 3467997
Indija	91-80-8526900	Saudo Arabija	800 897 1444
Indija (be mokesčio)	1600-4477 37	Singapūras	65 - 62725300

Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas	Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas
Indonezija	62-21-350-3408	Slovakija	+421 2 50222444
Ispanija	+34 902 010 059	Specialusis administracinis regionas Honkongas	+(852) 2802 4098
Italija	+39 848 800 871	Suomija	+358 (0) 203 66 767
Izraelis	+972 (0) 9 830 4848	Tailandas	0-2353-9000
Jamaika	1-800-711-2884	Taivanas	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Japonija	+81-3-3335-9800	Tarptautinė anglų kalba	+44 (0) 207 512 5202
Jemenas	+971 4 883 8454	Trinidadas ir Tobagas	1-800-711-2884
Jordanija	+971 4 883 8454	Tunisas ¹	+216 71 89 12 22
Jungtiniai Arabų Emyratai	800 4520	Turkija	+90 216 579 71 71
Jungtinė Karalystė	+44 (0) 870 010 4320	Ukraina, Kijevas	+7 (380 44) 4903520
Jungtinės Valstijos	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)	V.Afrika	+351 213 17 63 80
Kambodža	faksu +65-6275-6707	Venesuela	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)
Kanada garantiniu laikotarpiu	(905) 206 4663	Venesuela (Karakasas)	(502) 207-8488
Kanados pogarantinis aptarnavimas (mokami skambučiai)	1-877-621-4722	Vengrija	+36 1 382 1111
Karibų šalys & Centrinė Amerika	1-800-711-2884	Viduriniai Rytai (tarptautinis)	+971 4 366 2020
Kataras	+971 4 883 8454	Vietnamas	84-8-823-4530
Kinija	86-21-38814518, 8008206616	Vokietija (0,12 euro/min.)	+49 (0) 180 5652 180
Kolumbija	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Čekijos Respublika	+420 261307310
Korėja	+82 1588 3003	Čilė	800-360-999
Kosta Rika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Šri Lanka	faksu +65-6275-6707
Kuveitas	+971 4 883 8454	Švedija	+46 (0)77 120 4765

(tęsinys)

Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas	Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas
Lenkija	+48 22 5666 000	Šveicarija ³ (0,08 CHF/min. piko metu, 0,04 CHF/min. ne piko metu)	+41 0848 672 672

- 1 Šis Call (Skambučių) centras aptarnauja prancūziškai kalbančius vartotojus iš šių šalių: Maroko, Tuniso ir Alžyro.
- 2 Nustatyta skambučio kaina: 0,55 Norvegijos kronos (0,08 euro), užsakovo minutės kaina: 0,39 Norvegijos kronos (0,05 euro)
- 3 Šis Call (Skambučių) centras aptarnauja vokiškai, prancūziškai ir itališkai kalbančius vartotojus Šveicarijoje.

Call in Australia post-warranty

If your product is not under warranty, call 131047. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your credit card.

You can also call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

*고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003

*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700

* 전화 상담 가능 시간 :
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Call HP Japan support

カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ～ 17:00

土・日 10:00 ～ 17:00 (祝祭日、1/1～3を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、
弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、**HP Quick Exchange Service**がこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）

:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
 - カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。
- ご注意:** ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Kaip paruošti HP all-in-one siuntimui

Jei kreipėtės į HP klientų palaikymo tarnybą ar grįžote į pirkimo vietą, būsite paprašytas atsiųsti HP all-in-one aptarnavimui, kad išvengtumėte galimo HP gaminio sugadinimo, prašome laikytis tvarkos.

Pastaba Ši informacija netaikoma klientams Japonijoje. Informacijos apie aptarnavimą Japonijoje žr. [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

- Įjunkite HP all-in-one. Jei HP all-in-one neįsijungia, praleiskite šį žingsnį ir pereikite prie 2-ojo.
- Atidarykite spausdinimo kasetėlės prieigos dangtį.
- Palaukite, kol spausdinimo kasetėlė sustos ir nutils, o tada pašalinkite spausdinimo kasetes iš jų tvirtinimo vietų. Kaip išimti spausdinimo kasetes, žr. [Spausdinimo kasečių pakeitimas](#).

Pastaba Jei jūsų HP all-in-one neįsijungia, ištraukite srovės kabelį ir tada pastumkite spausdinimo kasetėlę iki galo, kad galėtumėte išimti spausdinimo kasetes. Baigę pastumkite kasetes į pradinę poziciją (kairėje pusėje).

- Sudėkite spausdinimo kasetes į kasečių dėklą arba sandarų plastikinį konteinerį, kad rašalas neišdžiūtų, ir padėkite nuošaliai. Nesiųskite jų kartu su HP all-in-one, nebent to reikalauja HP klientų palaikymo tarnybos darbuotojas.
- Uždarykite spausdinimo kasetėlės dangtį ir palaukite keletą minučių, kol spausdinimo kasetėlė sugrįš į savo pradinę poziciją (dešinėje pusėje).

Pastaba Prieš išjungdami HP all-in-one įsitinkite, kad skaneris sugrįžo į savo stovėjimo poziciją.


- Spauskite **On (Įjungta)** klavišą norėdami išjungti HP all-in-one.

- 7 Atjunkite srovės laidą nuo HP all-in-one. Nesiųskite srovės laido kartu su HP all-in-one.



Perspėjimas Pakeistas HP all-in-one srovės laido neturės. Srovės kabelį, kol gausite HP all-in-one, laikykite saugioje vietoje.

- 8 Kaip parodyta, nuimkite valdymo pulto dangtelį:
- Įsitikinkite, ar spalvotas ekranas yra prigludęs prie HP all-in-one.
 - Pakelkite dangtį.
 - Padėkite pirštą viršutiniame dešiniajame valdymo pulto dangtelio kampe. Atsargiai, kaip parodyta, nuimkite valdymo pulto dangtį.

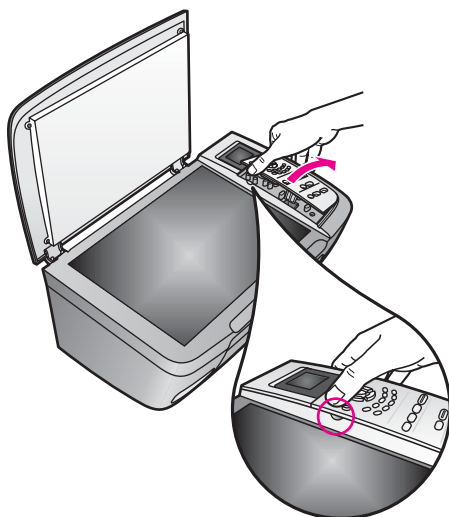


- 9 Išsaugokite valdymo pulto dangtelį. Nesiųskite valdymo pulto dangtelio kartu su HP all-in-one.

Patarimas Su HP all-in-one gautame nustatymų vadove ieškokite instrukcijų, kaip uždėti valdymo pulto dangtį.



Perspėjimas Pakeistas HP all-in-one valdymo pulto dangčio gali neturėti. Valdymo pulto dangtį saugokite saugioje vietoje ir, gavę naują HP all-in-one, jį uždėkite. Norėdami naudoti naujo HP all-in-one valdymo skydo funkcijas, turite uždėti valdymo skydo dangtelį.

- 10 Jei įmanoma, supakuokite HP all-in-one naudodami originalią pakuotę arba pakavimo medžiagas, gautas su pakeistu įrenginiu.

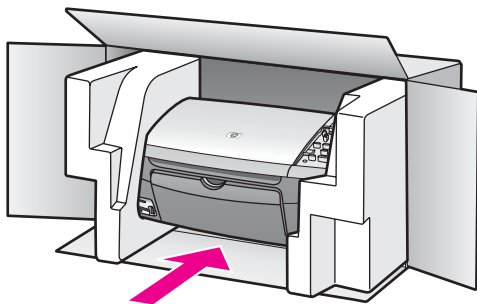

Jei originalios pakuotės neturite, supakuokite į kitą analogišką pakuotę. Dėl netinkamos pakuotės ir (arba) pervežimo siunčiant galimas prietaiso pažeidimas, kuriam nebus taikoma garantija.

11 Grąžinimo etiketę užklijuokite ant dėžės.

12 Į dėžę sudėkite šiuos dalykus:

- Visą simptomų aprašymą techninio aptarnavimo personalui (naudinga pateikti spausdinimo kokybės problemų pavyzdžius).
- Pirkimo kvito kopiją ar kitą pirkimo įrodymą, kad būtų galima nustatyti garantinį laikotarpį.
- Savo vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį, kuriuo su jumis būtų galima susisiekti dienos metu.

15 Garantinio aptarnavimo informacija

HP all-in-one turi ribotą garantiją, kaip išdėstyta šiame skyriuje. Taip pat pateikiama informacija, kaip pasinaudoti garantiniu aptarnavimu ir kaip išplėsti standartinę gamyklos garantiją.

Šiame skyriuje pateikta informacija apie ribotą garantiją, garantinį aptarnavimą, garantijos atnaujinimą, HP all-in-one grąžinimą aptarnavimui ir Hewlett-Packard ribotos garantijos tvirtinimus.

Ribotos garantijos trukmė

Ribotos garantijos trukmė (aparato įrangos ir darbo): 1 metai

Ribotos garantijos trukmė (CD laikmenų): 90 dienų

Ribotos garantijos trukmė (spausdinimo kasečių): tol, kol pasibaigs HP rašalas ar baigsis garantijos laikotarpis, nurodytas ant kasetės, žiūrint, kas atsitiks pirmiau. Ši garantija negalioja tiems HP produktams, kurie buvo pakartotinai užpildyti, perdirbti, atnaujininti, netinkamai naudojami arba sugadinti.

Garantinis aptarnavimas

Prieš kreipdamiesi į HP taisyklą, iš pradžių dėl pagrindinių trikčių susisieki su HP tarnyba arba HP klientų palaikymo centru. Kokių veiksmų imtis prieš skambinant klientų palaikymo tarnybai, žr. [HP klientų palaikymo tarnyba](#).

Jei reikia pakeisti vieną HP all-in-one dalį, kurią galite pakeisti pats, tai HP iš anksto apmokės siuntimo išlaidas, muitą ir mokesčius; suteiks pagalbą telefonu, kaip pakeisti detalę; sumokės HP reikalaujamos grąžinti detalės siuntimo išlaidas, muitą ir mokesčius. HP klientų palaikymo centras gali nukreipti klientus pas tam tikrus įgaliotuosius paslaugų teikėjus, kuriems HP suteiktas teisė atlikti HP gaminių techninį aptarnavimą.

Pastaba Ši informacija netaikoma klientams Japonijoje. Informacijos apie aptarnavimą Japonijoje ieškokite [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Garantijos atnaujinimas

Kai kuriose šalyse/regionuose HP siūlo garantijos atnaujinimą, kuris išplečia arba prailgina įprastinių produktų garantiją. Galite pasirinkti pirminę pagalbą telefonu, grąžinimą į tarnybą arba pakeitimą per vieną darbo dieną. Paprastai paslauga įsigalioja nuo gaminio pirkimo dienos, o ją įsigyti reikia per tam tikrą ribotą laiką nusipirkus gaminį.

Išsamesnė informacija:

- JAV skambinkite 1-866-234-1377, jei norite pasikalbėti su HP ekspertu.
- Jei esate ne Jungtinėse Valstijose, paskambinkite į savo vietos HP klientų palaikymo tarnybą. Tarptautinio klientų palaikymo tarnybų telefono numerių sąrašo ieškokite [Skambinti į bet kurią pasaulio vietą](#).
- žr. www.hp.com/support.

Jei yra, pasirinkite savo šalį/regioną ir pažymėkite Contact HP support (Susisiekti su HP palaikymo tarnyba).

HP all-in-one grąžinimas aptarnauti

Grąžindami HP all-in-one aptarnauti, privalote paskambinti HP vartotojų palaikymo tarnybai. Kokių veiksmų imtis prieš skambinant klientų palaikymo tarnybai, ieškokite [HP klientų palaikymo tarnyba](#).

Pastaba Ši informacija netaikoma klientams Japonijoje. Informacijos apie aptarnavimą Japonijoje žr. [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Hewlett-Packard ribotos garantijos tvirtinimas

Ribotos garantijos apimtis

Hewlett-Packard (HP) garantuoja galutiniam vartotojui (Customer), kad kiekvienas nupirktas HP PSC 2350 series all-in-one gaminys (Product), įskaitant susijusią programinę įrangą, priedus, laikmeną ir tiekimą, bus be defektų.

Visai aparatūros įrangai ir visoms komplektuojamoms dalims suteikiama ribota vienerių metų HP garantija. Visoms kitoms gaminių dalims ir darbo su jomis laikui suteikiama ribota HP 90 dienų garantija.

Kiekvienam programinės įrangos produktui HP suteikia ribotą garantiją, kuri taikoma tik esant sutrikimui vykdant programavimo instrukcijas. HP negarantuoja, kad bet kuris iš produktų veiks nepertaukiamai ar be klaidų.

HP ribota garantija taikoma tik tiems defektams, kurie atsirado teisingai eksploatuojant gaminį, ir netaikoma jokioms kitoms problemoms, atsiradusioms netinkamai eksploatuojant ar keičiant programinę įrangą, priedus, laikmeną ar tiekimą, nenumatytą ar nepalaikomą HP, arba atliekant veiksmus, nenurodytus gaminio specifikacijoje.

Visos techninės gaminio įrangos neįtakoja ir nekeičia ne HP rašalo kasečių ar iš naujo užpildytų kasečių naudojimas, garantijos vartotojui ar bet kokio HP palaikymo sutarties su vartotoju. Tačiau, jei gaminio gedimas ar sutrikimas atsiranda naudojant ne HP ar iš naujo užpildytas rašalo kasetes, HP gali pakeisti standartinius darbo ir medžiagų įkainius aptarnaudama pažeistą ar sugadintą gaminį.

Jei garantinio aptarnavimo laikotarpiu HP gauna pranešimą apie bet kokio produkto defektą, HP sutaiso ar pakeičia sugedusį gaminį vadovaudamasi HP nuostatomis. Tie darbai, kurių įkainiai nenurodyti HP ribotoje garantijoje, bus atlikti taikant standartinius HP įkainius.

Jei HP negalės sutaisyti ar pakeisti gaminio, kaip numatyta gaminio garantijoje, HP per numatytąjį laikotarpį, kai bus informuota apie defektą, grąžins pinigus, sumokėtus už gaminį.

HP neįsipareigoja suremontuoti, pakeisti produkto ar grąžinti pinigų, kol vartotojas negrąžins HP produkto su defektu.

Bet kuris keičiamas gaminys gali būti naujas arba analogiškas naujam su sąlyga, kad jo galimybės atitiks keičiamo produkto galimybes.

HP produktuose, įskaitant kiekvieną produktą, gali būti restauruotų dalių, mazgų arba medžiagų, savo eksploatacinėmis savybėmis atitinkančių naujas.

HP ribota garantija, suteikta bet kuriam gaminiui, galioja bet kurioje šalyje/regione ar vietovėje, kur minimas HP gaminys yra platinamas. Kiekviena įgaliotoji HP techninio aptarnavimo įmonė šalyse/regionuose, kuriuose gaminį pardavinėja HP arba įgaliotasis atstovas, sudaro sutartis dėl papildomų garantinių paslaugų, pavyzdžiui, techninio aptarnavimo vietoje.

Garantijos ribojimai

KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI, NEI HP, NEI JOS TIEKĖJAI – TREČIOSIOS ŠALYS – NETEIKIA KITOKIOS GARANTIJOS AR SĄLYGOS, AIŠKIAI IŠREIKŠTOS AR NUMANOMOS, TAIP PAT IR TINKAMUMO PREKYBAI, PATENKINAMOS KOKYBĖS IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ.

Atsakomybės ribojimai

Vadovaujantis numatytoju įstatymu, priemonės, numatytos šioje ribotos garantijos formuluotėje, vartotojui yra ribotos ir išskirtinės.

KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI, IŠSKYRUS ŠIOJE GARANTIJOJE NURODYTUS ĮSIPAREIGOJIMUS, NEI HP, NEI JOS TIEKĖJAI – TREČIOSIOS ŠALYS – NĖRA ATSAKINGI UŽ TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS AR DĖSNINGUS

NUOSTOLIUS, PAGRĮSTUS SUTARTINE, CIVILINIO IEŠKINIO AR KITOKIA TEISĖS TEORIJA, NET JEI JIE BUVO PERSPĖTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

Vietos įstatymas

Šis ribotos garantijos pareiškimas suteikia vartotojui konkrečias teises. Vartotojas gali turėti ir kitų teisių, kurios įvairiose JAV valstijose, Kanados provincijose ir kitose pasaulio šalyse/regionuose yra skirtingos.

Jei šis ribotos garantijos pareiškimas neatitinka vietos įstatymų, šis pareiškimas pripažįstamas modifikuotas taip, kad neprieštarautų vietos įstatymams. Pagal tokius vietos įstatymus vartotojui gali būti netaikomi kai kurie šiame pareiškime nurodyti išsižadėjimai ar apribojimai. Pavyzdžiui, kai kurių JAV valstijų ir kai kurių už Jungtinių Valstijų ribų esančių administracinių teritorijų (įskaitant Kanados provincijas) vyriausybės gali:

Anuliuoti šiame pareiškime nustatytus įstatymuose numatytų vartotojo teisių (pvz., Jungtinėje Karalystėje) apribojimus;

Kitaip riboti gamintojo galimybę įgyvendinti tokius apribojimus ar atsisakymus arba

Suteikti vartotojui papildomas garantines teises, nustatyti numanomų garantinių įsipareigojimų trukmę, kurių gamintojas negali anuliuoti, arba neleisti riboti numanomų garantinių įsipareigojimų trukmės.

SANDORIŲ SU VARTOTOJAIŠ AUSTRALIJOJE IR NAUJOJOJE ZELANDIJOJE ATŽVILGIU ŠIOS RIBOTOS GARANTIJOS SĄLYGOS, IŠSKYRUS TIEK, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, NEPANAIKINA, NEAPRIBOJA IR NEPAKEIČIA PRIVALOMŲ ĮSTATYMINIŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ PARDUODANT HP GAMINIUS TOKIEMS PIRKĖJAMS, O TIK JAS PAPILDO.

Informacija apie ribotą garantiją ES šalims/regionams

Žemiau pateikti organizacijų, suteikiančių HP ribotą garantiją (gamintojo garantiją) ES šalyse/regionuose, pavadinimai ir adresai.

Prieš pardavėją turite įstatyminę teisę, paremtą pirkimo sutartimi ir neribojama gamintojo garantija.

Belgija/Liuksemburgas Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwedal 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Bruselis	Airija Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2
Danija Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed	Olandija Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL
Prancūzija Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugalija Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informatica e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras

15 Skyrius
(tęsinys)

<p>Vokietija</p> <p>Hewlett-Packard GmbH</p> <p>Herrenberger Straße 110-140</p> <p>D-71034 Böblingen</p>	<p>Austrija</p> <p>Hewlett-Packard Ges.m.b.H.</p> <p>Lieblgasse 1</p> <p>A-1222 Wien</p>
<p>Ispanija</p> <p>Hewlett-Packard Española S.A.</p> <p>Carretera Nacional VI</p> <p>km 16,500</p> <p>28230 Las Rozas</p> <p>E-Madrid</p>	<p>Suomija</p> <p>Hewlett-Packard Oy</p> <p>Piispankalliontie 17</p> <p>FIN-02200 Espoo</p>
<p>Graikija</p> <p>Hewlett-Packard Hellas</p> <p>265, Mesogion Avenue</p> <p>15451 N. Psychiko Athens</p>	<p>Švedija</p> <p>Hewlett-Packard Sverige AB</p> <p>Skalholtsgatan</p> <p>9S-164 97 Kista</p>
<p>Italija</p> <p>Hewlett-Packard Italiana S.p.A</p> <p>Via G. Di Vittorio 9</p> <p>20063 Cernusco sul Naviglio</p> <p>I-Milano</p>	<p>Jungtinė Karalystė</p> <p>Hewlett-Packard Ltd</p> <p>Cain Road</p> <p>Bracknell</p> <p>GB-Berks RG12 1HN</p>

16 Techninė informacija

Šiame skyriuje pateikiamos jūsų HP all-in-one techninės specifikacijos ir tarptautinė reglamentinė informacija.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie reikalavimus sistemoms Windows ir Macintosh; popieriaus, spausdinimo, kopijavimo, atminties kortelės, nuskaitymo specifikacijos, fiziniai, maitinimo ir aplinkos reikalavimai; reglamentinės pastabos; atitikimo deklaracija.

Sistemos reikalavimai

Programinės įrangos sistemos reikalavimai yra Readme faile. Readme failą galite pasiekti dukart spustelėję piktogramą, kuri yra HP all-in-one programinės įrangos kompaktinių diskų įrenginio aplanke. Jei Windows programinė įranga jau įdiegta, galite pasiekti Readme paspaudę užduočių juostos mygtuką **Start (Pradėti)**; pasirinkite **Programs (Programos)**, **Hewlett-Packard, HP PSC 2400 Series (Serija)**, **View the Readme File (Peržiūrėti Readme failą)**.

Popieriaus specifikacijos

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie popieriaus dėklo talpas, popieriaus dydį ir spausdinimo paraščių specifikacijas.

Popieriaus dėklo talpa

Tipas	Popieriaus svoris	Tiekimo dėklo ¹	Išvesties dėklas ²
Paprastas popierius	Nuo 60 iki 90 g/m ²	100 (75 g/m ² popieriaus)	50 (75 g/m ² popieriaus)
Oficialių dokumentų popierius	Nuo 75 iki 90 g/m ²	100 (75 g/m ² popieriaus)	50 (75 g/m ² popieriaus)
Kortelės	200 g/m ² didžiausias indeksas	20	10
Vokai	Nuo 75 iki 90 g/m ²	10	10
Skaidrė	Nėra	30	15 ar mažiau
Etiketės	Nėra	20	10
4x 6 colių (10 x 15 cm) fotopopierius	65,77 kg (236 g/m ²)	30	15
8,5 x 11 colių (216 x 279 mm) fotopopierius	Nėra	20	10

1 didžiausia talpa.

2 Išvesties dėklo talpą lemia popieriaus tipas ir naudojamo rašalo kiekis. HP rekomenduoja dažnai ištuštinti išvesties dėklą.

Popieriaus dydžiai

Tipas	Dydis
Popierius	Letter: 216 x 280 mm

Tipas	Dydis
	A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Darbinių dokumentų: 184,2 x 266,7 mm Oficialių dokumentų: 216 x 356 mm
Vokai	JAV #10: 105 by 241 mm JAV #9: 98 x 225 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Skaidrė	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Fotopopierius	102 x 152 mm
Kortelės	76 x 127 mm Bandomoji kortelė: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 148,5 mm Hagaki atvirukas: 100 x 148 mm
Etiketės	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Pasirinktinis	Nuo 76 x 127 mm iki 216 x 356 mm

Spausdinimo parašičių specifikacijos

	Viršus (priekinis kraštas)	Apačia (galinis kraštas) ¹
Popierius arba skaidrė		
JAV (Letter, oficialių dokumentų, darbinių dokumentų)	1,8 mm	6,7 mm
ISO (A4, A5) ir JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Vokai		
	3,2 mm	6,7 mm
Kortelės		
	1,8 mm	6,7 mm

¹ Ši paraštė nesuderinama; be to ir visa rašymo sritis yra nesuderinama. Rašymo sritis paslinkta nuo centro 5,4 mm (0,21 colio), todėl viršutinė ir apatinė antraštės asimetriškos.

Spausdinimo specifikacijos

- 600 x 600 dpi nespaltvotai
- 1200 x 1200 dpi spalvotai su HP PhotoREt III
- Metodus: šiluminis (drop-on-demand) spausdinimas rašalu
- Kalba: HP PCL 3 lygis, PCL3 GUI arba PCL 10
- Spausdinimo greitis skiriasi atsižvelgiant į dokumento sudėtingumą
- Darbiniai parametrai: 500 puslapių per mėnesį (vidurkis)
- Darbiniai parametrai: 5000 puslapių per mėnesį (daugiausiai)

Režimas		Skyra (dpi)	Greitis (ppm)
Geriausia	Juodas	1200 ir 1200	2
	Spalvotas	1200 ir 1200 iki 4800 dpi optimizuotas ¹	0,5
Normalus	Juodas	600 ir 600	7
	Spalvotas	600 ir 600	4
Sparčiai	Juodas	300 ir 300	23
	Spalvotas	300 ir 300	18

- 1 iki 4800 ir 1200 optimizuoto dpi spalvoto spausdinimo ant aukščiausios kokybės fotopopieriaus, 1200 ir 1200 įvesties dpi.

Kopijavimo techniniai reikalavimai

- Skaitmeninis vaizdo apdorojimas
- Iki 99 originalo kopijų (priklauso nuo modelio)
- Skaitmeninis didinimas nuo 25 iki 400% (priklauso nuo modelio)
- Talpinti į puslapį, Plakatas, Daug puslapyje
- Iki 23 nespaltvotų kopijų per minutę; 18 spalvotų kopijų per minutę (priklauso nuo modelio)
- Kopijavimo greitis skiriasi atsižvelgiant į dokumento sudėtingumą

Režimas		Greitis (ppm)	Spausdinimo skyra (dpi)	Nuskaitymo skyra (dpi) ¹
Geriausia	Juodas	iki 0,8	1200 ir 1200	1200 ir 2400
	Spalvotas	iki 0,8	1200 ir 1200 ²	1200 ir 2400
Normalus	Juodas	iki 7	600 ir 1200	600 ir 1200
	Spalvotas	iki 4	600 ir 600	600 ir 1200
Sparčiai	Juodas	iki 23	300 ir 1200	600 ir 1200
	Spalvotas	iki 18	600 ir 300	600 ir 1200

- 1 Daugiausia 400% skalėje.

- 2 Ant fotopopieriaus arba aukščiausios kokybės popieriaus.

Atminties kortelės techninė informacija

- Didžiausias rekomenduojamas failų skaičius atminties kortelėje: 1,000
- Didžiausias rekomenduojamas vieno failo dydis: daugiausia 12 megapikselių, daugiausiai 8 MB
- Didžiausias rekomenduojamas atminties kortelės dydis: 1 GB (tik vientisa būseną)

Pastaba Atminties kortelėje viršijus visus nurodytus dydžius, HP all-in-one gali dirbti lėčiau, nei tikimasi.

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Nuskaitymo techniniai reikalavimai

- Įdiegtas ir vaizdų doroklis
- Integruota OSR programinė įranga nuskaitytą tekstą automatiškai paverčia redaguojamu tekstu
- Nuskaitymo greitis skiriasi atsižvelgiant į dokumento sudėtingumą
- Dviejų rūšių vartotojo sąsaja
- Skyra: iki 1200 x 4800 dpi optinė; 19200 dpi geresnė (programinė įranga)
- Color (spalvotai): 48 bitų spalvota, 8 bitų pilka (256 pilki lygiai)
- Didžiausias ant stiklo nuskaitymas dydis: 21,6 ir 29,7 cm

Fizinės charakteristikos

- Aukštis: 17,2 cm (spalvotosios grafikos ekrano apatinėje dalyje)
- Plotis: 44 cm
- Gylis: 28,4 cm
- Svoris: 5,5 kg

Maitinimo specifikacijos

- Energijos suvartojimas: daugiausia 80 W
- Įėjimo įtampa: AC 90 iki 240 V ~ 1 A 47–63 Hz, įžeminta
- Išėjimo įtampa: DC 32 Vdc==1630 mA

Aplinkos specifikacijos

- Rekomenduojama veikimo temperatūra: nuo 15°C iki 35°C (nuo 59°F iki 95°F)
- Galima veikimo temperatūra: nuo 5°C iki 40°C (nuo 41°F iki 104°F)
- Drėgmė: 15% iki 80% (nekondensuojama)
- Galima neveikimo (laikymo) temperatūra: nuo –4°C iki 60°C (nuo –40°F iki 140°F)
- Esant stipriems elektromagnetiniams laukams, HP all-in-one spaudiniai gali būti šiek tiek deformuoti.
- HP rekomenduoja naudoti ne ilgesnį kaip 3 metrų (10 pėdų) USB kabelį, kad būtų galima sumažinti dėl galimų stiprių elektromagnetinių laukų atsirandančius trukdžius.

Papildomos specifikacijos

Atmintis: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Jei turite prieigą prie interneto, galite gauti akustinę HP interneto svetainės informaciją. Eikite į: www.hp.com/support.

Aplinkos apsaugos programa

Šiame skyriuje rasite informaciją apie aplinkos apsaugą; ozono išsiskyrimą; energijos suvartojimą; popieriaus panaudojimą; plastiką; medžiagos saugos duomenų lapus; atsargų išmetimo programas.

Aplinkosauga

Hewlett-Packard įsipareigoja gaminti aukštos kokybės produktus atsižvelgdama į aplinkosaugą. Šis produktas turi konstrukcinių ypatumų, kurie mažina neigiamą poveikį aplinkai.

Daugiau informacijos ieškokite HP įsipareigojimų dėl aplinkos apsaugos svetainėje:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Ozono išsiskyrimas

Šis produktas neišskiria jokių pastebimų ozono dujų (O₃).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR yra JAV registruotasis paslaugų ženklas JAV EPA. Būdamas ENERGY STAR partneris, HP nustatė, kad šis produktas atitinka ENERGY STAR efektyvumo normas.

Daugiau informacijos apie ENERGY STAR efektyvumo normas rasite tinklapyje:

www.energystar.gov

Popieriaus naudojimas

Šis produktas yra pritaikytas naudoti perdirbtą popierių pagal DIN 19309.

Plastikinės detalės

Plastikinės detalės, sveriančios daugiau nei 25 gramus, yra žymimos pagal tarptautinius standartus, padedančius pasibaigus produkto eksploatavimo laikui identifikuoti ir perdirbti jo plastikines detales.

Medžiagos saugos duomenų lapai

Medžiagos saugos duomenų lapus (MSDS) galite rasti HP svetainėje:

www.hp.com/go/msds

Vartotojai, neturintys prieigos ir interneto, turėtų kreiptis į vietinį HP klientų aptarnavimo tarnybos centrą.

Perdirbimo programa

HP siūlo daug produktų grąžinimo ir perdirbimo programų daugelyje šalių ir bendradarbiavimą su vienais iš didžiausių pasaulyje elektronikos perdirbimo centrų. Atnaujinama ir perparduodama kai kuriuos savo populiariausius produktus HP taip pat saugo išteklius.

Šiame HP gaminyje yra medžiagų, su kuriomis, pasibaigus jų naudojimo laikui, reikia elgtis ypatingai:

- Gyvsidabris skaitytuvo dienos šviesos lemposje (< 2 mg)
- Švinas lydmetyje

HP inkjet atsargų išmetimo programa

HP įsipareigoja saugoti aplinką. HP Inkjet atsargų išmetimo programa vykdoma daugelyje šalių/regionų ir leidžia nemokamai perdirbti panaudotas spausdinimo kasetes. Daugiau informacijos ieškokite interneto svetainėje:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Reglamentinės normos

HP all-in-one atitinka jūsų šalies/regiono reglamentinių įstaigų produkto reikalavimus.

Šiame skyriuje teikiama informacija apie reglamentinio modelio HP all-in-one identifikacijos numerį; FCC pareiškimą; skirtingus pranešimus Australijai, Japonijai ir Korėjai.

Normatyvinis modelio identifikacijos numeris

Norint užtikrinti atpažinimo pagal normatyvų reikalavimus galimybę, šis produktas pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Produkto modelio normatyvinis numeris yra SDGOB-0401-02. Nesupainiokite šio numerio su prekės pavadinimu (HP PSC 2350 series all-in-one) arba produkto numeriu (Q5786A).

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Įspėjimas Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Notice to users in Australia



Ši įranga atitinka Australijos EMC reikalavimus.

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서,
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)

Šio dokumento atitikimo deklaracija atitinka ISO/IEC Guide 22 ir EN 45014. Ji identifikuoja produktą, gamintojo vardą ir adresą bei Europos bendruomenėje priimtas specifikacijas.

Declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0401-02

declares, that the product:

Product Name: HP PSC 2350 Series (**Q5786A**)

Model Number(s): PSC 2350 (**Q5792A, Q5792B**), PSC 2352 (**Q5797C**), PSC 2353 (**Q5796C**), PSC 2355 (**Q5789A, Q5789B, Q5795C**), PSC 2355xi (**Q5790A**), PSC 2355v (**Q5791A**), PSC 2357 (**Q5794B**), PSC 2358 (**Q5788D**)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4491

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
AS/NZS CISPR 22: 2002
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

1) The product was tested in a typical configuration.

18 March 2004 ☐

Date ☐

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. ☐

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143)

Rodyklė

Simboliai/Skaitmenys

10x15 cm fotopopierius, įdėjimas 35
4x15,24 cm fotopopierius, įdėjimas 35
„legal“ formato popierius, įdėjimas 33

A

A4 formato popierius, įdėjimas 33
Aplinkos apsaugos programa 131
aplinkos specifikacijos 130
aptarnavimas 115
 taip pat žr. parama vartotojams
aptarnavimo ID 116
ataskaitos
 patikrinimo 84
atitikimo deklaracija Europos ekonominė zona 133
atkurti gamyklinius numatymus 95
atminties kortelės
 apžvalga 39
 bandomasis lapas 42
 išsaugoti failus kompiuteryje 40
 siųsti nuotraukas 74
 spausdinti DPOF failą 50
 spausdinti nuotraukas 48
 įdėti kortelę 40
atminties kortelės techninė informacija 129
atvirukai, įdėjimas 35
atšaukimas
 kopijuoti 64
 spausdinimo darbas 71
atšaukimo mygtukas 9
atšaukti
 nuskaityti 67

B

bandomasis lapas

menu 11
nuskaityti 43
spausdinti 42
užpildykite 43

C

CompactFlash atminties kortelė 39

D

daryti kopijas
 mygtukas (HP pultas) 12
 OS 9 HP Image Zone 17
daugiau programų (OS 9 HP Image Zone) 17
declaration of conformity Jungtinės Valstijos 134
diagnostika
 apžvalga 97
 neteisintos parinktys 101
 nuotraukų atminties kortelė 111
 palaikymo ištekčiai 97
 programinės įrangos įdiegimas 105
 Susisieki su HP palaikymu 97
 techninės įrangos įdiegimas 99
 veikimo 110
 įdiegimo apžvalga 98
didinimo mygtukas 8
DPOF failas 50

E

etiketės, įdėjimas 37

F

FCC statement 132
fizinės charakteristikos 130
fotografinis popierius, įdėjimas 35

G

gamykliniai nustatymai, atkūrimas 95

garantija

 atnaujinimas 123
geriausia kopijavimo kokybė 56
greito kopijavimo kokybė 56

H

Hagaki atvirukai, įdėjimas 35
HP all-in-one (viskas viename)
 apžvalga 5
 paruošimas siųsti 120
HP all-in-one („viskas viename“) gražinimas 120
HP Director (HP pultas)
 HP Instant Share 79
 pradžią 11
 trūkstamos piktogramos 107
HP galerija
 OS 9 HP Image Zone 17
 OS X HP Image Zone 15
HP Image Print (HP vaizdų spausdinimas)(OS X HP Image Zone) 15
HP Image Zone
 apžvalga 11
 HP Instant Share 77, 78
 Macintosh 13, 16, 78
 Windows 11, 12, 77
HP Instant Share
 apie 73
 el. paštas 51
 el. paštu siųsti nuotraukas iš atminties kortelės (USB) 74
 el. paštu siųsti nuotraukas iš HP Image Zone (USB) 77
 HP Image Zone 77
 internetiniai albumai 51
 kokybės spaudiniai 51
 nustatymą (USB) 74
 siunčia paveikslėlius 74
 siunčia į įrenginį 77
 siųsti nuotraukas iš atminties kortelės (USB) 74
 siųsti nuskaitytus paveikslėlius 75

siųsti paveikslėlius iš
 HP Image Zone (USB) 77
 siųsti į įrenginį 74
 HP Internete (OS 9 HP Image
 Zone) 17
 HP JetDirect
 nustatymas 22
 HP palaikymas
 prieš skambindami 97
 HP žinynas (OS 9 HP Image
 Zone) 17

I

inkjet tinka perdirbti 132
 Instant Share. žr. HP Instant
 Share
 iron-on transfers (lygintuvu
 prilipdomi lipdukai)
 kopijuoti 64
 iron-on transfers (lygintuvu
 prilipdomi lipdukai), įdėjimas 37
 įdėjimas
 10x15 cm fotopopierius 35
 4x15,24 cm
 fotopopierius 35
 A4 formato popierius 33
 atvirukai 35
 etiketės 37
 Hagaki atvirukai 35
 iron-on transfers (lygintuvu
 prilipdomi lipdukai) 37
 originalas 31
 popierius laiškams 33
 skaidrės 37
 sveikinimo atvirukai 37
 viso formato popierius 33
 vokai 36
 „legal“ formato popierius 33
 įjungimo mygtukas 7
 įrenginio atnaujinimas
 apžvalga 111
 Macintosh 113
 Windows 112

K

kaip kopijuoti
 OS X HP Image Zone 14
 kasetės. žr. spausdinimo
 kasetės
 klaviatūra 8
 klientų palaikymo tarnyba
 interneto svetainė 115

Korėja 119
 už JAV ribų 116
 Šiaurės Amerika 116
 kokybė
 kopijuoti 56
 kopijos be paraščių
 10x15 cm (4x6 colių)
 fotopopieriaus įdėjimas 57
 užpildyti visą lapą 58
 kopijuoti
 atšaukimas 64
 išdidinti į plakatą 63
 keletą kartų ant vieno
 lapo 60
 kokybė 56
 kopijavimo techniniai
 reikalavimai 129
 kopijų skaičius 56
 lygintuvu prilipdomas
 lipdukas 64
 meniu 9
 nespaltuoti dokumentai 57
 numatyti nustatymai 56
 nuotraukos,
 pagerinimas 62
 nuotraukų spausdinimas
 ant Letter ar A4 formato
 popieriaus 58
 pagerinti šviesias sritis 62
 popieriaus dydis 53
 popieriaus rūšys,
 rekomenduojami 54
 spalvos sodrumas 61
 sparta 56
 tekstas, pagerinimas 62
 kopijų skaičius
 kopijuoti 56
 kopijų sumažinimas/
 padidinimas
 pakeisti dydį iki laiško arba
 A4 60
 plakatas 63
 sutalpinti keletą viename
 lape 60

L

laikmena. žr. popierius

M

maitinimo specifikacijos 130
 Memory Stick atminties
 kortelė 39

MicroDrive atminties kortelė 39
 MultiMediaCard (MMC)
 atminties kortelė 39
 mygtukas Nuskaityti
 dokumentą (HP pultas) 12
 mygtukas Nuskaityti nuotrauką
 (HP pultas) 12
 Mygtukas OK (Gera) 8
 mygtukas Perkelti vaizdus
 (HP pultas) 13

N

neturinti rėmelių nuotrauka
 spausdinti iš atminties
 kortelės 49
 normali kopijavimo kokybė 56
 numatyti nustatymai
 atkurti 95
 nuotrauka
 meniu 10
 mygtukas Menu (Meniu) 8
 nuotraukos
 HP Image Zone 77
 neturinčios rėmelių 49
 nuotraukų
 demonstravimas 51
 pagerinimas kopijose 62
 pašalinti žymėjimą 49
 Quick Print (Greitai
 spausdinti) 50
 siųsti iš atminties
 kortelės 74
 siųsti nuskaitytus
 paveikslėlius 75
 spausdinti iš DPOF failo 50
 nuotraukų
 fotografinės kokybės
 spausdinimo kasetė 89
 nuotraukų demonstravimas 51
 nuskaitymo stiklas
 originalo įdėjimas 31
 valymas 83
 nuskaityti
 bandomasis lapas 43
 HP Instant Share 75
 iš priekinio skydelio 86
 mygtukas 8
 nuskaitymo techniniai
 reikalavimai 130
 sustabdyti 67
 į atminties kortelę 66
 nuskaityti dokumentą (OS 9
 HP Image Zone) 17

nuskaityti nuotrauką
 OS X HP Image Zone 14
 nuskaityti į meniu
 USB - Macintosh 10
 USB – Windows 10
 nuskaityti į OCR (OS X
 HP Image Zone) 14
 nustatymai
 meniu 11
 nustatymas
 mygtukas 8
 spausdinimo pasirinktys 70

P

palaikomi ryšio tipai
 prijungtas prie tinklo 22
 spausdintuvo
 paskirsta 22
 USB 22
 palaikymas
 ištekliai 97
 prieš skambindami 97
 parama vartotojams
 aptarnavimo ID 116
 Australija 119
 garantija 123
 HP Quick Exchange
 tarnyba (Japonija) 120
 Japonija 119
 kaip kreiptis 115
 serijos numeris 116
 pasukimo mygtukas 8
 patamsinimas
 kopijų 61
 patikrinimo ataskaita 84
 pašviesinimas
 kopijų 61
 perdirbimas 131
 perkelti vaizdus
 OS 9 HP Image Zone 16
 OS X HP Image Zone 14
 PictBridge 49
 plakatai
 kopijuoti 63
 popieriaus dėklo talpa 127
 popieriaus specifikacijos 127
 popierius
 nesuderinami tipai 32
 popieriaus dydžiai 127
 rekomenduojami tipai 32
 rekomenduojamos kopijų
 rūšys 54
 strigimai 38, 110

užsakymas 81
 įdėjimas 33
 popierius laiškams, įdėjimas 33
 pradėti nespaltvotai 8
 pradėti spalvotai 8
 priežiūra
 gamyklinių nustatymų
 atkūrimas 95
 patikrinimo ataskaita 84
 patikrinti rašalo kiekį 84
 paviršiaus valymas 84
 spausdinimo kasečių
 lygiavimas 91
 spausdinimo kasečių
 pakeitimas 86
 spausdinimo kasečių
 valymas 91
 stiklo valymas 83
 taupymo režimas 94
 uždelsimo užklauso
 laikas 95
 valyti vidinę dangčio
 pusę 83
 programas, spausdinti iš 69
 programinės įrangos
 atnaujinimas... žr. įrenginio
 atnaujinimas

Q

Quick Print (Greitai
 spausdinti) 50

R

rašalo kiekis, patikrinti 84
 reglamentinės normos
 declaration of
 conformity 134
 Declaration of conformity
 (European Economic
 Area) 133
 FCC statement 132
 normos, taikomos
 vartotojams
 Japonijoje 133
 reglamentinės pastabos
 normatyvinis modelio
 identifikacijos numeris 132
 normos, taikomos
 vartotojams Korėjoje 133
 rodyklė į dešinę 9
 rodyklė į kairę 8
 rodyklė į viršų 9

rodyklė žemyn 8

S

saugoti
 nuotraukas kompiuteryje 40
 Secure Digital atminties
 kortelė 39
 serijos numeris 116
 sistemos reikalavimai 127
 siųsti į įrenginį
 HP Director (HP pultas)
 (Macintosh) 79
 HP Image Zone
 (Macintosh) 78
 HP Image Zone
 (Windows) 77
 iš atminties kortelės 74
 nuskaityti paveikslėliai 75
 skaidrės, įdėjimas 37
 skaitmeninė kamera
 PictBridge 49
 skenuoti nuotrauką
 OS 9 HP Image Zone 17
 SmartMedia atminties
 kortelė 39
 spalvotos
 kopijų 62
 sodrumas 61
 spalvotos grafikos ekranas
 pakeisti kalbą 100
 pakeisti parinktį 101
 piktogramos 9
 užsklanda 9
 sparta
 kopijuoti 56
 spausdinimo kasetės
 dalių pavadinimai 86
 diagnostika 111
 fotografinės kokybės
 spausdinimo kasetė 89
 išvalykite aplink rašalo
 purkštukus 93
 kaip elgtis 86
 kontaktų valymas 92
 laikyti 90
 lygiavimas 91
 pakeitimas 86
 patikrinti rašalo kiekį 84
 užsakymas 81
 valymas 91
 spausdinimo kasečių dėklas 90
 spausdinimo kasečių
 lygiavimas 91

spausdinimo kasečių
 pakeitimas 86
 spausdinimo paraščių
 specifikacijos 128
 spausdinti
 atšaukiamas darbas 71
 bandomasis lapas 42
 iš kompiuterio 69
 iš programos 69
 nuotraukos iš atminties
 kortelės 48
 nuotraukos iš DPOF
 failo 50
 patikrinimo ataskaita 84
 Quick Print (Greitai
 spausdinti) 50
 spausdinimo pasirinktys 70
 spausdinimo
 specifikacijos 129
 spausdintuvo paskirsta
 Macintosh 22
 Windows 21, 22
 specifikacijos. žr. techninė
 informacija
 stiklas
 originalo įdėjimas 31
 valymas 83
 strigimai, popierius 38, 110
 sustabdymas
 kopijuoti 64
 nuskaityti 67
 spausdinimo darbas 71
 sutalpinti puslapyje 60
 sveikinimo atvirukai,
 įdėjimas 37

T
 taupymo režimas 94
 techninė informacija
 aplinkos specifikacijos 130
 atminties kortelės techninė
 informacija 129
 fizinės charakteristikos 130
 kopijavimo techniniai
 reikalavimai 129
 maitinimo
 specifikacijos 130
 nuskaitymo techniniai
 reikalavimai 130
 popieriaus dydžiai 127
 popieriaus dėklo talpa 127
 popieriaus
 specifikacijos 127

sistemos reikalavimai 127
 spausdinimo paraščių
 specifikacijos 128
 spausdinimo
 specifikacijos 129
 svoris 130
 tekstas
 pagerinimas kopijose 62
 telefonų numeriai, klientų
 palaikymo tarnyba 115

U
 USB kabelio prijungimas 99
 uždelsimo užklauso laikas 95
 užpildyti visą lapą 58
 užsakymas
 Nustatymų vadovas 82
 popierius 81
 programinė įranga 82
 spausdinimo kasetės 81
 Vartotojo vadovas 82
 užsklanda 9

V
 valdymo pultas
 apžvalga 6
 valymas
 paviršiaus 84
 spausdinimo kasetės 91
 spausdinimo kasetės
 kontaktai 92
 sritis aplink spausdinimo
 kasetės rašalo
 purkštukus 93
 stiklas 83
 vidinė dangčio pusė 83
 vidinė dangčio pusė, valyti 83
 vokai, įdėjimas 36

W
 Webscan 24

X
 xD atminties kortelė 39



i n v e n t



Spausdinta ant pluošto, kurio 50% perdirbta,
o 10% yra anksčiau vartoto popieriaus

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q5786-90208